



Comment faire pour	Étapes à suivre
<p>Imprimer sur le module de bac d'empilement/agrafeuse à 3 bacs optionnel (Q6998A)</p>	<p>Si vous disposez du bac d'empilement/agrafeuse optionnel, les options suivantes sont disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Décalage</b> : Chaque copie d'une tâche est décalée sur un côté du bac de sortie pour les séparer les unes des autres. (Formats de papier pris en charge : A3, Ledger, A4, Letter, Legal, B4, Letter pivotée, A4 pivoté.)</li><li>• <b>Deux modes de fonctionnement</b> : Le mode Trieuse attribue chaque bac à un utilisateur ou groupe d'utilisateurs, alors que le mode Réceptacle utilise les trois bacs de sortie pour toutes les tâches d'impression : lorsqu'un bac est complet, les tâches sont dirigées vers le bac suivant.</li><li>• <b>Agrafeuse</b> : L'agrafeuse intégrée agrafe les tâches allant jusqu'à 50 feuilles. Les pages peuvent être agrafées à l'aide d'une agrafe à l'avant ou à l'arrière, ou de deux agrafes sur le côté ou sur le dessus.</li><li>• <b>Bacs de sortie de grande capacité</b> : Le bac d'empilement possède trois bacs : un bac de 100 feuilles, un bac de 500 feuilles et un bac 1 000 feuilles.</li></ul>

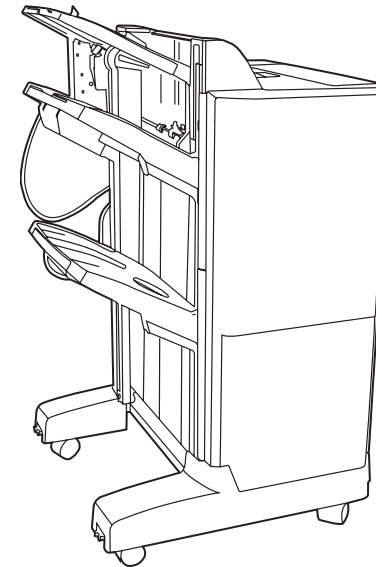



Comment faire pour	Étapes à suivre
<p>Imprimer sur le module de création de livret/finition optionnel (Q6999A)</p>	<p>Si vous disposez du module de création de livret/finition optionnel, les options suivantes sont disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Création de livret</b> : La fonction de création de livret agrafe et plie les tâches d'impression allant de 2 à 15 pages pour en faire un livret.</li><li>• <b>Pliage</b> : Les tâches d'impression d'une seule feuille peuvent être automatiquement pliées en leur centre.</li><li>• <b>Décalage</b> : Chaque copie d'une tâche est décalée sur un côté du bac de sortie pour les séparer les unes des autres. (Formats de papier pris en charge : A3, B4, A4, A4 (paysage), B5, Ledger, Legal, Letter, Letter (paysage), A5, Exécutif et Relevé.)</li><li>• <b>Deux modes de fonctionnement</b> : Le mode Trieuse attribue chaque bac à un utilisateur ou groupe d'utilisateurs, alors que le mode Réceptacle utilise les deux bacs de sortie pour toutes les tâches d'impression : lorsque le bac supérieur est complet, les tâches sont dirigées vers le bac suivant.</li><li>• <b>Agrafeuse</b> : L'agrafeuse intégrée gère des tâches allant jusqu'à 50 feuilles. Les pages peuvent être agrafées à l'aide d'une agrafe à l'avant ou à l'arrière, ou de deux agrafes sur le côté ou sur le dessus.</li><li>• <b>Bacs de sortie de grande capacité</b> : Le bac d'empilement possède trois bacs : deux bacs de 1000 feuilles et un bac qui peut contenir jusqu'à 25 livrets agrafés en continu.</li></ul>

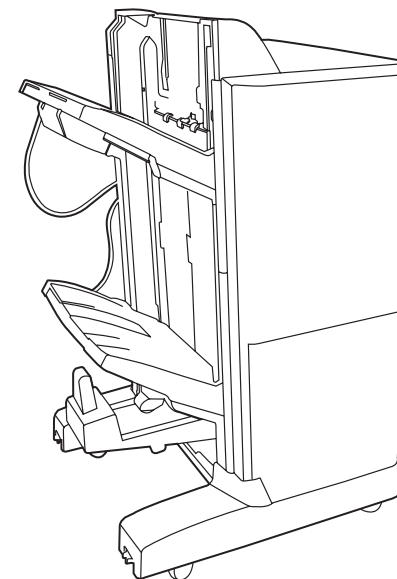



Comment faire pour	Étapes à suivre
Sélectionner le mode de fonctionnement à partir du panneau de commande	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dans le panneau de commande, appuyez sur <b>Menu</b>.</li><li>2. Appuyez sur la flèche vers le bas ▼ pour mettre en surbrillance le menu <b>CONFIGURATION PERIPHERIQUE</b>, puis appuyez sur le bouton coche ✓.</li><li>3. Appuyez sur la flèche vers le bas ▼ pour mettre en surbrillance le menu <b>MB-AGRAF. 3 BACS</b> ou <b>FINISSEUR MULTIFONCT</b>, puis appuyez sur le bouton coche ✓.</li><li>4. Appuyez sur la flèche vers le bas ▼ pour mettre en surbrillance <b>MODE OPERATION</b>, puis appuyez sur le bouton coche ✓.</li><li>5. Sélectionnez le mode de fonctionnement de votre choix.<ul style="list-style-type: none"><li>• Lorsque le mode Trieuse est utilisé, chaque bac est attribué à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs. Chaque fois qu'un utilisateur envoie une tâche d'impression, la tâche est acheminée vers le bac attribué.</li><li>• Lorsque le mode Réceptacle est utilisé et que le bac d'empilement/agrafeuse 3 bacs optionnel est installé, les trois bacs servent de bac unique. Lorsqu'un bac est complet, les tâches sont automatiquement acheminées vers le bac suivant. Lorsque</li><li>• Lorsque le mode Réceptacle est utilisé et que le module de création de livret/finition est installé, les deux bacs supérieurs servent de bac unique, et le troisième bac est réservé aux livrets.</li></ul></li></ol>



Comment faire pour	Étapes à suivre
<p>Sélection du mode de fonctionnement dans le pilote d'imprimante (Windows)</p>	<p>Cliquez sur le bouton <b>Démarrer</b>, placez le curseur sur <b>Paramètres</b> et cliquez sur <b>Imprimantes</b> (pour Windows 2000) ou sur <b>Imprimantes et télécopieurs</b> (pour Windows XP).</p> <p>Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de produit HP, puis sur <b>Propriétés</b> ou sur <b>Options d'impression</b>.</p> <p>Cliquez sur l'onglet <b>Paramètres du périphérique</b> (1).</p> <p>Effectuez l'une des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour une configuration automatique : dans <b>Options d'installation</b> (2), parcourez la liste <b>Configuration automatique</b> et cliquez sur <b>Mettre à jour maintenant</b>.</li> </ul> <p>-OU-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour une configuration manuelle : dans <b>Options installables</b>, sélectionnez le mode de fonctionnement approprié dans la liste <b>Bac sortie optionnel</b>.</li> </ul> <p>Pour enregistrer les paramètres, cliquez sur <b>Appliquer</b> (3).</p>

