



HP Color LaserJet Managed Flow MFP E87640-E87660




Guide d'installation du moteur



www.hp.com/videos/A3install

HP recommande de visionner la vidéo avant de procéder à l'installation.

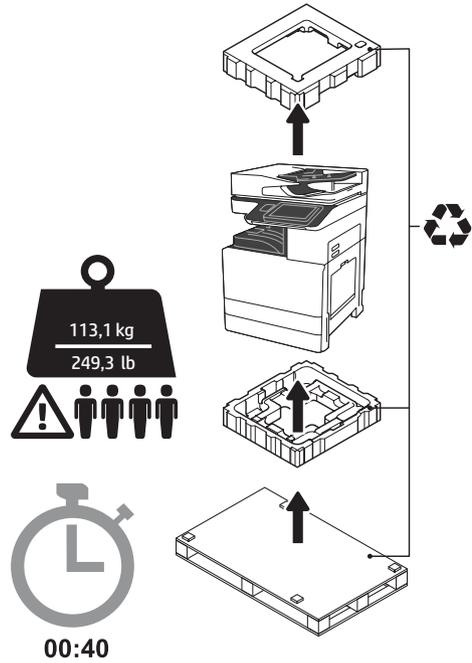

AVERTISSEMENT : Vérifiez que la zone de travail est exempte de débris et que le sol n'est pas glissant ou humide.


ATTENTION : L'imprimante est lourde. Elle doit être soulevée et installée sur le bac d'alimentation à double cassette (DCF) (Y1F98A), le bac d'alimentation haute capacité de 2 000 feuilles (HCI de 2 000 feuilles) (Y1G21A) ou le support (Y1G16A) par quatre personnes.

1 Déballer l'imprimante et laissez-la s'acclimater.

ATTENTION : Avant de mettre l'imprimante sous tension, vérifiez que la température de la pièce et de l'équipement est d'au moins 15 °C (59 °F).

REMARQUE : Laissez l'imprimante sur la palette d'expédition tant qu'elle n'est prête à être installée sur un DCF, un HCI de 2 000 feuilles ou un support.

1.1

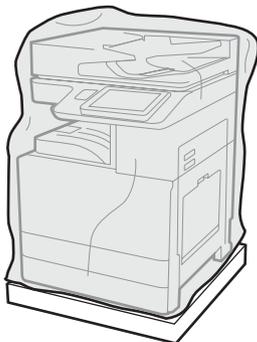

Retirez l'imprimante, les tambours d'imagerie, l'unité de récupération du toner (TCU) et le matériel connexe du carton. Après avoir déballé l'imprimante et les composants, laissez-les s'acclimater pendant quatre heures.

REMARQUE : Si la température du lieu où étaient stockés l'imprimante et le matériel était inférieure à 0 °C (32 °F), l'acclimatation peut prendre plus de temps.

ATTENTION : Ne retirez pas le ruban adhésif d'expédition ni les matériaux d'emballage de protection tant que l'imprimante n'est pas installée sur un DCF, un HCI de 2 000 feuilles ou un support (étape 3.5).

REMARQUE : Les tambours d'imagerie se situent dans la zone du bac de sortie en dessous du bac d'alimentation automatique.


1.2



Faites descendre le plastique transparent de protection vers la base de l'imprimante pour pouvoir accéder aux points permettant de la soulever.

2**Préparez le DCF, le HCI de 2 000 feuilles ou le support en vue de l'installation.****ATTENTION :** Soulevez avec précaution. Utilisez les procédures appropriées pour soulever le produit en toute sécurité.**IMPORTANT :** Conservez deux vis de serrage pour fixer le HCI ou le support.**2.1**


Suivez les instructions qui se trouvent dans le carton pour déballer le DCF, le HCI ou le support.

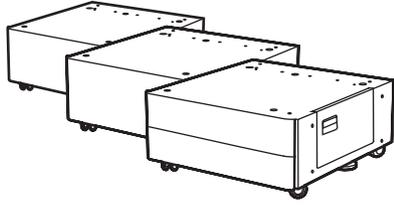**2.2**

Positionnez le DCF, le HCI ou le support à proximité de l'imprimante.



AVERTISSEMENT : Vérifiez que la zone de travail est exempte de débris et que le sol n'est pas glissant ou humide.

REMARQUE : Il est possible d'abaisser les stabilisateurs pour empêcher l'imprimante de bouger.

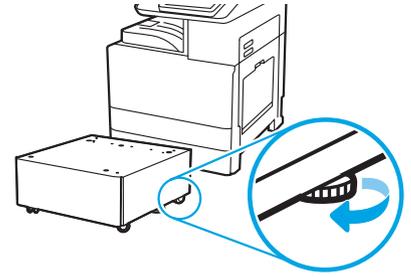**3****Installez l'imprimante sur le DCF, le HCI de 2 000 feuilles ou le support.****3.1**

Installez les deux poignées de soulèvement noires réutilisables dans les cavités prévues à cet effet sur le côté gauche de l'imprimante (référence 1). Ouvrez les deux barres de soulèvement sur le côté droit de l'imprimante (référence 2).

REMARQUE : Il est recommandé d'utiliser des poignées de soulèvement. Toutefois, elles ne sont pas fournies avec l'imprimante (jeu de poignées : JC82-00538A).

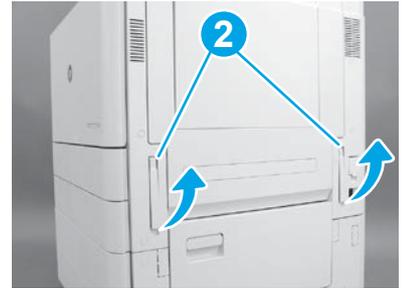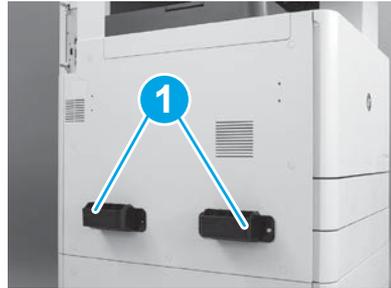**3.2**


Soulevez délicatement l'imprimante et alignez-la sur les ergots de positionnement et le connecteur de l'accessoire. Abaissez délicatement l'imprimante sur l'accessoire.

ATTENTION : L'imprimante est lourde. Elle doit être soulevée et installée sur le DCF, le HCI ou le support par quatre personnes.

REMARQUE : Ouvrez chaque porte et tous les bacs de l'imprimante à la recherche de ruban adhésif d'expédition et de matériaux d'emballage. Retirez tous les rubans adhésifs d'expédition et les protections de l'emballage.

**3.3**

Retirez les bacs et installez deux vis de serrage (conservées lors de l'étape 2).

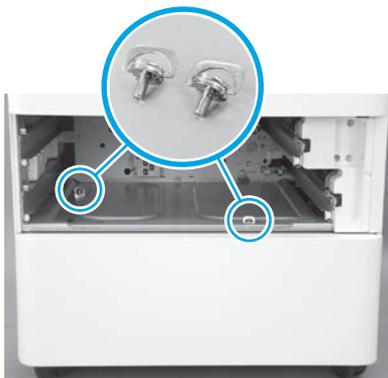**3.4**

Retirez la vis du verrou du scanner et l'autocollant rouge sur le côté gauche de l'imprimante.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous de retirer la vis du verrou du scanner avant de mettre l'imprimante sous tension.

**3.5**

Retirez tous les rubans adhésifs et les matériaux d'emballage. Vérifiez les bacs 1, 2 et 3.






4.1




4.4

Retirez la cartouche du sachet en plastique.

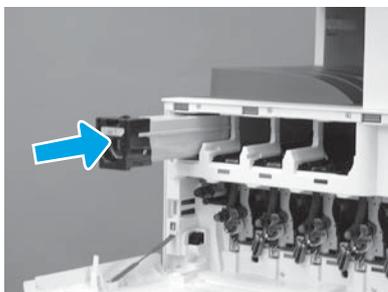

4.7

Utilisez le codage en couleur qui figure sur l'imprimante pour installer la cartouche de toner dans le logement approprié. Poussez la cartouche pour qu'elle se mette bien en place.
REMARQUE : Répétez les étapes précédentes pour installer les cartouches restantes.

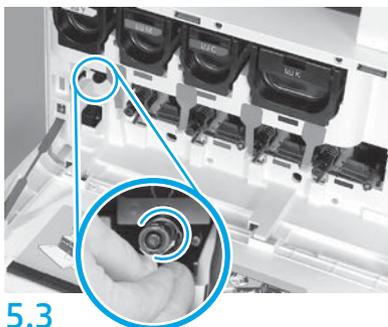


5.3

Appuyez sur le mécanisme d'arrêt du nettoyant de l'ITB.
ATTENTION : Vérifiez que tous les composants de sécurité ont été retirés.



4.2

Retirez la cartouche de toner de son emballage.
ATTENTION : Il est recommandé de laisser la cartouche dans le sachet lorsque vous la secouez pour empêcher que des particules de toner se répandent. Si vous vous tachez avec du toner, essuyez la tache à l'aide d'un chiffon sec et lavez le vêtement à l'eau froide. L'eau chaude a pour effet de fixer l'encre sur le tissu.


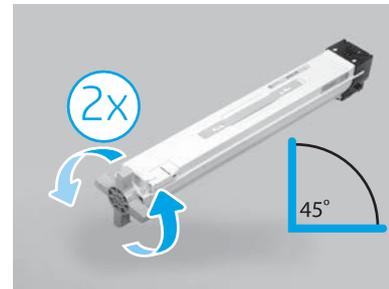


4.5

Maintenez la cartouche à un angle de 45 degrés, puis faites tourner la poignée bleue en forme de croix sur deux tours complets dans le sens indiqué par les flèches sur la poignée.
REMARQUE : Si vous sentez une résistance à l'intérieur de la cartouche, continuez à tourner la poignée en forme de croix jusqu'à ce que le mouvement s'assouplisse.

4.3

Maintenez la cartouche de toner verticalement, avec la poignée bleue en forme de croix orientée vers le bas et secouez cinq fois la cartouche de façon énergique.

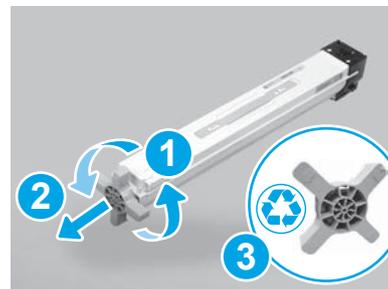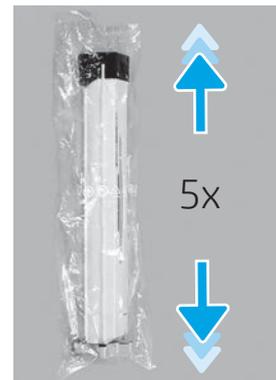

4.6

Pendant que vous tournez la poignée bleue en forme de croix, tirez-la pour la détacher de la cartouche (référence 1), puis séparez-la de cette dernière (référence 2). Jetez la poignée en forme de croix (référence 3).

5 Installez les tambours d'imagerie.

5

ATTENTION : N'ouvrez pas l'emballage du tambour d'imagerie tant qu'il n'est pas prêt à être installé. Une exposition prolongée à une forte luminosité peut l'endommager et occasionner des problèmes en matière de qualité de l'image.




5.1




5.2

Tirez la sécurité du nettoyant de la courroie de transfert d'image (ITB) (languette rouge en forme de flèche) de façon droite pour la retirer.

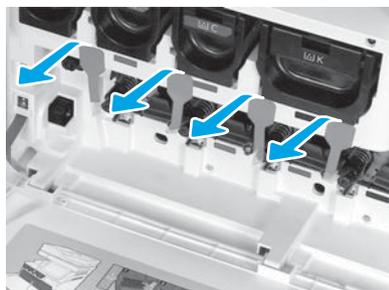

5.4

Tirez les quatre sécurités à déployer (languettes rectangulaires rouges) de façon droite pour les retirer de l'imprimante.

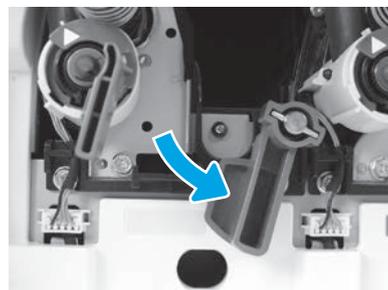

5.5



Faites pivoter le levier de verrouillage de chaque tambour d'imagerie de l'imprimante vers le bas.

5.6

Retirez le tambour d'image de l'emballage en mousse. Maintenez le tambour d'imagerie par la poignée portant une marque grise en veillant à ce que la protection orange du tambour soit orientée vers le bas, puis appuyez sur chacune des extrémités de la protection orange pour la retirer.

ATTENTION : Ne touchez pas la surface brillante du tambour d'imagerie. Le fait de toucher la surface du tambour peut endommager ce dernier et occasionner des problèmes en matière de qualité de l'image.


REMARQUE : Le produit se compose de trois tambours d'imagerie réservés à la couleur et un (K) réservé au noir. Vérifiez que le tambour d'imagerie réservé au noir (K) est installé dans la bonne position dans l'imprimante. Les tambours d'imagerie réservés à la couleur peuvent être installés à n'importe quel emplacement pour la couleur dans l'imprimante.

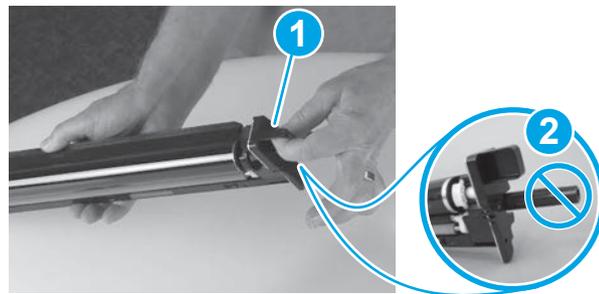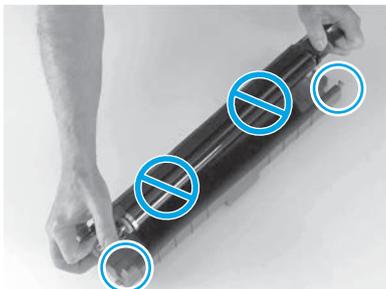

5.7

Maintenez le tambour d'imagerie d'une main par en-dessous et de l'autre par la poignée avant (référence 1).

ATTENTION : N'utilisez pas le tuyau d'évacuation du toner comme poignée (référence 2).

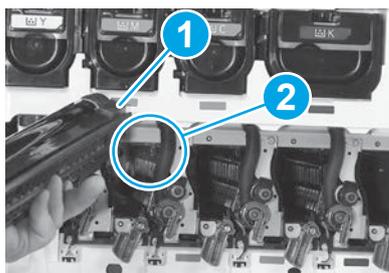


5.8

Alignez l'encoche de la partie supérieure du tambour d'imagerie (référence 1) avec le guide en haut de l'ouverture dans l'imprimante (référence 2), puis insérez progressivement le tambour d'imagerie dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il soit bien en place.


ATTENTION : Vérifiez que le tambour réservé au noir (K) est installé dans l'emplacement de l'imprimante réservé à cette couleur.

REMARQUE : Répétez les étapes précédentes pour installer les tambours restants.

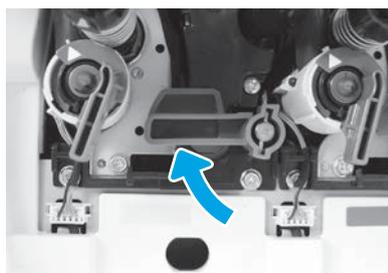

5.9


Faites pivoter le levier de verrouillage de chaque tambour d'imagerie de l'imprimante vers le haut.

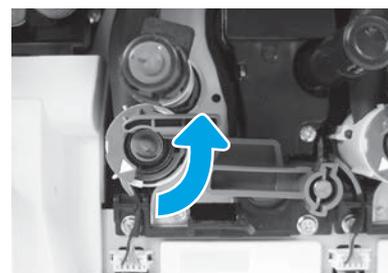

5.10


Faites pivoter chaque obturateur de cartouche de toner dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.

6 Installez la TCU.

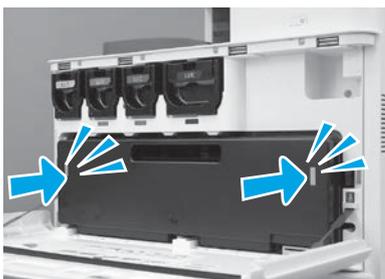

6.1

7 Installez le guide de retournement pour impression recto verso et le guide papier.

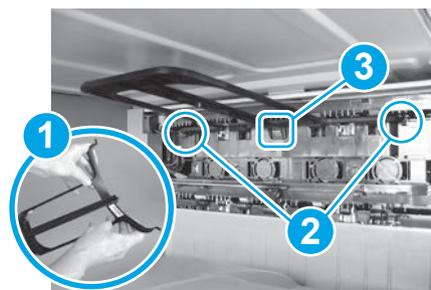

7.1

Installez le guide de retournement pour impression recto verso en orientant l'étiquette de code-barres vers le haut. Courbez le guide (référence 1), installez les ergots avant et arrière (référence 2) au niveau de la deuxième sortie, puis faites glisser l'ergot du milieu jusqu'à ce qu'il s'emboîte en prenant sa place (référence 3).



7.2

Installez les guides papier dans les deux emplacements prévus à cet effet, au niveau de la première sortie.


8

Chargez du papier dans le bac 2.

REMARQUE : Le papier sert à imprimer des feuilles de configuration au besoin (papier au format A4 ou Lettre US).




8.1

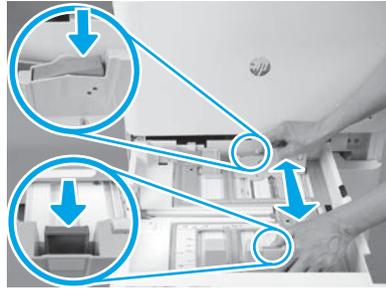

8.2

Appuyez sur la languette bleue située à l'arrière du bac. Pincez ou pressez la languette bleue située à l'avant du bac en même temps et faites coulisser pour ajuster selon la longueur du papier. Les deux languettes sont à ressort et se bloquent lorsqu'elles sont relâchées.

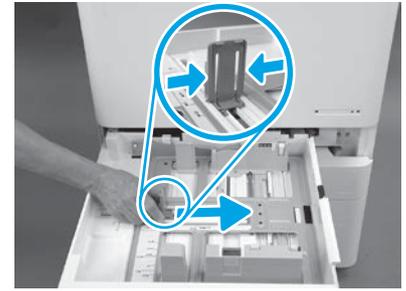


8.3

Pressez la languette sur les côtés et faites coulisser pour ajuster selon la largeur du papier.

8.4

Chargez le papier.


REMARQUE : Du papier format A4 ou Lettre US doit être chargé en mettant la longueur des feuilles du côté droit du bac, comme illustré.

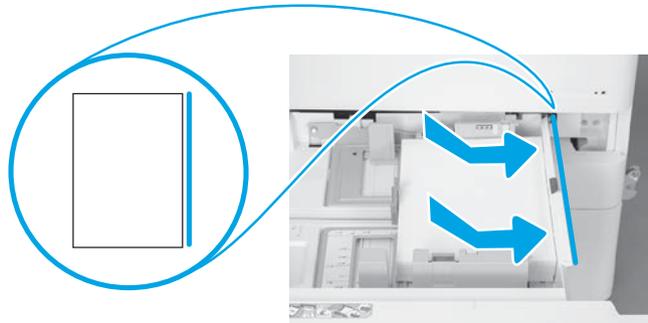

9

Initialisez l'imprimante.

ATTENTION : Ne branchez pas de câble réseau maintenant.

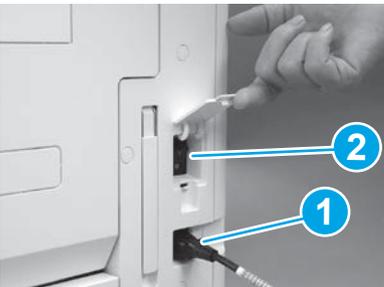


9.1

Branchez le cordon d'alimentation à l'imprimante et dans la prise murale (référence 1).

IMPORTANT : Utilisez le bouton d'alimentation de l'imprimante pour mettre cette dernière sous tension (référence 2).



9.2

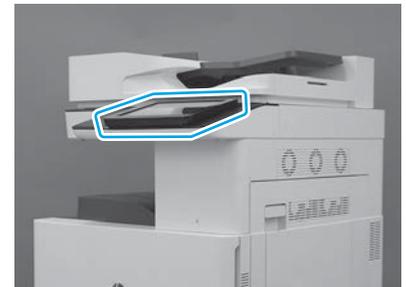

9.3

Suivez les messages du panneau de commande pour définir le pays/la région, la langue, la date et l'heure.

REMARQUE : Patientez 5 à 10 minutes pour que l'imprimante effectue automatiquement les processus d'initialisation.

9.4

Imprimez une page de configuration pour vous assurer que l'imprimante fonctionne correctement.

REMARQUE : Inscrivez un « 1 » sur la page imprimée pour représenter la première initialisation.

ATTENTION : La procédure de LPDC doit être effectuée par une personne formée lors de l'installation, de la mise en place ou de la configuration de l'appareil.

REMARQUE : Si aucune connexion Internet n'est disponible ou si la connexion réseau ne permet pas d'effectuer le processus de LPDC, téléchargez la licence de vitesse sur la clé USB, puis installez-la manuellement. Passez à l'étape 13.

REMARQUE : Patientez 24 à 48 heures à compter de l'expédition de l'appareil pour accéder à la licence dans le cloud. La vitesse ne peut pas être définie tant que la licence n'est pas disponible dans le cloud.

ATTENTION : Vérifiez que seul le cordon d'alimentation est branché. Ne branchez pas le câble réseau tant que vous n'y êtes pas invité.

- Utilisez le bouton d'alimentation de l'imprimante pour mettre cette dernière sous tension. Attendez que l'**assistant d'installation** s'affiche, puis configurez chaque paramètre.
- Laissez l'imprimante terminer l'initialisation et les communications internes.



- Imprimez une page de configuration pour vérifier que l'imprimante fonctionne correctement et que le micrologiciel est bien mis à jour. Vérifiez que l'état de la LPDC est « **Non configuré (XX, XX, XX)** ».

ATTENTION : N'ignorez pas l'étape suivante.

- **Mettez à jour le micrologiciel de l'imprimante manuellement à l'aide d'une clé USB (ne branchez pas de câble réseau).**

ATTENTION : Vérifiez que tous les accessoires sont installés avant de mettre à niveau le micrologiciel. Il s'agit là du seul moyen de mettre à jour le micrologiciel des accessoires. Les accessoires connectés ultérieurement ne pourront peut-être pas être mis à jour automatiquement.

- Attendez que l'imprimante termine la mise à jour du micrologiciel. L'imprimante se réinitialise automatiquement plusieurs fois (cela peut prendre jusqu'à 30 minutes, veuillez donc patienter et ne pas interrompre le processus lié au micrologiciel).
- Une fois que l'état de l'imprimante indique **Prêt**, attendez encore 2 à 5 minutes pour que le micrologiciel de l'imprimante finisse de copier le micrologiciel sur l'ensemble des cartes PCA.
- Imprimez une page de configuration et assurez-vous que le micrologiciel a été correctement mis à jour, puis vérifiez que l'état de la LPDC indique « **Non configuré (XX, XX, XX)** ».
- Appuyez sur le bouton d'alimentation  situé à l'avant de l'imprimante, puis mettez l'interrupteur d'alimentation principal sur arrêt (à proximité du cordon d'alimentation).

REMARQUE : La vitesse de l'imprimante ne peut pas être modifiée après sa configuration par la licence de LPDC. Le numéro de série de l'imprimante est lié au paramètre de vitesse commandé par le client et se trouve sur le site d'activation de licence dans le cloud de HPI.

- Branchez le câble réseau à l'imprimante.
- Mettez l'interrupteur d'alimentation principal sur marche (à proximité du cordon d'alimentation), puis appuyez sur le bouton d'alimentation  situé à l'avant de l'imprimante. Attendez que l'état de l'imprimante indique **Prêt**.
- Vérifiez que l'imprimante dispose d'une adresse IP valide et d'une connexion Internet active. Ensuite, configurez un serveur proxy sur le serveur Web EWS ou directement dans le menu du panneau de commande, si nécessaire.
- Attendez que le processus de LPDC démarre automatiquement (dans les 10 minutes suivant l'activation de la connexion Internet).

REMARQUE : L'imprimante redémarre à la fin du processus de LPDC et l'assistant d'installation de l'imprimante se lance.

- Lorsque l'**assistant d'installation** s'affiche, reconfigurez chacun des paramètres.
- Patientez au moins 5 minutes après que l'état de l'imprimante indique **Prêt** pour que le processus de LPDC puisse s'achever.

ATTENTION : Ne coupez pas l'alimentation de l'imprimante maintenant.

- Imprimez une autre page de configuration et assurez-vous que la vitesse de la licence pour la LPDC est correcte. Vérifiez l'exactitude du numéro de modèle de l'imprimante.

Le modèle de l'imprimante sera remplacé par le numéro du modèle commandé. Dans l'état de la LPDC, le premier chiffre entre parenthèses (x) est « 0 », « 1 » ou « 2 ». « 0 » correspond à la vitesse la plus lente, « 1 » à la vitesse intermédiaire et « 2 » à la vitesse la plus rapide. Cela confirme que le processus de LPDC est achevé.

REMARQUE : Si l'installation automatique échoue, si aucune connexion Internet n'est disponible ou si la connexion réseau ne permet pas d'effectuer le processus de LPDC, téléchargez la licence de vitesse sur la clé USB, puis installez-la manuellement.

- Vérifiez que le câble réseau est débranché de l'imprimante.
- Mettez l'interrupteur d'alimentation principal sur marche (à proximité du cordon d'alimentation), puis appuyez sur le bouton d'alimentation  situé à l'avant de l'imprimante pour la mettre sous tension.
- Téléchargez la licence de vitesse sur une clé USB.
- Ouvrez un navigateur sur un ordinateur connecté à Internet, puis accédez au site d'activation HP Jet Advantage Management (JAM) : <https://activation.jamanagement.hp.com>.
- Sélectionnez votre pays/région.
- Cliquez sur **SE CONNECTER** sur le portail Partner First.
- Saisissez vos informations de connexion **HP Passport** (y compris l'identifiant utilisateur et le mot de passe).
- Sélectionnez **Expert en gestion de l'impression**.
- Sélectionnez **Support technique**.
- Sélectionnez **Activer la licence**.
- Recherchez la **licence**.
- Saisissez le **numéro de série** et le **numéro de l'imprimante**.
- Sélectionnez **Soumettre**.
- Cliquez sur le bouton **Obtenir la licence** en regard du numéro de série de l'appareil pour télécharger le fichier de licence de LPDC.
REMARQUE : Si vous ne trouvez pas la licence, contactez votre distributeur pour vérifier que les informations ont bien été envoyées à HP afin que la licence soit créée. Une fois que HP a créé la licence, vous devrez patienter 24 à 48 heures avant de pouvoir accéder à la licence dans le cloud.
ATTENTION : Les licences doivent être enregistrées dans le répertoire racine de la clé USB et porter le nom précis du fichier.
- Enregistrez le fichier dans le répertoire racine de la clé USB formatée en FAT32.
- Lorsque l'état de l'imprimante indique **Prêt**, insérez la clé USB dans le port USB autonome de l'imprimante (formateur ou HIP USB).
- Vérifiez que le panneau de commande reconnaît qu'une clé USB est installée (un bref message s'affiche sur le panneau de commande). Appuyez ensuite sur le bouton d'alimentation  situé à l'avant de l'imprimante pour la mettre hors tension.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation  situé à l'avant de l'imprimante pour la mettre sous tension, puis attendez que l'état de l'imprimante indique **Prêt**.
REMARQUE : Si la clé USB n'est pas détectée, retirez-la, mettez l'imprimante hors tension, réinsérez la clé USB et remettez l'imprimante sous tension.
- Attendez que le processus de LPDC démarre automatiquement (dans les 10 minutes suivant l'activation de la connexion Internet).
REMARQUE : L'imprimante redémarre à la fin du processus de LPDC, et l'assistant d'installation de l'imprimante se lance.
- Lorsque l'**assistant d'installation** s'affiche, reconfigurez chacun des paramètres.
- Patientez au moins 5 minutes après que l'état de l'imprimante indique **Prêt** pour que le processus de LPDC puisse s'achever.
ATTENTION : Ne coupez pas l'alimentation de l'imprimante maintenant.
- Imprimez une autre page de configuration et assurez-vous que la vitesse de la licence pour la LPDC est correcte. Vérifiez l'exactitude du numéro de modèle de l'imprimante.
Le modèle de l'imprimante sera remplacé par le numéro du modèle commandé. Dans l'état de la LPDC, le premier chiffre entre parenthèses (x) est « 0 », « 1 » ou « 2 ». « 0 » correspond à la vitesse la plus lente, « 1 » à la vitesse intermédiaire et « 2 » à la vitesse la plus rapide. Cela confirme que le processus de LPDC est achevé.
- Branchez le câble réseau.
REMARQUE : Si le transfert manuel de la licence échoue, contactez votre distributeur pour obtenir de l'aide.

REMARQUE : Les plaques signalétiques du modèle sont incluses dans le carton de grande taille qui contenait, entre autres, le CD, le cordon d'alimentation et les étiquettes des bacs.



12.1



12.2

Utilisez le code-barres de la plaque signalétique du modèle et installez la nouvelle étiquette avec le code-barres à l'intérieur du cache avant de l'imprimante.



12.3

Installez la plaque signalétique.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.
www.hp.com

La reproduction, l'adaptation ou la traduction sans autorisation écrite préalable est interdite, sauf dans le cadre des lois sur le droit d'auteur.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Les seules garanties pour les produits et services HP sont décrites dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces mêmes produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas une garantie supplémentaire. HP ne pourra être tenu responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document.

Le nom et le logo Airprint sont des marques de commerce d'Apple Inc.

