



MARQUE: THOMSON
REFERENCE: SEREA 51 BLACK
CODIC: 4357280



NOTICE



THOMSON

Téléphone mobile GSM Manuel d'utilisation



SEREA51BLK/SEREA51WHT



Veillez lire et conserver ces instructions.


For instruction manual in another language, check online at
<http://www.thomsonphones.eu>

Contenu

Consignes de sécurité importantes.....	4
Bienvenue.....	19
Mise en route.....	22
Présentation de votre téléphone.....	28
Guide de démarrage et principales fonctions	
1. Verrouillage du clavier	38
2. Choix d'un opérateur téléphonique.....	40
3. Enregistrer le numéro d'un correspondant..	42
4. Appareil photo.....	44
5. Envoyer un message SMS ou MMS.....	46
6. Choix des sonneries.....	49
7. Activation de la fonction SOS.....	51
8. Connecter un kit main libre sans fil Bluetooth à ce téléphone.....	55
9. Sécuriser votre téléphone.....	57
10. Les fonctions multimédia.....	58
11. Gestion des fichiers.....	59

Consignes de sécurité importantes

Consignes générales

 **Ne vous laissez pas distraire par l'appareil lorsque vous êtes au volant. Restez toujours extrêmement vigilant en toutes circonstances.**

- Conduisez toujours de manière sûre.
- Évitez de regarder l'écran du téléphone en conduisant. Utilisez les instructions vocales si celles-ci sont disponibles.
- Lorsque vous conduisez, n'effectuez aucune opération nécessitant un usage prolongé comme envoyer des messages, émettre ou recevoir des appels ou modifier les paramètres.

- Garez-vous à un endroit sûr et autorisé avant d'effectuer de telles opérations.
- Veillez à éteindre votre téléphone mobile lorsque vous êtes à bord d'un avion, dans un hôpital, dans une station de service ou dans une zone industrielle dangereuse.
- Respectez la réglementation locale relative à l'utilisation du téléphone mobile.
- Éteignez le téléphone et enlevez la batterie de temps en temps pour un fonctionnement optimal.
- Éloignez le téléphone des aimants et des champs magnétiques.
- N'exposez le téléphone ni à la pluie ni aux éclaboussures. Ne posez aucun récipient

rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.

- Une pression sonore excessive dans les écouteurs/casques peut entraîner des dommages auditifs ou une perte de l'audition.
- La prise d'alimentation de l'appareil doit rester facilement accessible pendant l'utilisation.

Remarque : L'utilisation de la bande de fréquence entre 2.454 et 2.483,5 MHz est restreinte à une utilisation intérieure en France.

Avvertissement relatif aux batteries



N'exposez pas l'appareil à une source de chaleur et ne le laissez pas dans un véhicule au soleil.

Utilisation de la batterie Li-Ion fournie

Ce produit fonctionne avec une batterie Li-Ion. Attention : Risque d'incendie et de brûlure si la batterie n'est pas manipulée correctement.



Danger d'explosion si la batterie n'est pas installée correctement. Pour réduire les risques d'incendie et de brûlure, ne tentez pas d'ouvrir, réparer, démonter, écraser ou court-circuiter la batterie. Ne la jetez jamais au feu ou dans l'eau. N'exposez pas la

batterie à des températures supérieures à 60 °C.

- Utilisez uniquement les batteries de rechange recommandées. Veuillez recycler et mettre au rebut les batteries usagées conformément à la réglementation locale ou aux instructions fournies avec le produit.
- N'utilisez pas d'objet pointu pour retirer la batterie.
- Conservez la batterie hors de portée des enfants.
- Utilisez uniquement le chargeur et les accessoires agréés.
- Remplacez la batterie uniquement avec une batterie de rechange correcte.

L'utilisation de tout autre type de batterie présente un risque d'incendie ou d'explosion.

Stimulateurs cardiaques et autres appareils médicaux

Des études ont démontré que les téléphones mobiles peuvent interférer avec le fonctionnement du stimulateur cardiaque. L'industrie du stimulateur cardiaque préconise aux porteurs de tel dispositif de respecter les consignes suivantes afin de réduire tout risque d'interférence :




Maintenez toujours une distance de 15 cm (6 pouces) entre le stimulateur

cardiaque et tout téléphone mobile en marche.

- Tenez le téléphone du côté opposé au stimulateur cardiaque. Ne le mettez pas dans une poche de poitrine.
- Utilisez le téléphone à l'oreille opposé au stimulateur cardiaque afin de minimiser d'éventuelles interférences.
- Si vous pensez qu'une interférence est susceptible de se produire, éteignez immédiatement le téléphone.
- Pour les autres dispositifs médicaux, consultez votre médecin ou le fabricant pour savoir si votre téléphone mobile présente un risque d'interférence et déterminer les précautions à prendre.

Appels d'urgence

 Important : Ce téléphone fonctionne au moyen de signaux radioélectriques, de réseaux sans fil, de réseaux terrestres et de fonctions programmées par l'utilisateur. Prenez note que les connexions ne peuvent être garanties en toutes circonstances. Ne vous fiez jamais exclusivement à un téléphone mobile pour les communications importantes, notamment les urgences médicales.

Lors d'un appel d'urgence, fournissez toutes les informations nécessaires le plus précisément que possible. Sachez que votre téléphone mobile peut être le seul moyen de communication sur le lieu d'accident.

N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Prévention des mouvements répétitifs

Vous pouvez ressentir une gêne occasionnelle dans les mains, les bras, les épaules, le cou ou dans d'autres parties du corps si vous effectuez des activités répétitives, par exemple lorsque vous utilisez le.

Faites des pauses fréquentes. Si vous ressentez une gêne pendant ou après l'utilisation de cet appareil, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

Conseils sur la réduction de l'exposition aux ondes radio

Par mesure de précaution, veuillez à limiter l'exposition autant que possible.

- Pour réduire l'exposition, utilisez toujours votre téléphone mobile lorsque le signal de réception est fort. (Quatre barres de signal indiquent un bon niveau de réception.) Il est par conséquent déconseillé d'utiliser le téléphone à bord d'un train ou à l'intérieur d'un parking souterrain.



Privilégiez l'utilisation du mode mains libres pour les appels. Nous vous rappelons que l'utilisation du téléphone mobile au volant est interdite.

- Il est déconseillé aux femmes enceintes de placer un téléphone près du bas ventre

Ce modèle de téléphone est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été établies par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP. Ces normes intègrent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de

tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

La norme d'exposition applicable aux téléphones mobiles est fondée sur une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR définie dans les directives de l'ICNIRP est de 2,0 W/kg en moyenne sur un tissu de dix grammes.

Lors des tests visant à déterminer le SAR, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de SAR réel du téléphone en cours d'utilisation peut être nettement

inférieur à la valeur maximale. En règle générale, plus vous êtes proche d'une antenne de borne d'accès, plus la puissance de sortie est faible.

La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors d'une utilisation contre l'oreille est de 0,468 W/kg.



Une perte permanente de l'audition peut se produire si des écouteurs (ou un casque) sont utilisés à un volume élevé pendant une période prolongée.

Déclaration de conformité

Par la présente, Admea déclare que ce téléphone GSM est en conformité avec les exigences essentielles applicables et les autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité est disponible sur le site Internet :

<http://www.thomsonphones.eu>



CE 0700

La directive européenne 2012/19/CE concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils électriques ne soient pas mis au

rebut avec les déchets municipaux non triés. Ces appareils doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent et de réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.



Le symbole d'un caisson à ordures barré figurant sur le produit vous rappelle votre obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective lorsque vous vous débarrassez de ce téléphone.

Renseignez-vous auprès de votre commune ou des revendeurs pour plus d'informations concernant la mise au rebut correcte de cet appareil.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

Bienvenue

Nous vous remercions pour l'acquisition de ce téléphone portable Thomson. Pour votre confort, ce téléphone est doté d'un large écran, d'un menu intuitif ainsi que de larges touches. Autre avantage, sa simplicité d'utilisation avec sa base de recharge dédiée ainsi que 2 touches de raccourcis d'appel ( ). Enfin, la touche SOS située au dos de l'appareil vous permet de contacter

rapidement vos proches en cas de besoin.
Voici les principales caractéristiques de votre appareil :

- Ecran de 1.7 pouces en 65000 couleurs
- **Compatibilité quadri bande** (850/900/1800/1900 Mhz) pour une utilisation partout dans le monde,
- **Fonction SOS** : Sur seul appui de la touche SOS, jusqu'à 5 de vos proches peuvent être immédiatement prévenus que vous avez besoin d'aide (appels et envoi automatique de SMS d'urgence),
- **Appareil photo**
- **Fonction Bluetooth.** Pratique, cette fonctionnalité vous permet d'utiliser un kit main libres sans fil pour prendre vos

- appels (le kit main libres Bluetooth n'est pas fourni),
- **Fonction MP3**, votre téléphone devient un baladeur audio !
 - **Fonction FM** vous permettant d'écouter votre station de radio favorite,
 - **Fonction torche LED**, pour vous fournir un petit éclairage d'appoint dans l'obscurité.


Contenu de la boîte

- 1 téléphone portable
- 1 batterie
- 1 kit main libre filaire
- 1 base de recharge
- 1 adaptateur secteur
- 1 câble USB


Mise en route

Veillez lire les instructions suivantes afin de vous familiariser avec les principales fonctions de votre téléphone.


1. Assurez-vous que le téléphone soit éteint et que le chargeur ne soit pas branché au secteur. Soulevez le couvercle arrière à partir de l'encoche comme illustré ci-dessous. L'ouverture se fait facilement, ne pas tenter de forcer l'ouverture ou de tirer sur les côtés, cela pourrait endommager ou casser le couvercle.

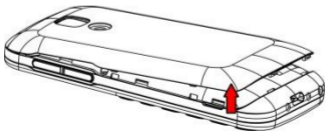


2. Insérez la carte SIM fournie par votre opérateur téléphonique comme indiqué ci-dessous. La partie métallique de la carte à l'intérieur, et la partie oblique de la carte à l'extérieur.

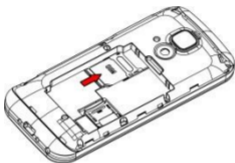


3. Si vous avez une carte mémoire au format Micro SD, vous pouvez l'insérer comme indiqué ci-dessous. Avec une carte mémoire, vous pourrez ainsi prendre des photos et écouter votre musique au format MP3.

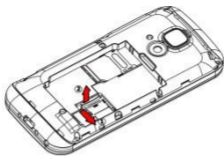

4. Installez ensuite la batterie fournie comme indiqué.




5. Remettez en place le couvercle arrière, puis exercez une pression vers l'intérieur sur les parties indiquées ci-dessous.



6. Recharge de la batterie et installation de la base de recharge

La batterie n'est pas entièrement rechargée. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez recharger complètement la batterie afin d'optimiser sa durée de vie.


- Reliez une extrémité du câble USB fourni à l'adaptateur secteur et l'autre à la base de recharge,
- Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant 220V.

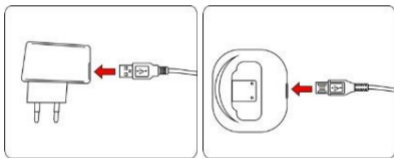

- Insérez le téléphone dans la base de recharge.







- Au bout de quelques secondes, une barre de chargement apparaîtra à l'écran. Celle-ci défilera en vert afin d'indiquer que la charge est en cours.

 Avant la première utilisation, veuillez à recharger la batterie complètement pendant une durée de 8 heures, afin d'optimiser son cycle de vie.

Présentation de votre téléphone



- 1. Touches directionnelles haut/bas.** Vous permet de naviguer dans les menus, les options et votre carnet de contacts. A partir de l'écran principal, un appui sur la touche du haut permet un accès direct au menu **Appareil photo**; un appui sur la touche du bas permet un accès direct à la fonction **des Messages**.
- 2. Touches CONTACT 1 / CONTACT 2.** Affectez chacune de ces touches à vos deux numéros favoris. Un simple appui long sur l'une de ces touches permettra de composer directement l'appel. Pour configurer ces touches, effectuez d'abord un appui long, puis affectez un numéro de votre répertoire comme numéro

favori **CONTACT 1** ou **CONTACT 2**. Ces deux touches permettent aussi de sélectionner l'option apparaissant en bas de l'écran. Par exemple, dans un menu, la touche  permet souvent de sélectionner le menu **Options** ou la touche **Ok / Confirmation**. Dans un menu, la touche  permet souvent de choisir la fonction **Retour** (à l'écran précédent) ou bien la touche **Annulation**. A partir de l'écran principal, un appui sur la touche  donne accès au menu du téléphone ; un appui sur la touche  donne accès à la **liste de contacts**.

- 3. Touche d'appel.** Appuyez sur cette touche pour répondre à un appel. A

partir de l'écran principal, un appui sur cette touche vous permet de consulter les derniers numéros entrants ou sortants.

4. Touches du pavé numérique

5. Touche Etoile (*). Un appui long permet de verrouiller le clavier. Lors de la composition d'un message SMS, permet d'afficher les caractères spéciaux. Dans certains menus, les touches * et # permettent d'augmenter ou de réduire certaines valeurs (comme la luminosité de l'écran).

6. Appuyez de façon prolongée sur cette touche pour allumer ou éteindre la torche LED.

- 7. Touche de fin d'appel.** Effectuez un appui long pour allumer ou éteindre le téléphone. Un appui court permet de mettre fin ou bien de rejeter un appel. Dans un menu, permet de revenir immédiatement à l'écran principal.
- 8. Touche Dièse (#).** Un appui long vous permet de mettre le téléphone en mode réunion, et inversement. Dans certains menus, les touches * et # permettent d'augmenter ou de réduire certaines valeurs (comme la luminosité de l'écran).
- 9. Touche Volume +/-**
- 10. Touche SOS.** Effectuez un appui long pour lancer les appels et messages d'urgence SOS à vos proches.


11. Appareil photo

12. Lampe torche



13. Connecteur USB: Pour brancher votre kit main libre et pour recharger votre téléphone.



14. Connecteur pour la base de recharge

Guide de démarrage et principales fonctions



Effectuez un appui long sur la touche  pour allumer votre téléphone.


Lors de la première utilisation, il vous sera demandé de choisir votre langue, ainsi que de définir l'heure et la date.

- Utiliser les  et  pour naviguer d'une option à l'autre,

- Saisissez la date et l'heure à l'aide du pavé numérique,
- Pour activer ou désactiver l'heure d'été, appuyez sur les touches * ou #.
- Une fois terminé, appuyez sur la touche  pour enregistrer votre choix ; ou bien appuyez sur la touche  pour annuler vos modifications. La page de l'écran principal apparaît maintenant comme ci-dessous.



- 1. La barre de signal.** Elle indique la force de signal. 4 barres indiquent une qualité de réception optimale pour vos appels.
- 2. La barre d'état de la batterie.** Une barre totalement verte indique un niveau de batterie optimal. Une barre rouge indique un niveau faible, le téléphone doit être rechargé.
- 3. Le nom de votre opérateur téléphonique.**
- 4. Icône du menu principal.** Appuyez sur la touche  pour aller dans ce menu.
- 5. Icône des contacts.** Appuyez sur la touche  pour visualiser vos contacts favoris.

 Si un icône rond représentant la Terre venait à s'afficher à l'écran à droite de la barre de signal : cela signifie que vous êtes actuellement en mode itinérance (Roaming) et des frais d'itinérance importants sont susceptibles d'être facturés par votre opérateur téléphonique. Vérifiez dans ce cas le réseau GSM que vous utilisez actuellement (voir paragraphe suivant). Si vous utilisez un opérateur virtuel ou dans certains cas l'opérateur Free, cette alerte peut être normale car votre opérateur doit se connecter au réseau d'un autre opérateur pour acheminer les télécommunications.

Les icônes suivantes peuvent s'afficher sur le haut de l'écran principal :



Nouveau SMS



Nouveau MMS



Mode Général



Mode Réunion



Mode Silencieux



Mode Extérieur



Appel manqué



Écouteurs branchés



Réveil activé




Téléphone verrouillé








Bluetooth activé


1. Verrouillage du clavier

Par défaut, le clavier se verrouille automatiquement afin d'éviter des appels par inadvertance.

- Pour déverrouiller le clavier, appuyez d'abord sur la touche  puis sur la touche *.
- Pour verrouiller le clavier, faites un appui long sur la touche *.
- Pour changer le délai de verrouillage du clavier ou pour désactiver cette option:

A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche  et l'icône **Contacts** s'affiche à l'écran. Appuyez une fois sur la touche  pour faire apparaître l'icône **Réglages**.


Appuyez sur la touche  pour sélectionner cette option, puis à l'aide de touches  et , choisissez la 6^{ème} option "**Sécurité**", puis la 3^{ème} option "**Verrouillage automatique**". Vous pouvez ensuite choisir le délai de mise en marche de cette fonction ou bien sa désactivation.

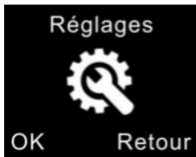






2. Choix d'un operateur téléphonique




Si le nom de l'operateur devant s'afficher à la page d'accueil n'apparaissait pas, si celui-ci est incorrect, ou si vous souhaitez choisir un operateur différent lorsque vous êtes à l'étranger, veuillez suivre les étapes suivantes.


A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche  et l'icône **Contacts** s'affiche à

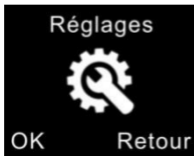l'écran. Appuyez sur la touche  pour faire apparaître « **Réglages** » puis appuyez une nouvelle fois sur la touche  (Ok). Choisissez ensuite la 5eme option «**Réseau**», puis « **Manuel** ». Au bout de quelques instants, la liste des réseaux disponibles apparaîtra à l'écran. Choisissez un réseau compatible avec la carte SIM insérée.





3. Enregistrer le numéro d'un correspondant

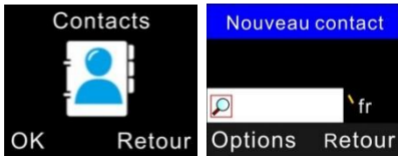
A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche  et l'icône **Contacts** s'affiche à l'écran. Appuyez une nouvelle fois sur cette même touche  « Ok ». Le menu Contacts s'affiche à l'écran. Choisissez "**Nouveau**" puis appuyez sur la touche  (Options).



Saisissez ensuite le nom du correspondant et son numéro. Ensuite, sélectionnez une sonnerie à l'aide des touches * et #.



Définir vos deux correspondants préférés

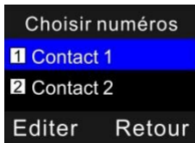
Affectez un numéro favori à chacune des touches  et . Pour configurer ces touches : à partir de l'écran principal, effectuez d'abord un appui long, puis sélectionnez votre numéro favori à partir du répertoire.



A partir de l'écran principal, un simple appui long sur l'une de ces touches permettra de composer directement l'appel.




4. Appareil photo

A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche  puis le menu **Appareil photo** s'affiche à l'écran. Appuyez une nouvelle fois sur la touche  pour prendre une photo.


 Veuillez noter que vous devez préalablement insérer une carte MicroSD afin d'utiliser l'appareil photo.


- Pour afficher les photos de la carte MicroSD, vous devez sélectionner l'icône **Album**.

Les fonctions Album


A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche  et l'icône **Contacts** s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche  quatre fois pour faire défiler jusqu'à l'icône **Album**. Appuyez sur la touche  de nouveau pour sélectionner une option : **Voir** les photos, **Mode visualisation**, **Envoyer** par MMS, **Définir comme** fond d'écran, **Renommer** la photo, **Supprimer** photo(s), **Sélectionner plusieurs** photos à supprimer, copier, déplacer ou envoyer, **Afficher les informations de l'image**.


5. Envoyer un message SMS ou MMS

A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche  puis le menu **Messages** s'affiche à l'écran.

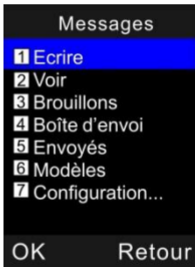




Choisissez l'option 1 pour écrire un nouveau message SMS ou MMS, ou bien l'option 2 « **Voir** » pour consulter les messages reçus.


 Lors de la composition d'un message, faites un appui court sur la touche étoile (*) pour faire apparaître à l'écran les caractères spéciaux.







 Pour envoyer une photo avec votre message, choisissez l'option MMS. Sélectionnez la 3ème option « **Ajouter image** » puis choisissez une photo à partir de votre carte MicroSD. Sélectionnez la 1^{ère} option « **Envoyer à** » pour envoyer le MMS. Avant d'utiliser cette fonction pour la première fois, vous devrez paramétrer le

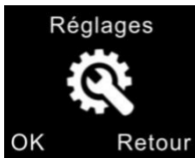
compte MMS de votre operateur. Allez dans le menu **Réglages**, choisissez **Connectivité** (septième option) puis **Comptes de données** (deuxième option). Choisissez ensuite le nom de votre operateur. Si plusieurs comptes apparaissent, choisissez le compte comprenant le mot « MMS ». Si ce compte n'existait pas, il faut le créer en choisissant **Options** puis **Ajouter un Compte**. Dans ce cas, demandez à votre operateur téléphonique de vous fournir les paramètres d'activation de votre compte MMS.

6. Choix des sonneries


A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche  et l'icône **Contacts** s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche  pour faire apparaître l'icône **Réglages**. Appuyez une nouvelle fois sur cette même touche  pour sélectionner « Ok ». Le menu Réglages s'affiche à l'écran. Choisissez la 3^{eme} option « **Profil** ».



Appuyez ensuite sur la touche  (**Options**) puis sur **Personnaliser** (2eme option). Appuyez plusieurs fois sur  pour faire apparaitre "Sonnerie 1" puis sur  (**Options**), et **Changer** (1st Option). Choisissez ensuite votre sonnerie préférée à l'aide des touches  et . Appuyez sur  (**Ok**). Appuyez

enfin sur  (**Options**) puis sélectionnez "Sauver" pour sauvegarder votre choix.

Vous pouvez choisir ici le type de sonnerie pour les appels, les messages, ainsi que le volume des sonneries.




 à partir de l'écran principal, vous pouvez à tout moment basculer en mode réunion en faisant un appui long sur la touche dièse (#).

7. Activation de la fonction SOS


Avec un seul appui de la touche SOS située au dos du téléphone, jusqu'à 5 de vos proches peuvent être immédiatement prévenus que vous avez besoin d'aide. Le fonctionnement est le suivant :

- Faites un appui long de deux à trois secondes sur la touche SOS pour déclencher l'alerte.
- Un signal sonore retentit alors pendant quelques secondes pour vous avertir que la fonction a été enclenchée.
- Le téléphone tentera ensuite de joindre en deux tentatives les 5 numéros que vous avez paramétrés. Dès qu'un correspondant répond à l'appel, vous serez en communication téléphonique avec lui.
- En outre, chacun des 5 correspondants recevra un SMS personnalisable les informant de votre demande d'aide.

Pour activer et personnaliser cette fonction : à partir de l'écran principal, appuyez sur la




touche  et l'icône **Contacts** s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche  pour faire apparaître l'icône **Réglages**. Appuyez une nouvelle fois sur cette même touche  pour sélectionner « Ok ». Le menu Réglages s'affiche à l'écran. Choisissez l'option « **Aide SOS** » (1^{ère} option)




- L'option **Activer SOS** permet d'activer ou de désactiver la fonction d'appel d'urgence SOS.
- L'option **Numéros SOS** permet de définir jusqu'à 5 contacts qui seront prévenus en cas d'urgence.
- L'option **SMS d'urgence** permet d'activer ou de désactiver l'envoi d'un SMS d'urgence.
-  L'option **Définir SMS** permet de définir le message SMS qui sera envoyé automatiquement à vos proches. Par défaut, ce message est : « *Veillez s'il-vous-plait me rappeler de toute urgence* ».
- Enfin, la dernière option **Alarme SOS** permet d'activer ou de désactiver l'alarme


sonore lors de l'enclenchement de la fonction SOS. Cette option est activée par défaut.

8. Connecter un kit main libre sans fil Bluetooth à ce téléphone

A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche  et l'icône **Contacts** s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche  pour faire apparaître « **Réglages** » puis appuyez une nouvelle fois sur la touche  (Ok). Choisissez ensuite la 7eme option «**Connectivité**», puis « **Bluetooth**»




- Appuyez sur la touche  pour activer la fonction **Bluetooth** (première option).

 Assurez-vous maintenant que votre kit sans fil Bluetooth est en état de marche, et que le mode appairage soit bien activé (consultez si besoin le manuel d'utilisation de votre kit main libre).

- Sélectionnez l'option **Recherche de dispositif audio** (quatrième option) pour



rechercher les appareils Bluetooth à proximité du téléphone.


- Sélectionnez ensuite l'option **Appairer** en faisant un appui sur la touche .

9. Sécuriser votre téléphone


Vous pouvez définir un code PIN ou bien un code de verrouillage pour votre téléphone. Attention – Veillez bien à noter les codes de verrouillage que vous enregistrerez dans le téléphone. Aller dans le menu **Réglages** du téléphone, puis choisissez **Sécurité**. Par défaut, le code de verrouillage de ce téléphone est le 0000.

10. Les fonctions multimédia

A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche  et l'icône **Contacts** s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche  5 fois pour faire défiler jusqu'à l'icône **Multimédia**. Appuyez sur la touche de nouveau pour sélectionner **Radio FM** ou **Lecteur MP3**.



 **Le lecteur MP3** vous permet d'écouter vos chansons favorites au format MP3, que vous aurez préalablement copiées à partir d'un micro-ordinateur sur une carte Micro SD. **Important** – Les fichiers MP3 doivent être stockés dans un répertoire nommé


My music afin de pouvoir être détectés et lus par le lecteur.

 La radio FM fonctionnera dès que vous aurez inséré le kit main libre fourni dans la prise écouteurs 3.5mm (le kit main libre faisant office d'antenne FM).

- Vous pouvez régler le volume à l'aide des touches VOL+/-.

11. Gestion des fichiers

A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche  et l'icône **Contacts** s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche  deux fois pour faire défiler jusqu'à l'icône **Carte**

mémoire. Appuyez sur la touche  de nouveau pour sélectionner une option : **Ouvrir** un fichier, **Format** la carte MicroSD, **Renommer** le fichier, et **Détails** pour afficher la capacité totale et l'espace libre de la carte MicroSD.

Votre téléphone inclut également les fonctions **calendrier**, **Réveil** et **calculatrice** pour faciliter votre quotidien.

Importé par ADMEA, 12 Rue Jules Ferry, 93110 Rosny sous bois, France.

THOMSON est une marque de Technicolor SA, utilisée sous licence par ADMEA.