

**Afficheur**

Comporte plusieurs pages donnant des informations sur votre correspondant ou sur la communication en cours.

Touches programmables et diodes

Ces touches se répartissent en touches d'appel associées à des diodes de communication et en touches de fonction.

Diodes de communication :

- Diode clignotante : appel en cours.
- Communication en cours.
- Communication en attente.
- Communication en garde commune.

Certaines touches de fonction sont pré-programmées :

Suivant la configuration de votre poste (monoligne ou multiligne), ces touches sont différentes.

- Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient) (poste monoligne).
- Annuler un double appel (poste monoligne).
- Renvoyer les appels vers un autre destinataire (poste monoligne).
- Mémoriser temporairement un numéro pour renouveler votre appel.
- Accéder aux différents services de messagerie.
- Accéder à votre répertoire personnel.
- Consulter la liste des appels numéris restés sans réponse ou appeler un correspondant par Numéris.
- Transférer un appel vers un autre poste (poste monoligne).
- Réémettre automatiquement le dernier numéro composé (bis).

Voyant lumineux indiquant la présence de messages ou de demandes de rappel

Touches audio

Haut-parleur (HP) :

pour partager une conversation

pour diminuer le volume du HP ou du combiné



pour augmenter le volume du HP ou du combiné

Touche raccrocher

pour terminer un appel ou une programmation

Garantie et clauses

Nous, **Alcatel Business Systems**, déclarons que le produit Alcatel Easy Reflexes est présumé conforme aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil.

Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité. Une copie de l'original de cette déclaration de conformité peut être obtenue par courrier à :

Alcatel Business Systems
Technical Services - Approvals Manager
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France



3 AK 19 53 2 FRAA 010325

Recevoir un appel

décrocher

Rappeler

0155667000

sélectionner la fonction "bis"

n° appelé

Faire une demande de rappel

votre correspondant ne répond pas ou est occupé



code de la fonction "demande de rappel"

Répertoires**Programmer votre répertoire personnel**

Votre répertoire contient jusqu'à 12 numéros (0 - 9, *, #).



n° interne ou externe à enregistrer



répertoire

touche numérique sur laquelle vous souhaitez programmer le numéro

Appeler par votre répertoire personnel

répertoire

appuyer sur une touche programmée

Téléphoner**Etablir un appel**

décrocher



numéroter

ou



numéroter directement




décrocher



Pour un appel à l'extérieur, composer le numéro d'accès à l'extérieur avant le numéro de votre correspondant.

Renvoyer vos appels

Renvoyer vos appels vers un autre numéro

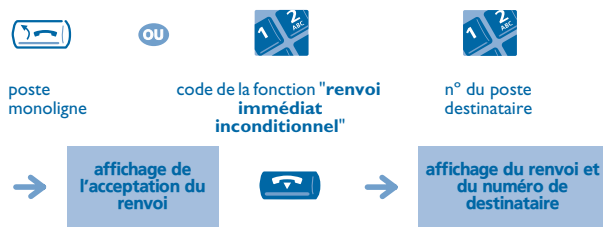

Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale



En cours de communication

Émettre en fréquences vocales

En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance. La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication.



Appeler un second correspondant

En communication, pour appeler un deuxième correspondant :




• Pour annuler votre second appel et retrouver le premier :



Recevoir un second appel

En communication, un second correspondant cherche à vous joindre.

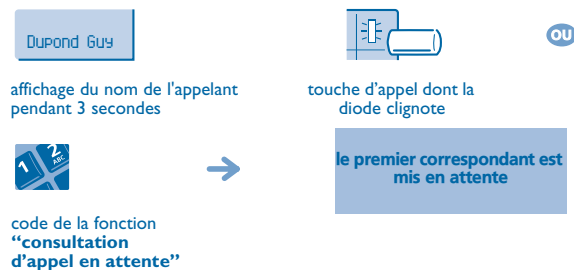


Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente. Pour le reprendre :



Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste :



Converser avec deux correspondants (conférence)


En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente.



Messagerie vocale

Consulter votre messagerie vocale

Le voyant lumineux indique la présence de messages.

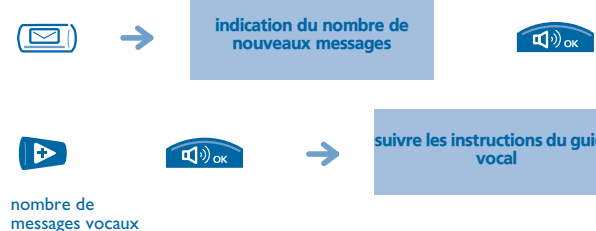

Personnaliser votre poste

Programmer votre code personnel

Ce code agit comme un mot de passe contrôlant l'accès à des fonctions de programmation et de verrouillage du poste par l'utilisateur (code par défaut : 0000).



Régler votre sonnerie

Poste au repos :



Régler le contraste de votre écran



Placer les étiquettes des touches programmables

Vous disposez d'étiquettes imprimées livrées avec le poste, à placer sous les touches programmables.



1. Insérez un objet à bout plat dans l'encoche (1 encoche par bloc de touches).
2. Soulevez le cache bloc de touches.
3. Glissez votre étiquette imprimée.
4. Remettez le cache en place.