

THOMSON

Téléphone sans fil numérique Manuel d'utilisation



TH-103DBK / TH-103DWE
TH-103D2BK / TH-103D2WE



Veillez lire et conserver ces instructions

Sommaire

Mise en route

Important	3
Installation de la base	4
Portée du combine	4
Force du signal	4
Installation et chargement de la batterie	4
Avertissement batterie faible	5
Performances de la batterie	5
Contenu de la boîte	6

Présentation du téléphone

Présentation du combine	7
Affichage du combine	9
Description du menu	10

Utilisation du menu

Journal des appels

Effectuer un appel à partir de la liste des appels reçus	11
Enregistrer un numéro de la liste des appels reçus dans le répertoire	11
Effacer un numéro de la liste des appels reçus	11
Effacer l'ensemble des numéros de la liste des appels reçus	11
Effectuer un appel à partir de la liste des appels composés	12
Enregistrer un numéro de la liste des appels composés dans le répertoire	12
Effacer un numéro de la liste des appels composés	12
Effacer l'ensemble des numéros de la liste des appels composés	12

Répertoire

Liste du répertoire	12
Ajouter un contact dans le répertoire	13
Modifier le nom, le numéro ou la sonnerie d'un contact	13
Supprimer un contact	13
Effacer tous les contacts	13
Vérifier l'état mémoire du répertoire	14

Réglages de la base

Désinscrire un combiné	14
Mode de numérotation	14
Temps flash (Rappel)	14
Modifier le code PIN	15

<u>Mode zéro émission (mode NEMO)</u>	<u>15</u>
<u>Restaurer les réglages par défaut de la base</u>	<u>15</u>

Réglages des combinés

<u>Fonction réveil</u>	<u>16</u>
<u>Sonnerie du combiné</u>	<u>16</u>
<u>Bips touches du combiné</u>	<u>17</u>
<u>Sélection de la langue</u>	<u>17</u>
<u>Nom du combiné</u>	<u>17</u>
<u>Réponse automatique</u>	<u>18</u>
<u>Interdiction d'appels</u>	<u>18</u>
<u>Réglage de la date et de l'heure</u>	<u>18</u>
<u>Réglage du contraste de l'écran</u>	<u>19</u>
<u>Sélection manuelle</u>	<u>19</u>
<u>Restaurer les réglages par défaut du combiné</u>	<u>19</u>
<u>Inscrire un combiné à la base</u>	<u>19</u>

Fonctionnement du téléphone

<u>Effectuer un appel téléphonique</u>	<u>21</u>
<u>Effectuer un appel à partir de la liste de rappel</u>	<u>21</u>
<u>Répondre à un appel entrant</u>	<u>21</u>
<u>Fonction mains libres</u>	<u>21</u>
<u>Désactiver le microphone du combiné</u>	<u>21</u>
<u>Réglage du volume d'écoute</u>	<u>21</u>
<u>Insérer une pause</u>	<u>22</u>
<u>Appel en attente</u>	<u>22</u>
<u>Verrouillage des touches du combiné</u>	<u>22</u>
<u>Transférer un appel externe à un autre combiné</u>	<u>22</u>
<u>Mode conférence (appel à trois)</u>	<u>22</u>
<u>Appel interne entre combinés</u>	<u>23</u>
<u>Recevoir un appel externe pendant un appel interne</u>	<u>23</u>
<u>Guide de dépannage</u>	<u>24</u>
<u>Déclaration de conformité</u>	<u>25</u>

Mise en route

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES **Veillez lire attentivement et conserver avec le produit**

► Important

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures, veuillez toujours respecter les précautions de base suivantes lors de l'utilisation de ce téléphone :

- Cet appareil est destiné uniquement à un usage en intérieur.
- Respectez tous les avertissements et instructions indiqués sur le produit.
- N'exposez pas ce téléphone à l'humidité et évitez qu'il n'entre en contact avec du liquide.
- Ne démontez ni le combiné ni la base ; vous risqueriez un choc électrique.
- Veuillez à ne pas interposer des objets métalliques (agrafes ou clés) entre les bornes de la batterie et les bornes de charge.
- Dans de rares cas, votre téléphone peut être endommagé par la foudre. Par précaution, débranchez le cordon d'alimentation et le câble téléphonique de la base pendant un orage.
- Ne mettez pas le téléphone en fonctionnement dans une atmosphère explosive, par exemple à proximité d'une fuite de gaz.
- N'utilisez pas le combiné à proximité d'un équipement médical de soin intensif. Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent consulter leur médecin ou cardiologue avant d'utiliser ce téléphone.
- Nettoyez votre téléphone avec un chiffon sec, doux et non pelucheux. N'utilisez aucun produit de nettoyage ou solvant agressif.
- Les échanges entre la base et le combiné s'effectuant par signaux radio, les porteurs de prothèses auditives peuvent être gênés par un petit bourdonnement dans la prothèse.
- Votre téléphone peut interférer avec d'autres appareils électriques tels qu'un répondeur téléphonique, un poste de télévision, un poste de radio, un radio-réveil ou un ordinateur lorsqu'il est suffisamment près de ceux-ci. Pour cela, éloignez la base d'au moins un mètre de tout appareil électrique.
- Nous n'assurons pas la confidentialité des communications effectuées avec ce téléphone.
- L'écouteur du combiné peut attirer de petits objets métalliques tels que des agrafes ou épingles. Soyez prudent lorsque vous posez votre combiné près de ces objets.
- Votre téléphone ne fonctionne plus en cas de panne de courant et vous ne pourrez donc pas l'utiliser pour des appels d'urgence. Pour éviter ce désagrément, conservez toujours un téléphone traditionnel à fil dans votre appartement.
- N'utilisez pas votre téléphone pendant un orage, vous risqueriez un choc électrique. Consultez les consignes figurant dans votre annuaire téléphonique.
- Vous pouvez connecter ce produit à une ligne téléphonique d'un réseau public commuté ou à un port d'extension analogique d'un autocommutateur. Attention : la connexion au port d'extension numérique de l'autocommutateur risque d'endommager l'appareil.
- Installez votre téléphone près d'une prise secteur facilement accessible.
- Ne surchargez jamais les prises murales et les rallonges, car cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Pour éliminer toute tension électrique à l'intérieur de l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.
- Si vous n'envisagez pas d'utiliser l'appareil pendant une longue période, débranchez l'adaptateur afin d'économiser l'électricité.
- Respectez le sens des polarités indiquées en insérant les batteries.
- L'utilisation des autres types de batteries ou des batteries non rechargeables est dangereuse. Celles-ci peuvent provoquer des interférences et/ou dommages à l'appareil. Le fabricant ne sera pas tenu responsable des dommages résultant de cette non-conformité.
- N'utilisez pas un chargeur autre que celui fourni avec l'appareil ; les batteries pourraient être endommagées.
- Ne plongez pas les batteries dans l'eau et ne les jetez pas dans un feu.

ATTENTION

Utilisez la base uniquement avec l'adaptateur électrique fourni.
Le non-respect du sens des polarités ou de la tension de l'adaptateur risque d'endommager la base.

Pour les références de téléphone TH-103DBK and TH-103DWE:

Adaptateur pour la base : 5E-AD060050-E

Entrée : 100-240V~ 50/60Hz 150mA

Sortie : DC 6V 500mA

Pour les références de téléphone TH-103D2BK and TH-103D2WE:

Adaptateur pour la base : 5E-AD070042-E

Entrée : 100-240V~ 50/60Hz 150mA

Sortie : DC 7V 420mA

► Installation de la base

La longueur des câbles étant limitée, vous devez poser la base à moins de 2 mètres d'une prise secteur et d'une prise téléphonique murale. L'emplacement choisi doit également être éloigné d'au moins 1 mètre de tout appareil électrique pour éviter des interférences. Le combiné échange des signaux radio avec la base. La force de ces signaux dépend de la position de la base. Plus la base est placée haut, plus le signal est fort.


► Portée du combiné

La portée de transmission de votre téléphone est de 300 mètres en extérieur, sans obstacle entre la base et le combiné. Toute obstruction entre la base et le combiné réduit la portée de transmission. Lorsque la base se trouve en intérieur, la portée de transmission est ramenée à 50 mètres, que le combiné se trouve en intérieur ou en extérieur. Les murs épais en béton réduisent sensiblement la portée de transmission.

► Force du signal


Lorsque le combiné se trouve dans la portée de fonctionnement de la base,  s'affiche à l'écran. Si le combiné est hors de portée des signaux, [RECHERCHE] apparaît et  clignote à l'écran. Rapprochez-vous de la base pour que cet indicateur disparaisse de l'écran.

► Installation et chargement de la batterie

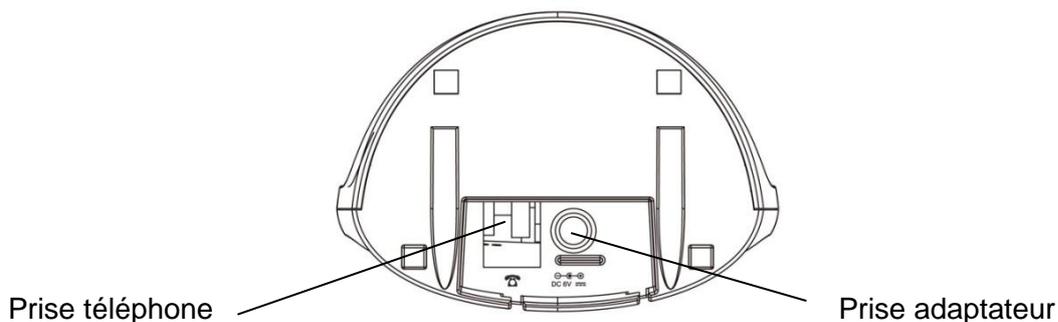

1. Raccordez la fiche de l'adaptateur fourni au connecteur situé sous la base du téléphone puis branchez l'adaptateur à une prise secteur.
2. Reliez le câble téléphonique au connecteur situé sous la base et insérez l'autre extrémité du câble dans une prise téléphonique murale.
3. Insérez les batteries rechargeables Ni-MH fournies dans le combiné, en observant le sens des polarités indiquées. Refermez le compartiment de la batterie.
4. Posez le combiné sur la base et laissez la batterie se charger pendant 24 heures avant la première utilisation.

Chargeur uniquement pour les modèles duo :

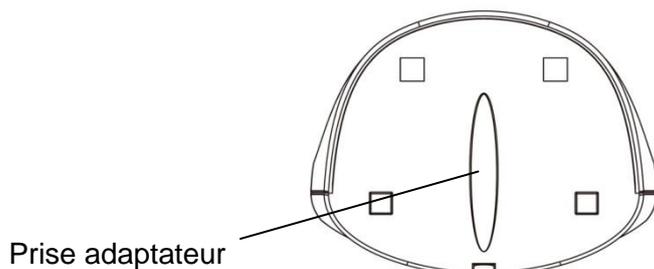

► Avertissement batterie faible

Lorsque la batterie est très faible, l'icône  clignote à l'écran et un bip d'avertissement retentit chaque minute pour vous signaler de recharger la batterie avant de continuer à utiliser le combiné.

► Performances de la batterie

Dans des conditions idéales, un chargement complet de la batterie vous donne une autonomie d'environ 10 heures en mode conversation et 100 heures en veille. Veuillez noter qu'une batterie neuve n'atteint sa pleine capacité qu'après plusieurs jours d'utilisation normale. La capacité de charge de la batterie diminue avec le temps, réduisant l'autonomie en mode conversation et en veille. Lorsqu'elle devient insuffisante, remplacez la batterie. La batterie et le combiné s'échauffent pendant le chargement. Ce phénomène est normal.

Conseil

Après chaque utilisation, posez le combiné sur le chargeur plutôt qu'en tout autre endroit pour toujours disposer d'une batterie totalement chargée.

AVERTISSEMENT

N'UTILISEZ PAS LES BATTERIES STANDARD/ALCALINES, ELLES RISQUENT D'EXPLOSER ET DE CAUSER DES BLESSURES. UTILISEZ UNIQUEMENT DES BATTERIES NI-MH RECHARGEABLES DU TYPE INDIQUÉ DANS CE MANUEL D'UTILISATION.

Risque d'explosion si vous remplacez la batterie par une autre qui n'est pas identique.

N'utilisez jamais les batteries non rechargeables. Utilisez des batteries similaires à celles fournies avec votre téléphone.

- *N'utilisez jamais des batteries alcalines ou lithium.*
- *Ne jetez pas les batteries dans le feu ; elles risquent d'exploser.*
- *N'ouvrez pas et n'abîmez pas les batteries. Son électrolyte est corrosif et peut abîmer les yeux et la peau. Il est également toxique et ne doit surtout pas être ingurgité.*
- *Si vous deviez manipuler les batteries, évitez qu'elles n'entrent en contact avec des objets métalliques. Ils risquent de mettre les bornes des batteries en court-circuit ou de la surchauffer, au point de vous exposer à un risque de brûlure.*
- *N'essayez pas de recharger les batteries en les chauffant. L'électrolyte des batteries risque de s'échapper, avec le risque de brûler ou d'irriter vos yeux ou votre peau.*
- *Respectez le sens des polarités indiquées. Inverser les polarités de la batterie risque d'entraîner une fuite de l'électrolyte, voire une explosion.*
- *Retirez les batteries si vous n'envisagez pas d'utiliser votre téléphone pendant plusieurs mois.*
- *N'utilisez pas d'autre base pour recharger le produit, les batteries peuvent être endommagées.*



Attention: Danger d'explosion si les batteries ne sont pas remplacées correctement. Utilisez uniquement des batteries NiMH. Les durées de fonctionnement pour les combinés ne sont applicables qu'avec les capacités par défaut de la batterie. Recyclez vos batteries usagées selon les instructions de vos autorités locales.

► Contenu de la boîte

La boîte du modèle de téléphone : TH-103DBK / TH-103DWE contient les éléments suivants :

	Quantité
Base téléphonique	1
Combiné sans fil	1
Adaptateur secteur	1
Câble téléphonique	1
Manuel d'utilisation	1
Batterie rechargeable Ni-MH 1,2V (400mAh)	2

La boîte du modèle de téléphone duo : TH-103D2BK / TH-103D2WE contient les éléments suivants :

	Quantité
Base	1
Chargeur	1
Combiné sans fil	2
Adaptateur secteur	2
Câble téléphonique	1
Manuel d'utilisation	1
Batteries rechargeable Ni-MH 1,2V (400mAh)	4


Important :


VOUS UTILISEZ UNE LIGNE LARGE BANDE/ADSL

Pour assurer le fonctionnement correct de votre téléphone, vous devez insérer un filtre (non fourni) entre la prise téléphonique murale et la base de votre téléphone. Sans ce filtre, vous risquez de subir des interférences sur le téléphone et des pertes du signal sur la ligne large bande. Consultez la notice jointe au filtre pour l'installer correctement.

Présentation du téléphone


► Présentation du combiné

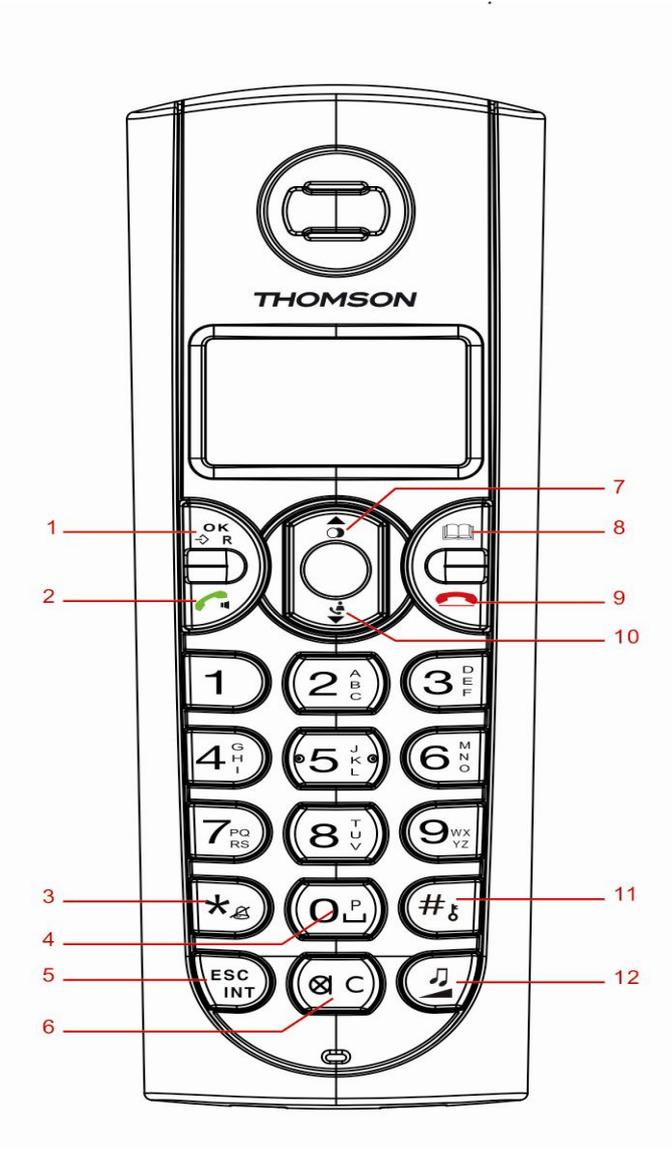

	TOUCHE	DESCRIPTION	FONCTION
1		Appel / Mains libres	Lorsque vous avez un appel entrant, appuyez sur cette touche pour répondre à l'appel. Appuyez sur cette touche pour transférer l'appel en cours de conversation à un autre combiné ou pour passer en mode mains libres.
2		OK / Menu / Flash	Permet de confirmer une sélection. Pour accéder au menu en mode veille. Durant un appel, appuyez sur cette touche pour utiliser la fonction flash afin de passer à l'appel en attente.
3		Conférence à trois / Désactiver la sonnerie	Pendant un appel, appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes afin de mettre l'appel en attente et inviter un autre interlocuteur à établir un appel à trois. Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour couper la sonnerie.
4		Espace / Pause	Appuyez sur cette touche pour insérer un espace lors de la saisie. Lors de la numérotation, appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour insérer une pause.
5		Appel interne / Retour	Pour effectuer un appel interne vers un autre combiné. Permet de transférer un appel entrant à un autre combiné. Appuyez sur cette touche pour revenir au menu précédent.
6		Flash / Supprimer	En mode conversation, appuyez sur cette touche pour désactiver le microphone. Permet d'effacer un caractère erroné pendant la saisie.
7		Haut / Liste des numéros composés	En mode veille, appuyez une fois sur cette touche pour afficher les numéros composés. Permet de faire défiler les options du menu ou la liste à l'écran vers le haut.
8		Répertoire	Permet d'accéder au répertoire en mode veille et pendant un appel.
9		Raccrocher	En mode conversation, appuyez sur cette touche une fois pour terminer l'appel. Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.
10		Bas / Liste des appels entrants	En mode veille, appuyez une fois sur cette touche pour voir les numéros des derniers appelants. Permet de faire défiler les options du menu ou la liste à l'écran vers le bas.

11		Verrouillage du clavier	Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour verrouiller ou déverrouiller le clavier.
12		Volume / Sonnerie	Permet de régler le volume d'écoute pendant un appel. En mode veille, appuyez sur cette touche pour ajuster le volume de la sonnerie. En mode veille, appuyez sur cette touche et maintenez-la pendant 3 secondes afin de sélectionner mélodie de la sonnerie.

► **Affichage du combiné**

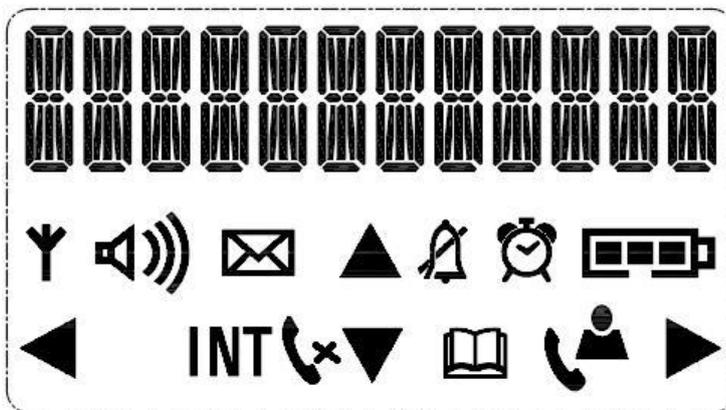


Icône	Description
	L'icône de l'antenne s'affiche à l'écran pour indiquer la puissance du signal ; elle clignote lorsque le combiné est hors de portée de la base.
	L'icône s'affiche après que vous avez appuyé sur la touche APPEL .
	Cette icône s'affiche lorsque la fonction réveil est activée. L'icône clignote lorsque le réveil se déclenche.
	Cette icône s'affiche lorsque la sonnerie est désactivée.
	Cette icône s'affiche lorsque vous consultez le répertoire.
	Cette icône s'affiche pour indiquer que vous avez reçu un nouveau message vocal (si vous êtes abonné au service de messagerie vocale auprès de votre opérateur téléphonique).
	L'icône s'affiche pour indiquer un appel entrant.

	Cette icône s'affiche pour indiquer que vous pouvez faire défiler la liste vers le haut.
	Cette icône s'affiche pour indiquer que vous pouvez faire défiler la liste vers le bas.
	Cette icône s'affiche lorsque vous consultez un numéro de plus de 12 chiffres.
	Cette icône s'affiche lorsque vous consultez un numéro de plus de 12 chiffres.
	Cette icône s'affiche en mode mains libres.
	Cette icône indique la charge de la batterie et l'état actuel de la batterie.
INT	Cette icône s'affiche lorsque vous effectuez un appel interne.
	Cette icône s'affiche lorsque le microphone est désactivé pendant un appel.

Description du menu

Appuyez simplement sur la touche <MENU> pour accéder au menu. Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler le menu jusqu'à l'option souhaitée.

Appuyez sur la touche <OK> pour confirmer votre sélection/réglage ou pour accéder au sous-menu. Les flèches à l'écran indiquent le sens de défilement possible. Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche <ESC>.

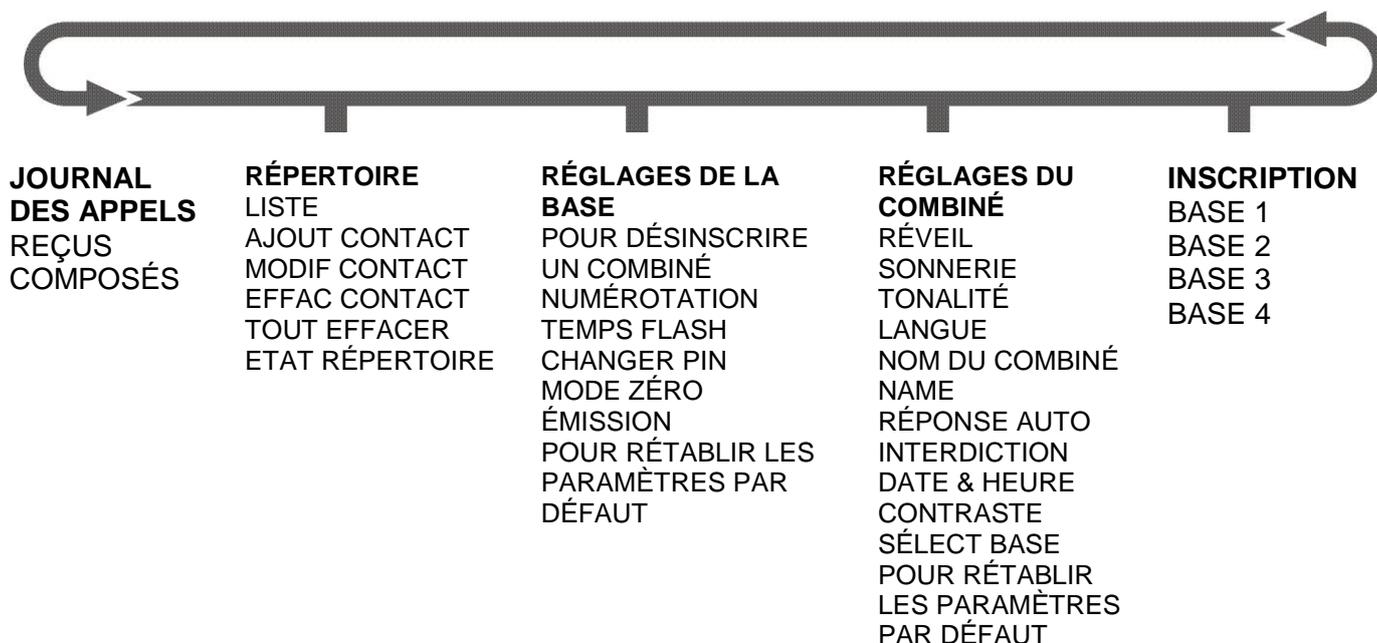

Utilisation du menu

Appuyez sur la touche <MENU>. Utilisez les touches <▲> ou <▼> pour sélectionner l'option souhaitée. Ensuite, appuyez sur la touche <MENU> pour accéder au sous-menu.

Journal des appels

Journal des appels reçus

► Effectuer un appel à partir de la liste des appels reçus

La liste [REÇUS] inclut tous les numéros des appels reçus, tant les appels répondus que les appels manqués.

- (1) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler la liste jusqu'au numéro souhaité.
- (2) Appuyez sur la touche <APPEL> pour effectuer un appel vers le numéro sélectionné.

► Enregistrer un numéro de la liste des appels reçus dans le répertoire

- (1) Faites défiler la liste jusqu'à ce que le numéro souhaité s'affiche à l'écran.
- (2) Appuyez sur la touche <OK> puis utilisez les touches <▲> et <▼> pour sélectionner l'option [AJOUT AU RÉP?]
- (3) Appuyez sur la touche <OK> pour continuer.
- (4) [NOM?] s'affiche à l'écran et vous pouvez alors saisir le nom du contact à l'aide du clavier.
- (5) Appuyez sur la touche <OK> pour enregistrer le nom.
- (6) Le numéro apparaît de nouveau. Si nécessaire, vous pouvez modifier le numéro de téléphone.
- (7) Appuyez sur la touche <OK> pour confirmer le numéro et passer au réglage de la sonnerie.
- (8) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour sélectionner la sonnerie souhaitée puis appuyez sur la touche <OK> pour confirmer.
- (9) L'appareil affichera le nom du contact puis retournera à la liste des appels reçus.

► Effacer un numéro de la liste des appels reçus

- (1) Faites défiler la liste jusqu'à ce que le numéro à effacer s'affiche à l'écran.
- (2) Appuyez sur la touche <OK> puis utilisez les touches <▲> et <▼> pour sélectionner l'option [EFFACER?].
- (3) Appuyez sur la touche <OK> pour continuer.
- (4) [CONFIRMER?] apparaît à l'écran.
- (5) Appuyez sur la touche <OK> afin de supprimer le numéro sélectionné ou appuyez sur la touche <ESC> pour retourner à la liste.

► Effacer l'ensemble des numéros de la liste des appels reçus

- (1) Dans le menu, sélectionnez le journal des appels reçus.
- (2) Dans la liste des appels reçus, appuyez sur la touche <OK> puis utilisez les touches <▲> et <▼> pour sélectionner l'option [TOUT EFFACER?]
- (3) Appuyez sur la touche <OK> une nouvelle fois.
- (4) [CONFIRMER?] apparaît à l'écran.
- (5) Appuyez sur la touche <OK> afin de supprimer tous les numéros de la liste ou appuyez sur la touche <ESC> pour retourner à la liste.

Journal des appels composés

► Effectuer un appel à partir de la liste des appels composés

Les numéros des appels composés apparaissent sur la liste [COMPOSÉS].

- (1) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler la liste jusqu'au numéro souhaité.
- (2) Appuyez sur la touche <APPEL> pour effectuer un appel vers le numéro sélectionné.

► Enregistrer un numéro de la liste des appels composés dans le répertoire

- (1) Faites défiler la liste jusqu'à ce que le numéro souhaité s'affiche à l'écran.
- (2) Appuyez sur la touche <OK> puis utilisez les touches <▲> et <▼> pour sélectionner l'option [AJOUT AU RÉP?]
- (3) Appuyez sur la touche <OK> pour continuer.
- (4) [NOM?] s'affiche à l'écran et vous pouvez alors saisir le nom du contact à l'aide du clavier.
- (5) Appuyez sur la touche <OK> pour enregistrer le nom.
- (6) Le numéro apparaît de nouveau. Si nécessaire, vous pouvez modifier le numéro de téléphone.
- (7) Appuyez sur la touche <OK> pour confirmer le numéro et passer au réglage de la sonnerie.
- (8) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour sélectionner la sonnerie souhaitée puis appuyez sur la touche <OK> pour confirmer.
- (9) L'appareil affichera le nom du contact puis retournera à la liste des appels composés.

► Effacer un numéro de la liste des appels composés

- (1) Faites défiler la liste jusqu'à ce que le numéro à effacer s'affiche à l'écran.
- (2) Appuyez sur la touche <OK> puis utilisez les touches <▲> et <▼> pour sélectionner l'option [EFFACER?].
- (3) Appuyez sur la touche <OK> pour continuer.
- (4) [CONFIRMER?] apparaît à l'écran.
- (5) Appuyez sur la touche <OK> afin de supprimer le numéro sélectionné ou appuyez sur la touche <ESC> pour retourner à la liste.

► Effacer l'ensemble des numéros de la liste des appels composés

- (1) Dans le menu, sélectionnez le journal des appels composés.
- (2) Dans la liste des appels composés, appuyez sur la touche <OK> puis utilisez les touches <▲> et <▼> pour sélectionner l'option [TOUT EFFACER?]
- (3) Appuyez sur la touche <OK> une nouvelle fois.
- (4) [CONFIRMER?] apparaît à l'écran.
- (5) Appuyez sur la touche <OK> afin de supprimer tous les numéros ou appuyez sur la touche <ESC> pour retourner à la liste.

Répertoire

► Liste du répertoire

- (1) Pour ouvrir le répertoire, appuyez sur la touche <▲> ou <▼> pour sélectionner l'option [RÉPERTOIRE] ou appuyez sur la touche <RÉPERTOIRE> une fois.
- (2) Appuyez sur la touche <OK> et [LISTE] s'affiche à l'écran.
- (3) Saisissez la première lettre du nom souhaité à l'aide du clavier.

- (4) Le premier nom de la liste commençant par cette lettre s'affiche à l'écran.
- (5) Appuyez sur la touche <▲> ou <▼> pour sélectionner le contact que vous souhaitez appeler.
- (6) Appuyez sur la touche <APPEL> pour effectuer un appel vers le numéro sélectionné.
- (7) Appuyez sur la touche <RACCROCHER> pour mettre fin à l'appel.

► Ajouter un contact dans le répertoire

- (1) Appuyez sur la touche <▲> ou <▼> pour sélectionner l'option [RÉPERTOIRE] pour accéder au répertoire.
- (2) Appuyez sur la touche <OK> et [AJOU CONTACT] s'affiche.
- (3) Appuyez sur la touche <OK> et saisissez le nom à l'aide du clavier.
- (4) Appuyez sur la touche <OK> pour confirmer le nom.
- (5) Entrez le numéro de téléphone puis appuyez sur la touche <OK> pour confirmer.
- (6) Sélectionnez la sonnerie pour ce contact à l'aide des touches <▲> et <▼> puis appuyez sur la touche <OK> pour confirmer.

► Modifier le nom, le numéro ou la sonnerie d'un contact

- (1) Appuyez sur la touche <▲> ou <▼> pour sélectionner l'option [RÉPERTOIRE] pour accéder au répertoire.
- (2) Appuyez sur la touche <▲> ou <▼> pour sélectionner l'option [MODIF CONTACT] et appuyez sur la touche <OK> pour confirmer.
- (3) Appuyez sur la touche <▲> ou <▼> pour sélectionner le nom du contact que vous souhaitez modifier.
- (4) Appuyez sur la touche <OK> pour accéder au menu du répertoire.
- (5) Pour effacer des caractères, appuyez sur la touche  .
- (6) Utilisez le clavier pour saisir le nouveau nom puis appuyez sur la touche <OK> pour confirmer.
- (7) Entrez ou effacez le numéro de téléphone. Ensuite appuyez sur la touche <OK> pour confirmer.
- (8) Sélectionnez la sonnerie à l'aide des touches <▲> et <▼> puis appuyez sur la touche <OK> pour confirmer.

► Supprimer un contact

- (1) Appuyez sur la touche <▲> ou <▼> pour sélectionner l'option [RÉPERTOIRE] pour accéder au répertoire.
- (2) Appuyez sur la touche <▲> ou <▼> pour sélectionner l'option [EFFAC CONTACT].
- (3) Appuyez sur la touche <OK> pour afficher la liste du répertoire.
- (4) Appuyez sur la touche <▲> ou <▼> pour sélectionner le nom du contact que vous souhaitez supprimer.
- (5) Appuyez sur la touche <OK> pour confirmer et le combiné affichera [CONFIRMER?].
- (6) Appuyez sur la touche <OK> pour confirmer et effacer le contact du répertoire.

► Effacer tous les contacts

- (1) Appuyez sur la touche <▲> ou <▼> pour sélectionner l'option [RÉPERTOIRE] pour accéder au répertoire.
- (2) Appuyez sur la touche <▲> ou <▼> pour sélectionner l'option [EFFACER TOUT].
- (3) Appuyez sur la touche <OK> pour confirmer et le combiné affichera [CONFIRMER?].
- (4) Appuyez sur la touche <OK> pour confirmer et effacer l'ensemble des contacts du répertoire.

► Vérifier l'état mémoire du répertoire

Chaque combiné peut sauvegarder un maximum de 50 contacts.

- (1) Appuyez sur la touche <▲> ou <▼> pour sélectionner [RÉPERTOIRE] afin d'accéder au répertoire.
- (2) Appuyez sur la touche <▲> ou <▼> pour sélectionner [ÉTAT RÉPERT].
- (3) Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix et le combiné affichera XX/50, XX étant le nombre de contacts enregistrés dans le répertoire.

Réglages de la base

► Désinscrire un combiné

Vous pouvez désinscrire un combiné de la base afin d'en inscrire un autre.

- (1) Appuyez sur la touche <MENU>.
- (2) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [RÉGL BASE] puis appuyez sur <OK>.
- (3) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour sélectionner [DÉSINSC COMB] puis appuyez sur <OK>.
- (4) Saisissez le code PIN (0000) puis appuyez sur <OK>.
- (5) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour sélectionner le numéro du combiné (de 1 à 5) que vous souhaitez désinscrire de la base puis appuyez sur <OK> pour confirmer votre choix.

Remarque : Vous pouvez uniquement désinscrire un combiné autre que celui que vous utilisez actuellement.

► Mode de numérotation

Il existe deux modes de numérotation: numérotation par tonalité et par impulsions.

- (1) Appuyez sur la touche <MENU>.
- (2) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [RÉGL BASE] puis appuyez sur <OK>.
- (3) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [NUMÉROTATION] puis appuyez sur <OK>.
- (4) Sélectionnez le mode [TONALITÉ] ou [IMPULSIONS] à l'aide des touches <▲> et <▼> puis appuyez sur <OK> pour confirmer votre choix.

► Temps flash (Rappel)

Lorsque vous appuyez sur la touche <R> (aussi appelée touche « flash » ou « rappel ») en cours d'une conversation téléphonique, l'appareil met l'appel en attente, vous donnant la possibilité d'utiliser les services spéciaux de votre opérateur et/ou de transférer des appels si vous disposez d'un central téléphonique.

Régler le temps flash :

- (1) Appuyez sur la touche <MENU>.
- (2) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [RÉGL BASE] puis appuyez sur <OK>.
- (3) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [TEMPS FLASH] puis appuyez sur <OK>.
- (4) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour régler la durée flash. L'unité utilisée est la milliseconde.
- (5) Appuyez sur <OK> pour confirmer votre choix.

► **Modifier le code PIN**

Il est nécessaire d'entrer le code PIN à 4 chiffres pour modifier les paramètres de la base et pour inscrire/désinscrire un combiné. Le code PIN par défaut est « 0000 ».

- (1) Appuyez sur touche <MENU>.
- (2) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [RÉGL BASE] puis appuyez sur <OK>.
- (3) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour sélectionner [CHANGER PIN] puis appuyez sur <OK>.
- (4) Saisissez le code PIN actuel et appuyez sur <OK>.
- (5) Entrez le nouveau code PIN puis appuyez sur <OK>.
- (6) Saisissez le nouveau code PIN une deuxième fois puis appuyez sur <OK> pour confirmer ce code. Une fois le nouveau code validé, l'appareil émettra un bip prolongé.

REMARQUE :

Si le nouveau code PIN de la deuxième saisie ne correspond pas à celui de la première saisie, l'appareil émettra un bip d'erreur et vous invitera à saisir le code PIN à nouveau.

► **Mode zéro émission (mode NEMO)**

La base d'un téléphone DECT doit envoyer un signal balise aux combinés en permanence de manière à pouvoir immédiatement se connecter à ces derniers en cas d'un appel entrant. Le signal balise est de 1V/m 1.8GHz RF à 0,5 ms pour les 10 ms.

Ce téléphone est équipé du mode zéro émission qui permet à la base d'établir une connexion immédiate aux combinés seulement lors d'un appel entrant. En conséquence, en mode veille, l'appareil n'émet aucune radiofréquence lorsque le mode zéro émission est activé.

Pour passer en mode zéro émission :

- (1) Appuyez sur la touche <MENU>.
- (2) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [RÉGL BASE] puis appuyez sur <OK>.
- (3) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [NEMO] puis appuyez sur <OK>.
- (4) Sélectionnez [ACTIVÉ] à l'aide des touches <▲> et <▼> puis appuyez sur <OK> pour confirmer.

Remarque : Si vous avez activé le mode zéro émission, le combiné n'affichera plus d'alerte hors de portée lorsqu'il est en veille.

► **Restaurer les réglages par défaut de la base**

Vous pouvez restaurer les réglages d'usine pour la base du téléphone à tout moment.

- (1) Appuyez sur la touche <MENU>.
- (2) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [RÉGL BASE] puis appuyez sur <OK>.
- (3) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [PARAM ORIGIN] puis appuyez sur <OK>.
- (4) Saisissez le code PIN puis appuyez sur <OK> afin de remettre la base à zéro.

Réglages des combinés

► Fonction réveil

Vous pouvez utiliser la fonction réveil des combinés pour vous réveiller à l'heure choisie.

- (1) Appuyez sur touche <MENU>
- (2) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [RÉGL COMB] puis appuyez sur <OK>.
- (3) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [RÉVEIL] puis appuyez sur <OK>.
- (4) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour sélectionner [ACTIVÉ] puis appuyez sur <OK>.
- (5) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour régler les heures du réveil puis appuyez sur <OK>.
- (6) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour régler les minutes du réveil puis appuyez sur <OK>.
- (7) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour activer ou désactiver la répétition d'alarmes puis appuyez sur <OK> pour confirmer.

► Sonnerie du combiné

Sélectionner la sonnerie pour les appels externes

Vous avez la possibilité de changer la sonnerie pour les appels externes.

- (1) Appuyez sur touche <MENU> ou appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
- (2) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [RÉGL COMB] puis appuyez sur <OK>.
- (3) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [SONNERIE] puis appuyez sur <OK>.
- (4) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [SONNERIE EXT] puis appuyez sur <OK>.
- (5) Sélectionnez la sonnerie souhaitée puis appuyez sur <OK> pour confirmer votre choix.

Sélectionner la sonnerie pour les appels internes

Vous avez la possibilité de changer la sonnerie pour les appels internes.

- (1) Appuyez sur touche <MENU>.
- (2) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [RÉGL COMB] puis appuyez sur <OK>.
- (3) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [SONNERIE] puis appuyez sur <OK>.
- (4) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [SONNERIE INT] puis appuyez sur <OK>.
- (5) Sélectionnez la sonnerie souhaitée puis appuyez sur <OK> pour confirmer votre choix.

Régler le volume de la sonnerie

L'appareil vous permet de régler le volume de la sonnerie pour tous les appels.

- (1) Appuyez sur touche <MENU> ou sur la touche <SONNERIE>.
- (2) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [RÉGL COMB] puis appuyez sur <OK>.
- (3) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [SONNERIE] puis appuyez sur <OK>.
- (4) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [VOLUME] puis appuyez sur <OK>.
- (5) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour sélectionner le niveau de volume souhaité puis appuyez sur <OK> pour confirmer votre réglage.

► Bips touches du combiné

Activer la tonalité des touches Bips touches

Vous pouvez activer les bips touches pour que le combiné émette un bip à chaque fois que vous appuyez sur une touche.

- (1) Appuyez sur touche <MENU>.
- (2) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [RÉGL COMB] puis appuyez sur <OK>.
- (3) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [TONALITÉ] puis appuyez sur <OK>.
- (4) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [BIPS TOUCHES] puis appuyez sur <OK>.
- (5) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour sélectionner [ACTIVÉ] puis appuyez sur <OK> pour confirmer votre réglage.

Activer l'alerte de batterie faible

Vous pouvez activer cette alerte pour que le combiné émette un bip lorsque la batterie est faible.

- (1) Appuyez sur touche <MENU>.
- (2) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [RÉGL COMB] puis appuyez sur <OK>.
- (3) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [TONALITÉ] puis appuyez sur <OK>.
- (4) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [BATTERIE FAIBLE] puis appuyez sur <OK>.
- (5) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour sélectionner [ACTIVÉ] puis appuyez sur <OK> pour confirmer votre réglage.

Activer l'alerte hors de portée

Vous pouvez activer cette alerte pour que le combiné émette un bip lorsque le combiné est hors de la portée des signaux de la base.

- (1) Appuyez sur touche <MENU>.
- (2) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [RÉGL COMB] puis appuyez sur <OK>.
- (3) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [TONALITÉ] puis appuyez sur <OK>.
- (4) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [HORS PORTÉE] puis appuyez sur <OK>.
- (5) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour sélectionner [ACTIVÉ] puis appuyez sur <OK> pour confirmer votre réglage.

► Sélection de la langue

- (1) Appuyez sur touche <MENU>.
- (2) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [RÉGL COMB] puis appuyez sur <OK>.
- (3) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [LANGUE] puis appuyez sur <OK>.
- (4) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour sélectionner la langue souhaitée puis appuyez sur <OK> pour confirmer votre choix.

► Nom du combiné

Vous pouvez modifier le nom du combiné qui s'affiche à l'écran en mode veille :

- (1) Appuyez sur la touche <MENU>.
- (2) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [RÉGL COMB] puis appuyez sur <OK>.
- (3) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [NOM COMBINÉ] puis appuyez sur <OK>.
- (4) Le nom du combiné actuel s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche   pour effacer des caractères.
- (5) Saisissez le nouveau nom à l'aide du clavier.
- (6) Appuyez sur la touche <OK> pour confirmer.

► Réponse automatique

Activez la fonction de réponse automatique afin de pouvoir répondre aux appels en décrochant simplement le combiné de la base sans appuyer sur la touche APPEL.

- (1) Appuyez sur la touche <MENU>.
- (2) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [RÉGL COMB] puis appuyez sur <OK>.
- (3) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [RÉPONSE AUTO] puis appuyez sur <OK>.
- (4) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour sélectionner [ACTIVÉ] puis appuyez sur <OK> pour confirmer votre réglage.

► Interdiction d'appels

Vous pouvez définir quatre chiffres pour l'interdiction d'appel. Les numéros de téléphone commençant par ces chiffres ne peuvent pas être composés. Cette fonction est utile pour éviter que les enfants effectuent des appels payants.

- (1) Appuyez sur la touche <MENU>.
- (2) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [RÉGL COMB] puis appuyez sur <OK>.
- (3) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [INTERDICTION] puis appuyez sur <OK>.
- (4) Saisissez le code PIN (0000) et appuyez sur <OK>.
- (5) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour sélectionner [ACTIVÉ] et appuyez sur <OK>.
- (6) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour sélectionner un numéro (de 1 à 4).
- (7) Saisissez un maximum de 4 chiffres à bloquer puis appuyez sur <OK> pour confirmer.

► Réglage de la date et de l'heure

- (1) Appuyez sur la touche <MENU>.
- (2) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [RÉGL COMB] puis appuyez sur <OK>.
- (3) Utilisez les touches <▲> ou <▼> pour faire défiler jusqu'à [DATE ET HEURE] puis appuyez sur <OK>.
- (4) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour régler l'année puis appuyez sur <OK>.
- (5) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour régler le mois puis appuyez sur <OK>.
- (6) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour régler la date puis appuyez sur <OK>.
- (7) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour régler les heures puis appuyez sur <OK>.
- (8) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour régler les minutes puis appuyez sur <OK>.

► Réglage du contraste de l'écran

Vous pouvez régler le contraste de l'écran comme indiqué ci-dessous :

- (1) Appuyez sur la touche <MENU>.
- (2) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [RÉGL COMB] puis appuyez sur <OK>.
- (3) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [CONTRASTE] puis appuyez sur <OK>.
- (4) Utilisez les touches <▲> ou <▼> pour sélectionner le niveau de contraste souhaité.
- (5) Appuyez sur <OK> pour confirmer votre réglage.

► Sélection manuelle

Lorsqu'un combiné est en mode sélection manuelle, il se connecte uniquement à la base que vous avez sélectionnée.

- (1) Appuyez sur la touche <MENU>.
- (2) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [RÉGL COMB] puis appuyez sur <OK>.
- (3) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [SELECT BASE] puis appuyez sur <OK>.
- (4) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour sélectionner [AUTO] ou [BASE #].
- (5) Sélectionnez le numéro de la base à laquelle le combiné doit connecter et appuyez sur <OK>.
- (6) Si vous avez sélectionné une base qui n'est pas encore inscrite, l'appareil émettra une tonalité d'erreur et vous invitera à en sélectionner une autre.

Remarques :

- a. Si le signe « + » s'affiche à droite d'un numéro de base, cela signifie que le combiné est déjà inscrit à cette base.
- b. Si un combiné est en mode sélection de base automatique et qu'il est hors de portée de la base actuelle, le combiné se connectera à la base dont le signal le plus fort en mode veille (et non pendant un appel).
- c. Afin de pouvoir connecter un combiné à une base, vous devez d'abord inscrire le combiné à cette dernière.

► Restaurer les réglages par défaut du combiné

Vous avez la possibilité de rétablir les paramètres par défaut du combiné comme suit :

- (1) Appuyez sur la touche <MENU>.
- (2) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [RÉGL COMB] puis appuyez sur <OK>.
- (3) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [PARAM ORIGIN] puis appuyez sur <OK>.
- (4) Saisissez le code PIN et appuyez sur <OK> afin de remettre le combiné à zéro.

Inscrire un combiné à la base

Vous pouvez inscrire 5 combinés à une base. Par défaut, le combiné fourni est déjà inscrit en tant que combiné numéro 1 de la base.

Réglages combiné

Vous devrez inscrire un combiné à la base si :

- Le combiné a été désinscrit de la base.
- Vous souhaitez inscrire un d'autres combinés supplémentaires à cette base.

Si la base de votre appareil a une touche <RECHERCHE> :

→ Appuyez sur la touche <RECHERCHE> de la base et maintenez-la enfoncée pendant **10** secondes.

→ La base passera en mode d'inscription pendant **3** minutes.

Si la base de votre appareil ne dispose pas de touche <RECHERCHE> :

→ Débranchez l'alimentation de la base puis rebranchez-la. La base passera alors en mode d'inscription pendant 3 minutes.

Veillez procéder comme suit pour inscrire un combiné à la base :

(1) Appuyez sur touche <MENU>.

(2) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour faire défiler jusqu'à [INSCRIPTION] puis appuyez sur <OK>.

(3) Utilisez les touches <▲> et <▼> pour sélectionner le numéro de la base (de 1 à 4) à laquelle vous souhaitez inscrire le combiné puis appuyez sur <OK>.

(4) Saisissez le code PIN de la base (0000) et appuyez sur <OK>.

(5) Le combiné lance une recherche de la base sélectionnée.

(6) Lorsqu'un combiné est inscrit à la base, l'écran de celle-ci affichera [HS] suivi par le numéro du combiné inscrit.

Fonctionnement du téléphone

► Effectuer un appel téléphonique

- (1) Appuyez sur la touche <APPEL>. Vous entendrez alors la tonalité.
- (2) Composez le numéro de téléphone souhaité pour faire un appel.
- (3) Appuyez sur la touche <RACCROCHER> lorsque vous souhaitez mettre fin à l'appel.

ou

- (1) Composez le numéro de téléphone souhaité.
- (2) Ensuite, appuyez sur la touche <APPEL>. Le numéro sera composé automatiquement.
- (3) Appuyez sur la touche <RACCROCHER> lorsque vous souhaitez mettre fin à l'appel.

REMARQUE : Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant **10** secondes, le numéro vous avez composé disparaîtra de l'écran et le combiné retournera en mode veille.

► Effectuer un appel à partir de la liste de rappel

- (1) Appuyez sur touche <APPEL>. Vous entendrez la tonalité.
- (2) Appuyez sur la touche   et le dernier numéro que vous avez appelé sera composé automatiquement.

ou

- (1) Appuyez sur la touche   et le dernier numéro que vous avez appelé apparaîtra à l'écran.
- (2) Appuyez sur la touche <▲> ou <▼> pour sélectionner le numéro que vous souhaitez composer.
- (3) Appuyez sur la touche <APPEL>. L'appareil composera le nombre affiché à l'écran automatiquement.
- (4) Appuyez sur la touche <RACCROCHER> pour terminer l'appel.

► Répondre à un appel entrant

- (1) Lorsque l'appareil reçoit un appel entrant, le téléphone sonne.
- (2) Appuyez sur la touche <APPEL> pour répondre à l'appel.

► Fonction mains libres

- (1) Lorsque vous êtes au téléphone, appuyez sur la touche  pour activer la fonction mains-libres.
- (2) Appuyez sur la même touche pour désactiver la fonction mains-libres.

► Désactiver le microphone du combiné

Pendant un appel, appuyez sur la touche   pour couper puis réactiver le microphone. Lorsque vous avez désactivé le microphone, votre interlocuteur ne peut pas vous entendre.

- (1) Appuyez sur la touche   pendant une conversation pour couper le microphone. [SILENCIEUX] apparaîtra à l'écran.
- (2) Appuyez sur cette même touche de nouveau afin de réactiver le microphone et reprendre l'appel.

► Réglage du volume d'écoute

Vous avez la possibilité de régler le volume entre 1 et 5 durant un appel :

- (1) Appuyez sur la touche   pour augmenter le volume.
- (2) Lorsque le volume est réglé au maximum, le volume d'écoute retombera au niveau minimum si vous appuyez sur cette même touche à nouveau.

Vous pouvez régler le volume d'écoute de la même façon lorsque vous êtes en mode mains-libres.

► Insérer une pause

Si vous souhaitez insérer une pause de 3 secondes, appuyez sur la touche .

- **Appel en attente** (recevoir des appels entrants pendant que vous êtes au téléphone)
 - pour utiliser cette fonction, vous devrez souscrire au service « Appel en attente » auprès de votre opérateur

Cette fonction vous permet de recevoir des appels même lorsque vous êtes déjà en ligne.

Pendant une conversation téléphonique, l'appareil émet un bip sonore pour vous informer des

appels entrants. Si vous souhaitez répondre à l'appel entrant, appuyez sur la touche  **R** pour mettre votre premier interlocuteur en attente et prendre le deuxième appel. Appuyez sur la

touche  **R** à nouveau pour passer d'un interlocuteur à l'autre.

► Verrouillage des touches du combiné

(1) Appuyez de façon prolongée sur la touche  . [COMB BLOQUÉ] apparaît à l'écran et le clavier est verrouillé.

(2) Appuyez de façon prolongée sur la touche   de nouveau pour déverrouiller le clavier.

Remarque :

En cas d'un appel entrant, vous pouvez toujours répondre à l'appel en appuyant sur la touche <APPEL> même lorsque le clavier est verrouillé.

Pendant un appel, les touches fonctionnent normalement. Une fois l'appel est terminé, le clavier se verrouille automatiquement à nouveau.

► Transférer un appel externe à un autre combiné

(1) Lors d'un appel externe, appuyez sur la touche <INT>. L'appel externe sera mis en attente. Tapez ensuite le numéro du combiné vers lequel vous souhaitez transférer l'appel.

(2) Le combiné sélectionné se met à sonner. Lorsque votre interlocuteur répond, vous pouvez appuyer sur la touche <RACCROCHER> pour transférer l'appel.

(3) Si le combiné ne répond pas, appuyez sur <INT> de nouveau pour revenir à votre interlocuteur de l'appel externe.

► Mode conférence (appel à trois)

La fonction conférence permet à deux combinés de communiquer simultanément avec un interlocuteur externe. Il ne nécessite aucun abonnement à votre opérateur téléphonique.

(1) Lors d'un appel externe, appuyez sur la touche <INT>. L'appel est automatiquement mis en attente. Tapez ensuite le numéro du combiné vers lequel vous souhaitez transférer l'appel.

(2) Le combiné sélectionné se met à sonner. Lorsque votre interlocuteur répond, appuyez de façon prolongée sur la touche <*> pendant 2 secondes pour débiter une conversation à trois **OU** appuyez sur la touche <INT> à nouveau pour revenir à l'appel externe.

(3) Appuyez sur la touche <RACCROCHER> pour terminer l'appel.

► Appel interne entre combinés

(1) En mode veille, appuyez sur la touche <INT> suivi du numéro du combiné (de **1** à **5**) avec lequel vous souhaitez communiquer.

(2) Le combiné sélectionné se met à sonner. Vous pouvez arrêter l'appel en appuyant sur la touche <RACCROCHER> ou sur la touche <INT>.

(3) Votre interlocuteur doit appuyer sur la touche <APPEL> pour répondre à l'appel. Vous pouvez ensuite vous parler.

(4) Appuyez sur la touche <RACCROCHER> pour terminer l'appel.

► **Recevoir un appel externe pendant un appel interne**

Si vous recevez un appel externe pendant une conversation interne entre combinés, les combinés en cours d'utilisation émettront une tonalité d'appel en attente.

- (1) Appuyez sur la touche <RACCROCHER> pour terminer l'appel interne.
- (2) Appuyez sur la touche <APPEL> pour accepter l'appel externe.
- (3) Lorsque vous souhaitez terminer votre appel, appuyez sur la touche <RACCROCHER> pour raccrocher.

Guide de dépannage

Problème	Suggestions
Aucune tonalité dans le combiné.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez les connexions avec le secteur et avec la ligne téléphonique.2. Rapprochez le combiné de la base.3. Rechargez les piles.4. Réinstallez les piles dans le sens des polarités +/- indiquées.5. Inscrivez votre combiné.
Le symbole de l'antenne clignote.	<ol style="list-style-type: none">1. Inscrivez le combiné.2. Rapprochez-vous de la base.3. Vérifiez la connexion de la base avec le secteur.
Le combiné est resté sur le chargeur pendant 24 heures mais l'icône de batterie reste vide.	<ol style="list-style-type: none">1. Installez une nouvelle batterie Ni-MH rechargeable AAA compatible.2. Vérifiez que l'icône de la batterie s'anime pendant le chargement.3. Réinstallez les piles dans le sens des polarités +/- indiquées.4. Vérifiez la connexion de la base avec le secteur.
Aucune icône n'est affichée sur l'écran.	<ol style="list-style-type: none">1. Rechargez la batterie.2. Vérifiez que la base est correctement branchée.
Mauvaise qualité audio (craquements, écho).	<ol style="list-style-type: none">1. Essayez un autre point de raccordement, suffisamment éloigné de tout appareil électrique.2. Installez la base dans une autre pièce ou utilisez une rallonge.3. Rapprochez-vous de la base.4. Intercalez un filtre ADSL entre la prise téléphonique que vous utilisez et le câble téléphonique relié à la base.5. Demandez à votre opérateur de vérifier votre ligne téléphonique.
Le téléphone ne sonne pas à la détection d'un appel.	<ol style="list-style-type: none">1. Activez la sonnerie.2. Si un autre téléphone utilise la même la ligne téléphonique, débranchez-le.3. Vérifiez les branchements sur la base.
Les touches ne fonctionnent pas.	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyez de façon prolongée sur la touche  pour déverrouiller le clavier.
Tonalité de ligne occupée + témoin d'appel en cours allumé.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez tous les combinés et terminez tous les appels.2. Vérifiez les connexions à la prise téléphonique murale et à la base.
Impossible d'inscrire un combiné.	Le nombre maximal de combinés est atteint. Désinscrivez les autres combinés que vous n'utilisez pas.
L'icône pile ne s'anime pas lorsque le combiné est posé sur la base.	<ol style="list-style-type: none">1. Nettoyez les contacts de la batterie avec un chiffon sec.2. Vous pouvez laisser le combiné sur la base même lorsque la batterie est complètement chargée.
Impossible d'enregistrer un contact dans le répertoire.	Le nombre maximal de contacts est enregistré en mémoire, supprimez les contacts que vous n'utilisez pas.

Remarque :

Si aucune des suggestions proposées ne résout votre problème, essayez de débrancher la base du secteur et de retirer la batterie de tous les combinés. Attendez 15 minutes et rebranchez le tout.

Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme aux principales exigences et autres dispositions de la directive 1995/5/CE.

La déclaration de conformité est disponible sur le site : www.logisav.fr



- Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

- Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition

Les piles sèches ou vides sont à déposer chez votre dépôt local des déchets chimiques. Ne jetez jamais les piles vides aux ordures ménagères.

Importé par ADMEA, 12 Rue Jules Ferry, 93110 Rosny sous bois, France.

THOMSON est une marque de Technicolor SA utilisée sous licence par ADMEA.