

Dlink_dap2310

I. Paramétrage

A. Prérequis

Pour configurer cette borne, il faut au préalable :

- Déterminer son adresse IP
- Déterminer sa passerelle
- Choisir un SSID
- Définir sa clé de connexion (WEP/WPA/WPA2 ?)
- Changer les logins de connexion pour administrateur

B. Configuration


1. Raccordez votre point d'accès au pc avec un câble Ethernet
2. Configurez les adresses IP de votre machine de façon statique (passerelle par défaut : 192.168.0.50)
3. Lancez votre navigateur web et tapez <http://192.168.0.50>

NB : Si vous avez changé l'adresse IP assigné au point d'accès, tapez la nouvelle adresse.

4. Entrez le nom d'utilisateur **admin**, laissez le champ « **Password** » vide et cliquez sur « **Login** »



5. La page suivante apparait

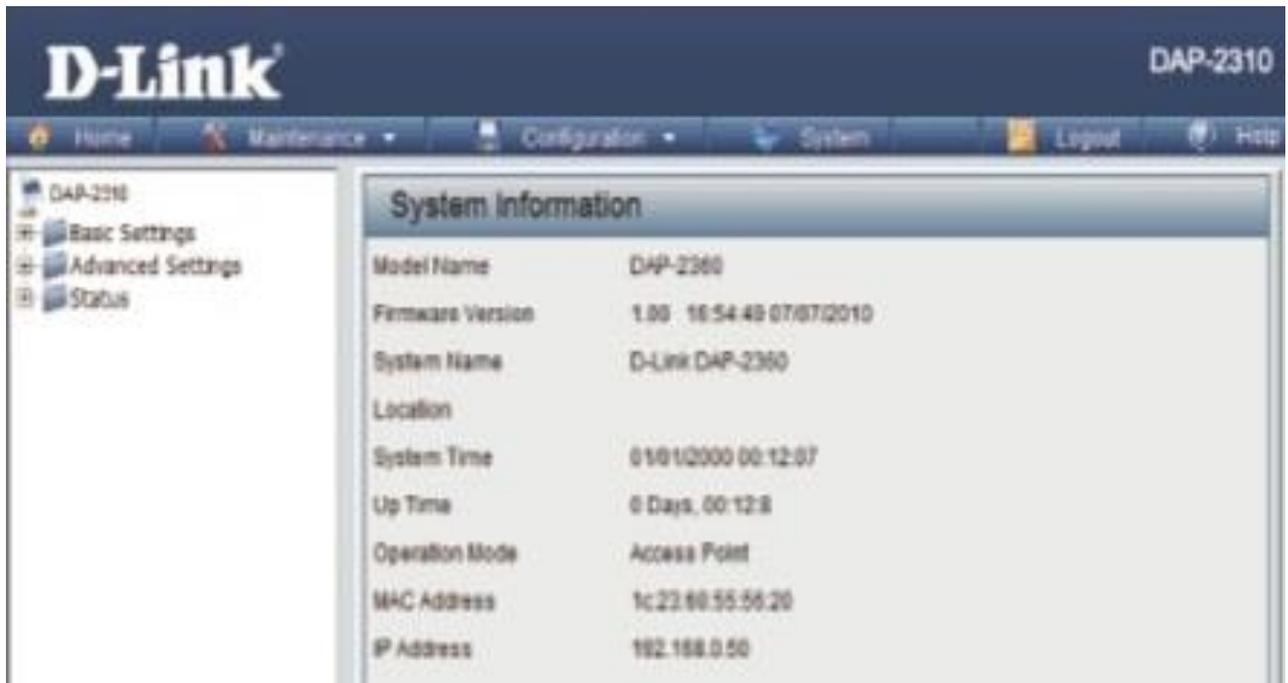


6. Utilisez le bouton « **Save and Activate** » pour enregistrer les modifications apportées



C. Mode point d'accès

Le mode point d'accès est utilisé pour se connecter à des clients sans fil (cartes adaptateurs sans fil) comme les ordinateurs portables, ordinateurs de bureau et les tablettes.


Pour changer le mode de fonctionnement, passez sur « **Basic Settings** » puis « **Wireless** »

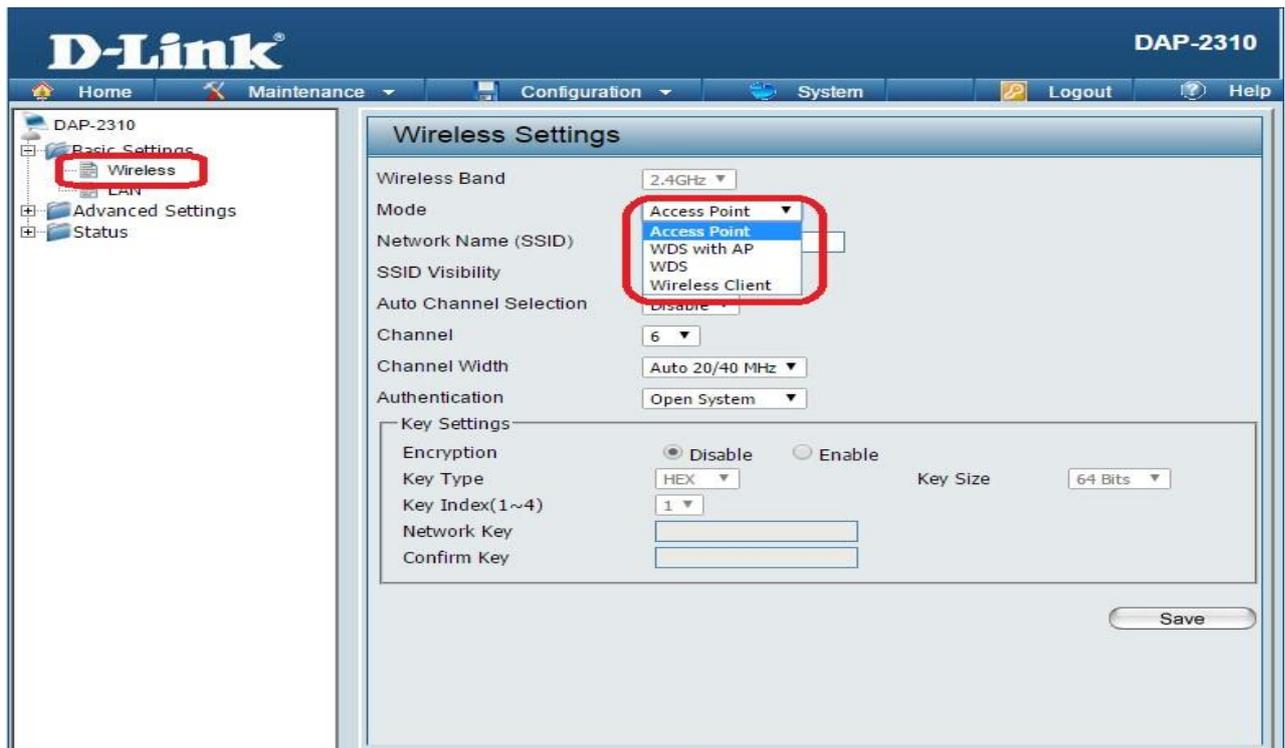


D. Changement du mot de passe d'accès à l'interface :

Pour changer le mot de passe d'accès à l'interface de la borne :


1. Allez dans « **Maintenance**>**Administration Settings** »

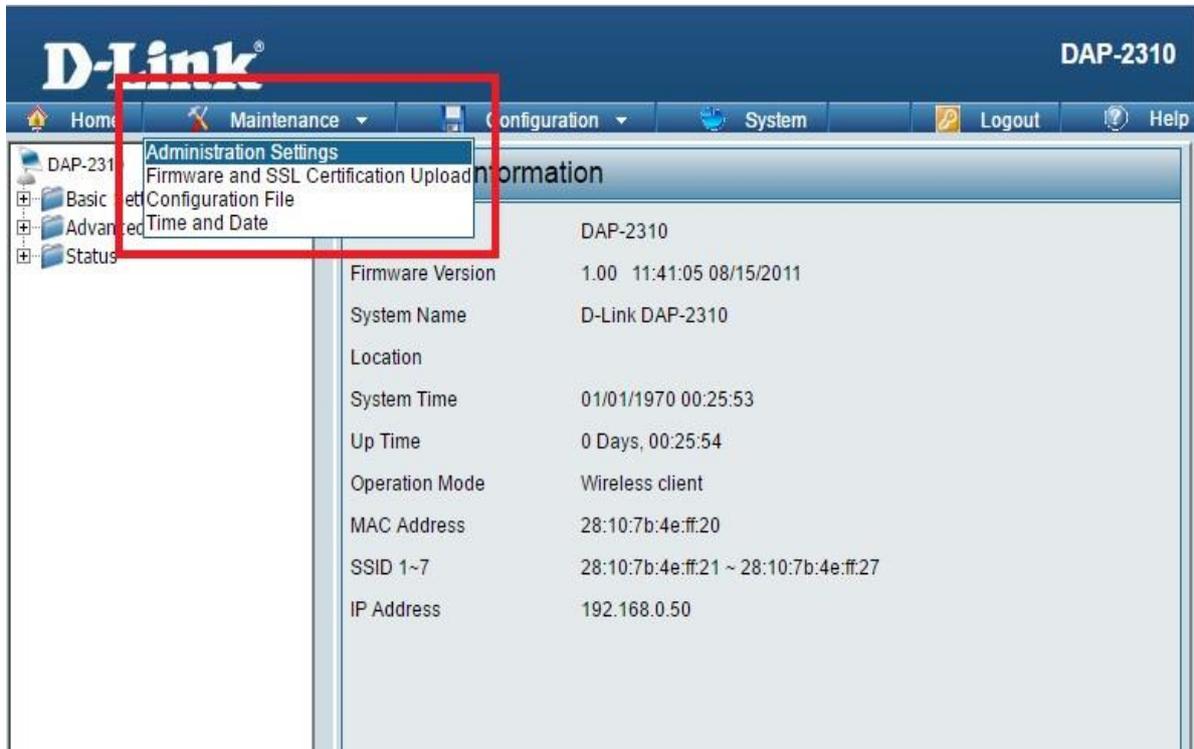

2. Cochez la case « **Login Settings** », entrez le nouveau mot de passe puis cliquez sur « **Save** »

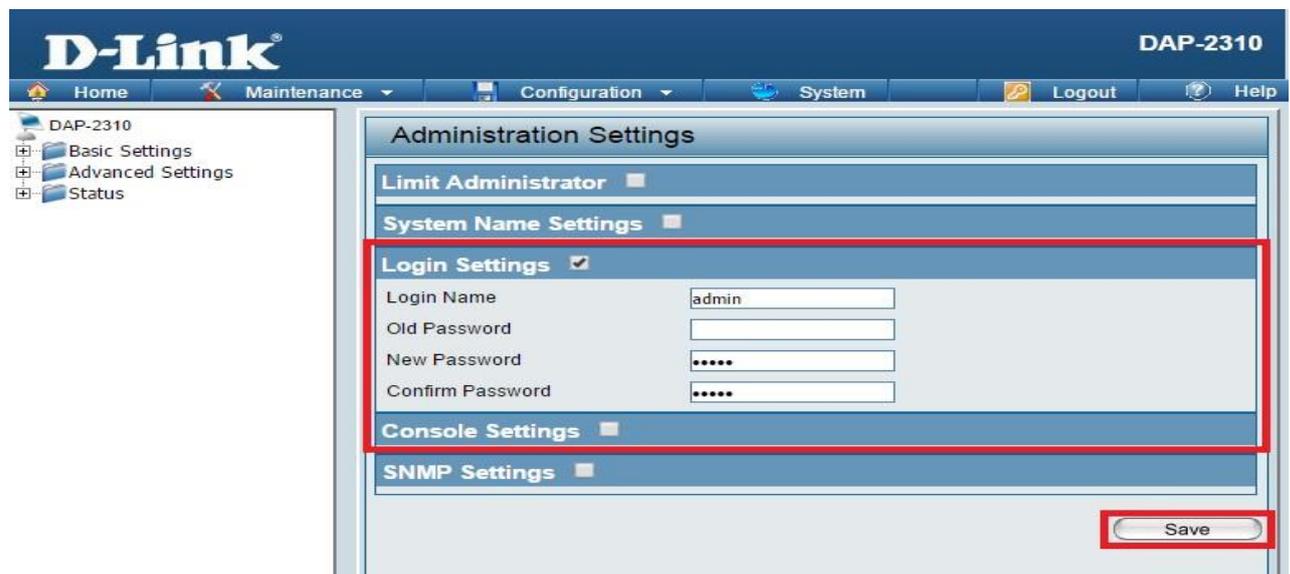

3. Passez dans le menu « **Configuration** » puis cliquez sur « **Save and Activate** »

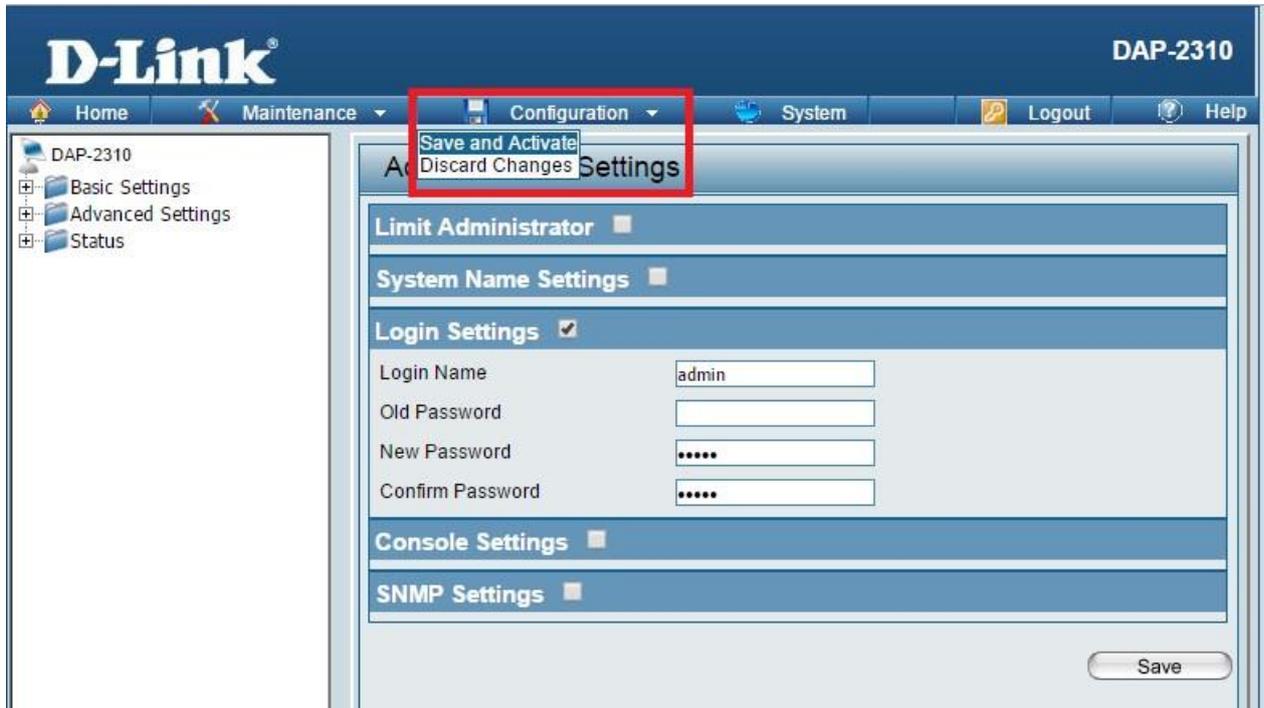

4. Patientez une minute, le temps de sauvegarde la nouvelle configuration

