



Manuel d'utilisation du moniteur LCD

E2275S/E2275P Rétroéclairage LED

Sécurité.....	4
Conventions nationales	4
Alimentation	5
Installation.....	6
Nettoyage	7
Autre	8
Réglages.....	9
Contenu de la boîte.....	9
Installation de la base.....	10
Réglage de l'angle de visualisation	12
Connexion du moniteur	13
Réglage	14
Réglage la résolution optimale.....	14
Windows 10.....	14
Windows 8.....	16
Windows 7.....	18
Touches de raccourci	20
OSD Setting (Réglages d'OSD)	22
Luminans.....	23
Image Setup (Config.Image)	24
Color Setup (Config.Coul.)	25
Picture Boost (Amélior. image)	26
OSD Setup (Régl. OSD).....	27
Extra.....	28
Exit (Quit.).....	29
Voyant DEL	30
Pilote	31
Pilote du moniteur	31
Windows 10.....	31
Windows 8.....	35
Windows 7.....	39
i-Menu	43
e-Saver.....	44
Screen ⁺	45
Dépannage.....	46
Spécifications.....	48
Caractéristiques générales.....	48
Modes d'affichage prédéfinis	50
Assignations des broches.....	51
Plug & Play.....	53
Normes	54
Avis de la FCC	54
Déclaration WEEE	55
Déclaration WEEE pour les Indes	55
EPA Energy Star	55
Déclaration EPEAT.....	56

Service.....	57
Déclaration de garantie pour l'Europe	57
Déclaration de garantie pour le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA).....	59
AOC International (Europe) B.V.....	61
Déclaration de garantie pour l'Amérique du Nord & du Sud (sauf Brésil).....	63
PROGRAMME EASE.....	65
DOCUMENT TCO	66

S écurit é

Conventions nationales

Les sous-parties suivantes décrivent les différentes conventions de notation utilisées dans ce document.

Remarques, Avertissements et Mises en garde

Partout dans ce guide, les blocs de texte peuvent être accompagnés d'une icône et du texte en gras ou en italique. Ces blocs présentent des remarques, des avertissements et des mises en garde, et ils sont utilisés de la manière suivante :



REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre ordinateur.



AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique soit des dommages potentiels pour le matériel, soit un risque de perte de données, et vous recommande une procédure pour éviter le problème.



MISE EN GARDE : Une MISE EN GARDE indique un risque de blessure et vous recommande une procédure pour éviter le problème. Certaines mises en garde peuvent apparaître en majuscules et peuvent ne pas être accompagnées d'une icône. Dans ce cas, la présentation spécifique de la mise en garde est rendue obligatoire par l'autorité réglementaire.

Alimentation



Le moniteur ne doit être utilisé qu'avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique fourni dans votre maison, consultez votre revendeur ou la société locale d'électricité.



Le moniteur est équipé d'une fiche munie d'une borne terre, c'est-à-dire une fiche comportant une troisième broche pour la mise à la terre. Pour des raisons de sécurité cette fiche ne s'insère que dans une prise avec terre. Si votre prise n'est pas compatible avec les fiches à trois broches, faites appel à un électricien pour l'installation d'une prise correcte, ou utilisez un adaptateur afin de connecter votre appareil à la terre en sécurité. Ne vous privez pas la protection apportée par la mise à la terre.



Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il ne doit pas être utilisé pendant une longue période. Ceci protégera le moniteur contre les dommages liés aux surtensions.



Ne surchargez pas les fils d'alimentation ou les rallonges. Une surcharge peut engendrer un incendie ou une électrocution.



La prise de courant doit être installée près de l'appareil et être facile d'accès.

Installation

! N'installez pas ce moniteur sur un chariot, un tripode, un établi ou une table si ceux-ci ne sont pas parfaitement stables. En cas de chute du moniteur, il risquerait de blesser quelqu'un ou d'être sérieusement endommagé. Utilisez seulement un chariot, un établi, un tripode ou une table qui a été recommandé par le fabricant ou qui est vendu avec l'appareil. Tout montage de l'appareil doit suivre les instructions du fabricant et il faut utiliser des accessoires de montage recommandés par le fabricant. Un appareil sur un meuble roulant doit être déplacé avec soin.


! N'insérez jamais des objets dans les fentes du boîtier du moniteur. Cela risquerait de causer un court-circuit et poser un risque d'incendie et/ou d'électrocution. Ne renversez jamais de liquides sur le moniteur.

! Ne posez jamais la face avant de l'appareil sur le sol.


! Laissez de l'espace autour du moniteur comme indiqué ci-dessous. Sinon, la circulation d'air peut être insuffisante et causer une surchauffe, ce qui peut provoquer un incendie ou endommager le moniteur.


Voir ci-dessous pour les zones de ventilation recommandées autour du moniteur lorsque le moniteur est installé sur un mur ou sur un support :


Installé avec la base


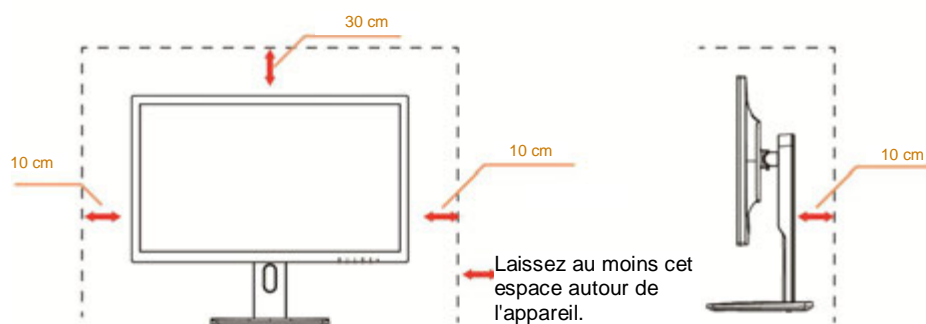


Nettoyage

 Nettoyez fréquemment le boîtier avec un chiffon. Vous pouvez utiliser du savon doux pour essuyer les tâches, à la place d'un détergent concentré qui pourrait endommager le boîtier.

 Lors du nettoyage, assurez-vous que l'eau n'entre pas dans l'appareil. Le chiffon utilisé pour le nettoyage ne doit pas être dur car il pourrait rayer la surface de l'écran.

 Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil.

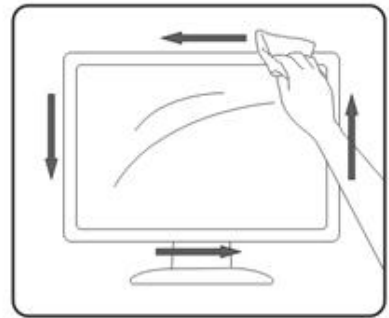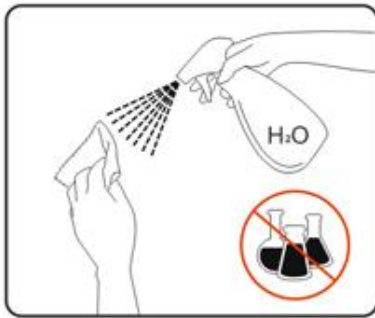

Autre



S'il y a une odeur bizarre, des bruits ou de la fumée venant de l'appareil, débranchez IMMÉDIATEMENT le cordon d'alimentation et contactez un Centre de service.



Assurez-vous que les trous de ventilation ne sont pas obstrués par une table ou un rideau.



Ne pas soumettre le moniteur LCD à d'importantes vibrations ni à des impacts pendant l'utilisation.




Ne pas cogner ni faire tomber le moniteur pendant l'utilisation ou le transport.



Pour les écrans avec un panneau frontal brillant, l'utilisateur doit prendre en compte l'emplacement de l'écran car le boîtier peut refléter la lumière et les surfaces brillantes.

Réglages


Contenu de la boîte

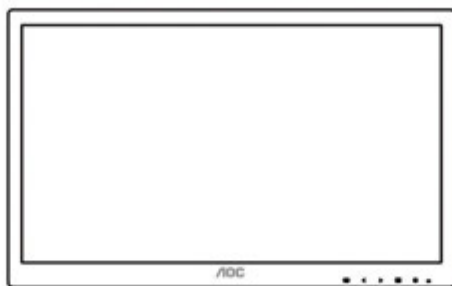

Moniteur



Manuel sur CD

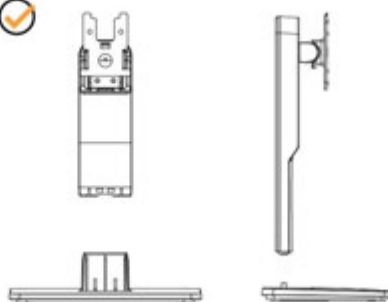

Base



Cordon d'alimentation



Audio



DVI -D



Câble
analogique



DP



HDMI



USB




Certains câbles de signal (les câbles Audio, DVI-D, Analog, DP, HDMI et USB) seront fournis pour tous les pays et régions. Vérifiez auprès de votre revendeur local ou un bureau local de AOC.


Installation de la base

Veillez installer ou retirer la base en suivant les étapes suivantes.
Placez le moniteur sur une face douce et molle pour éviter de le rayer.


1>R églage :

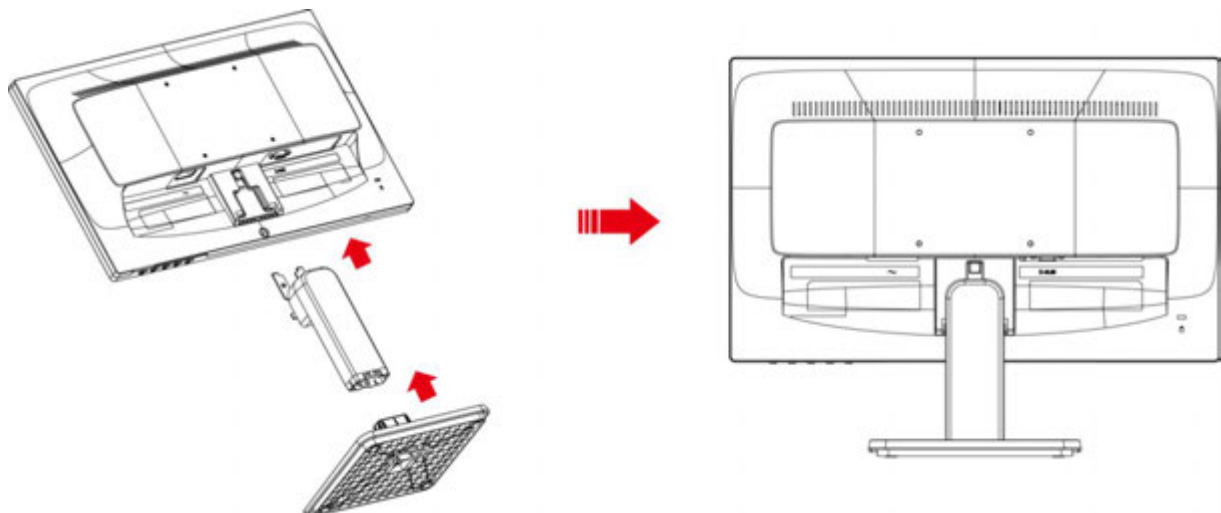


Retirer :

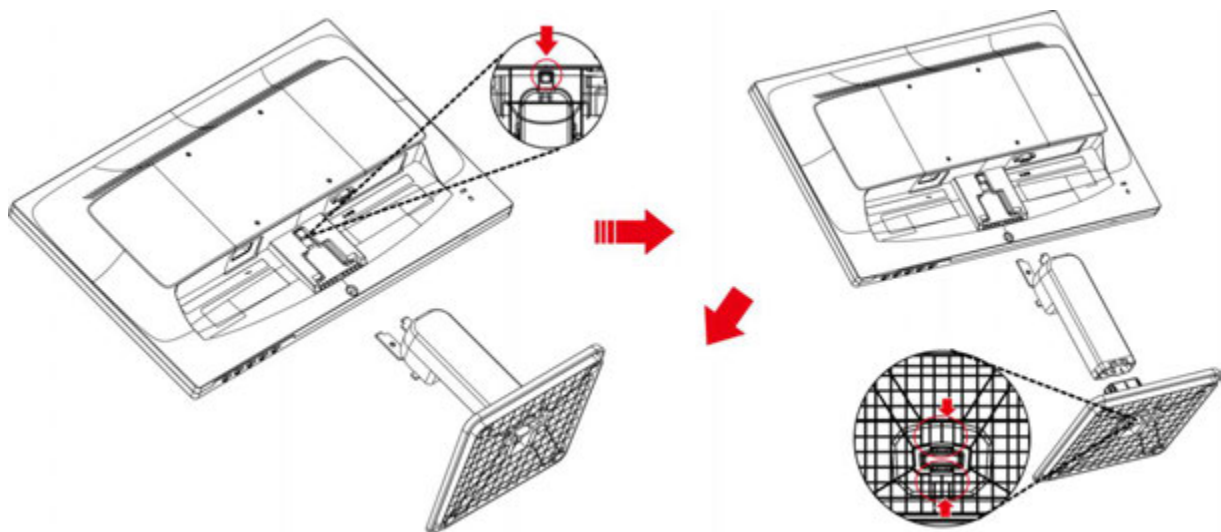

2>R églage :

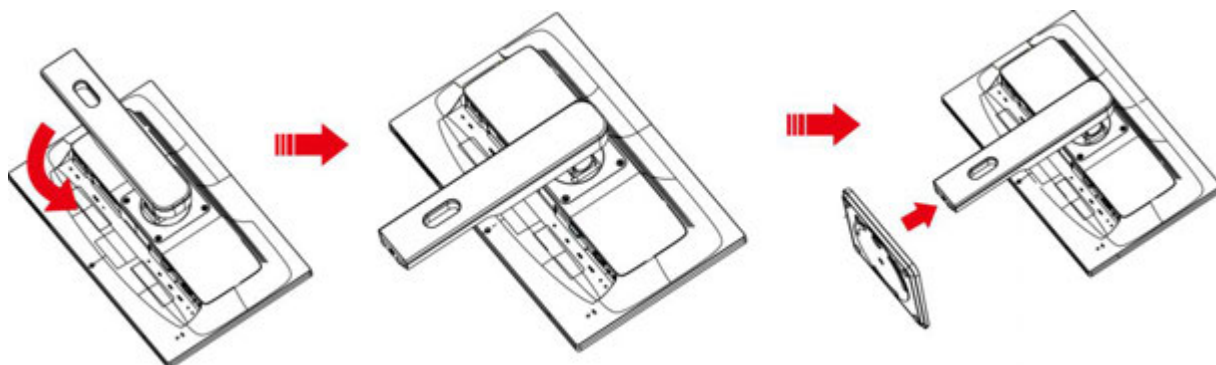

Retirer :

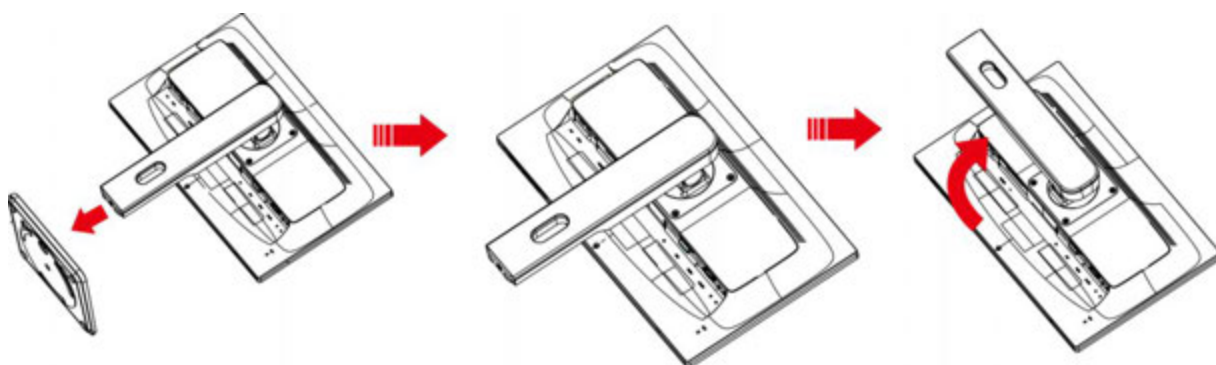


Réglage de l'angle de visualisation

Pour une vision optimale il est recommandé d'avoir une vision de face sur le moniteur, ensuite réglez l'angle du moniteur à votre convenance.

Tenez le support de manière à ce que vous ne fassiez pas basculer le moniteur lorsque vous changez l'angle.


1> Vous pouvez régler l'angle du moniteur de -5° à 20° .

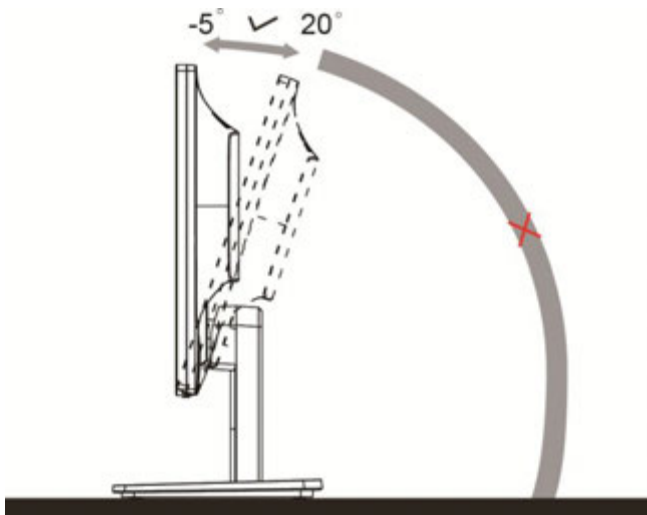

 REMARQUE :

Ne pas ajuster l'angle de vue par plus de 20 degrés pour éviter de causer des dommages.

2> Vous pouvez régler l'angle du moniteur de -5° à 20° .

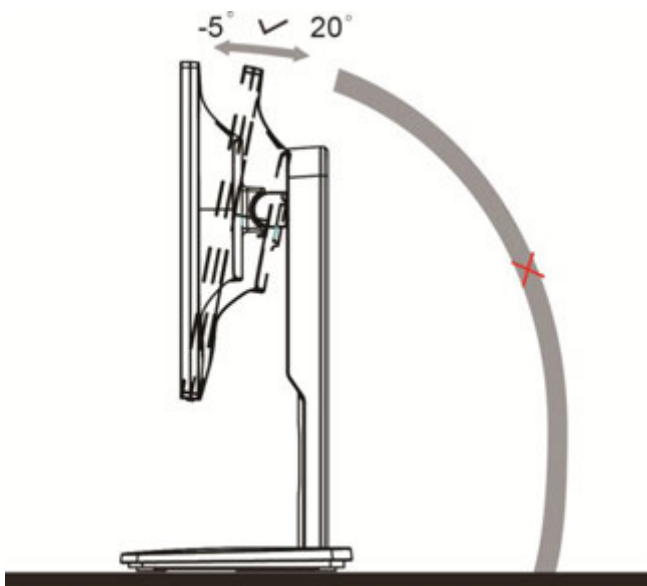


 REMARQUE :

Ne pas ajuster l'angle de vue par plus de 20 degrés pour éviter de causer des dommages.

Connexion du moniteur

Branchement des câbles à l'arrière du moniteur et de l'ordinateur :

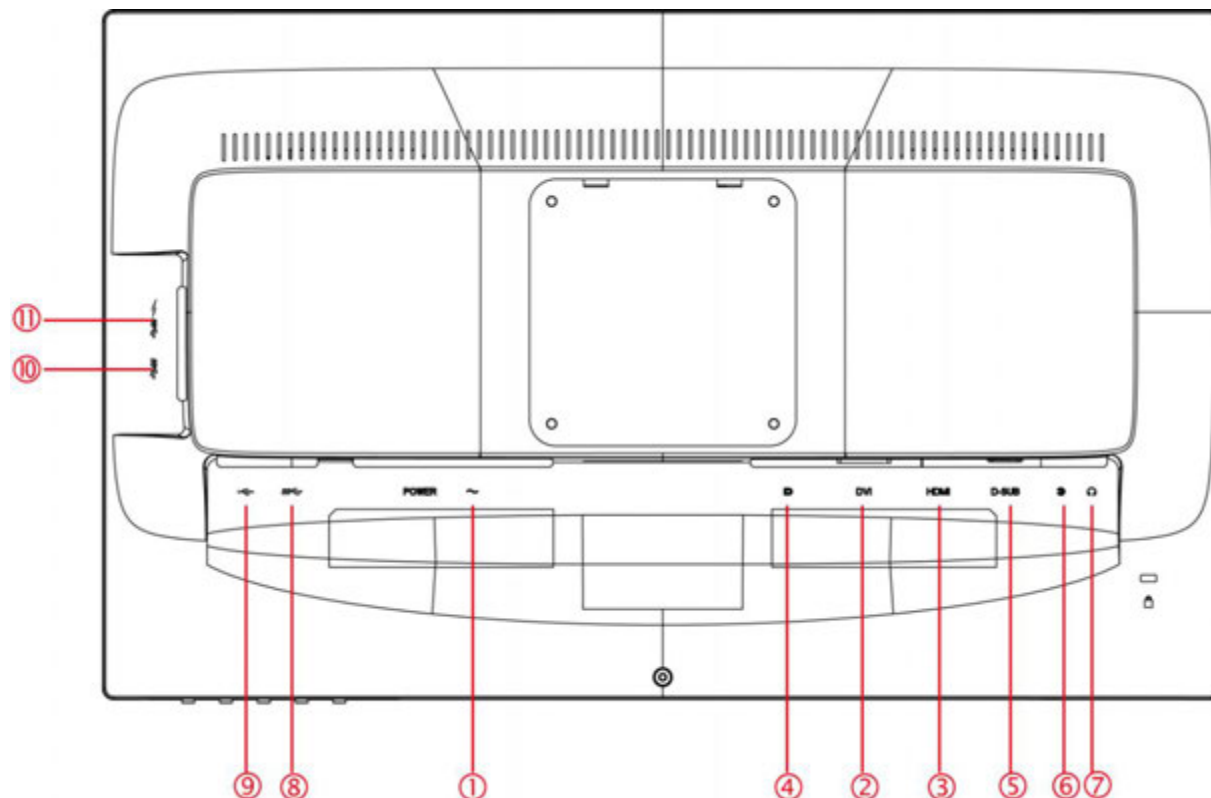

- 1 Alimentation
- 2 DVI(Optional)
- 3 HDMI(Optional)
- 4 Port d'affichage(Optional)
- 5 Analogique (cable VGA D-Sub 15-broches)
- 6 ENTRÉE AUDIO(Optional)
- 7 Sortie casque(Optional)
- 8 USB 3.0 en amont(Optional)
- 9 USB 2.0(Optional)
- 10 USB 3.0(Optional)
- 11 USB 3.0+ chargement rapide(Optional)

Afin de protéger votre équipement, éteignez toujours l'ordinateur et le moniteur LCD avant de faire les branchements.

- 1 Branchez le cordon d'alimentation sur le port CA à l'arrière du moniteur.
- 2 Branchez une extrémité du câble D-Sub 15 broches à l'arrière de votre moniteur et branchez l'autre extrémité sur la prise D-Sub de l'ordinateur.
- 3 Optionnel - (requiert une carte vidéo avec un port DVI) – Branchez une extrémité du câble DVI à l'arrière de votre moniteur et branchez l'autre extrémité sur la prise DVI de l'ordinateur.
- 4 Optionnel - (requiert une carte vidéo avec un port HDMI) – Branchez une extrémité du câble HDMI à l'arrière de votre moniteur et branchez l'autre extrémité sur la prise HDMI de l'ordinateur.
- 5 Optionnel - (requiert une carte vidéo avec un port DP) – Branchez une extrémité du câble DP à l'arrière de votre moniteur et branchez l'autre extrémité sur la prise DP de l'ordinateur.
- 6 Allumez votre moniteur et votre ordinateur.

Si votre moniteur affiche une image, l'installation est terminée. Si aucune image n'est visible, voir la section Dépannage.


R églage

R égler la r ésolution optimale


Windows 10

Dans Windows 10:


- Cliquez droit sur **DÉMARRER**.
- Cliquez sur “**PANNEAU DE CONFIGURATION**”.

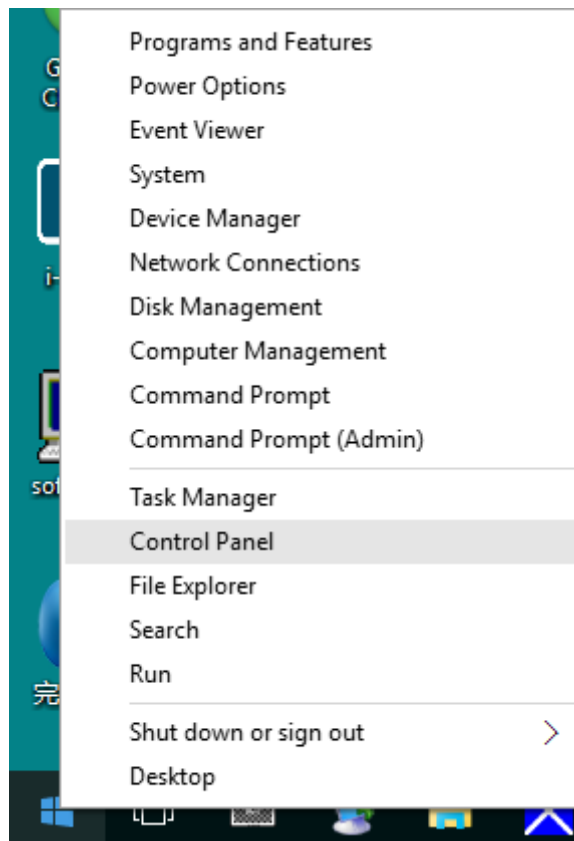


- Cliquez sur “**AFFICHAGE**”.

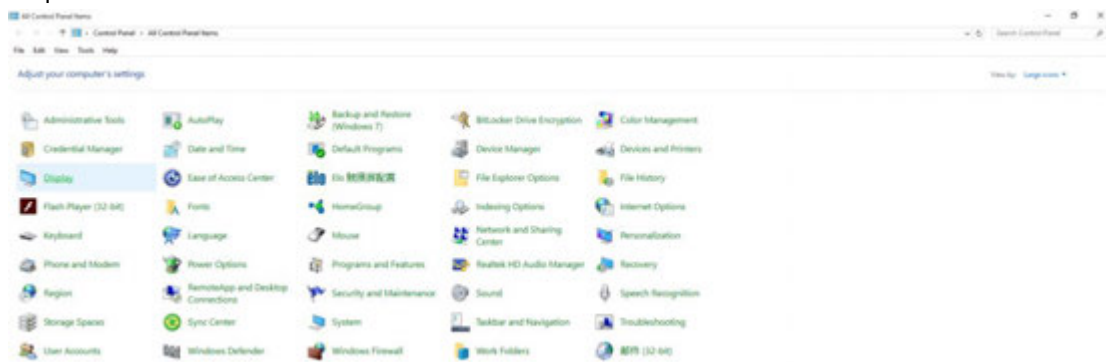

- Cliquez sur le bouton **“Modifier les réglages d’affichage”**.

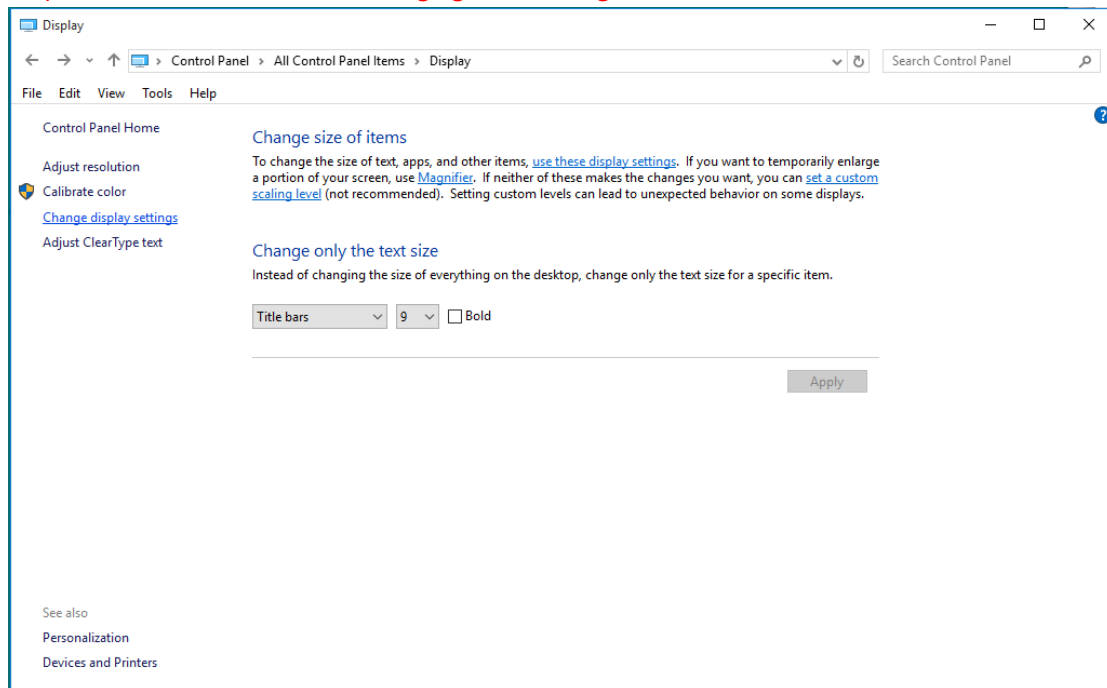



- Réglez la **SLIDE-BAR (BARRE DÉFILANTE)** de la résolution sur Résolution optimale prédéfinie.

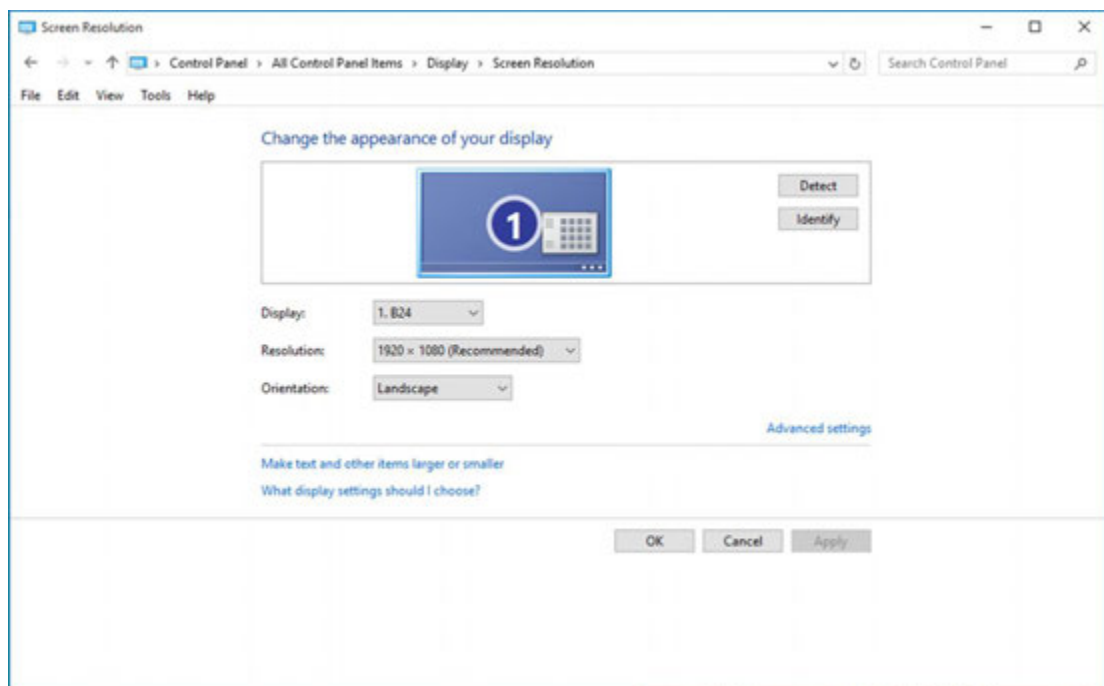


Windows 8

Dans Windows 8:


- Cliquez sur le bouton droit et cliquez sur **Toutes les apps** en bas à droite de l'écran.

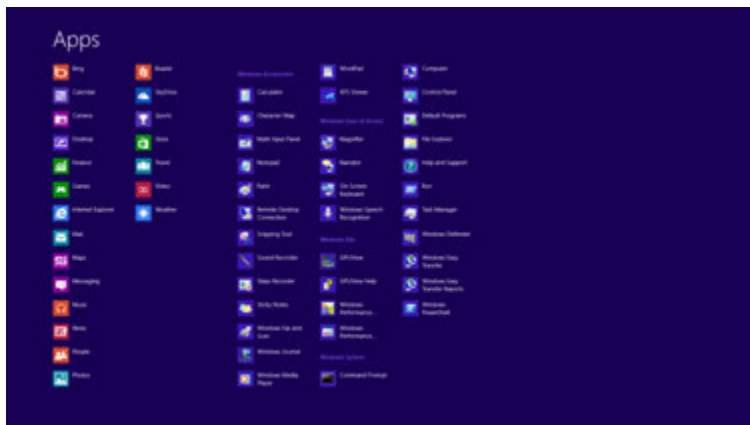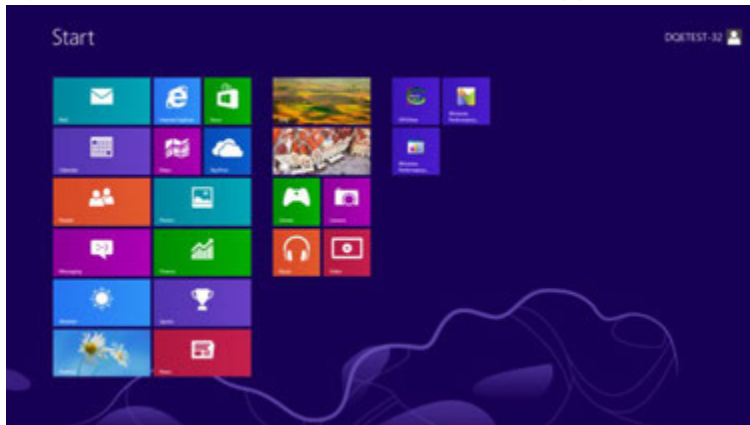


- Réglez “Voir par” sur “Catégorie”.
- Cliquez sur “Apparence et personnalisation”.

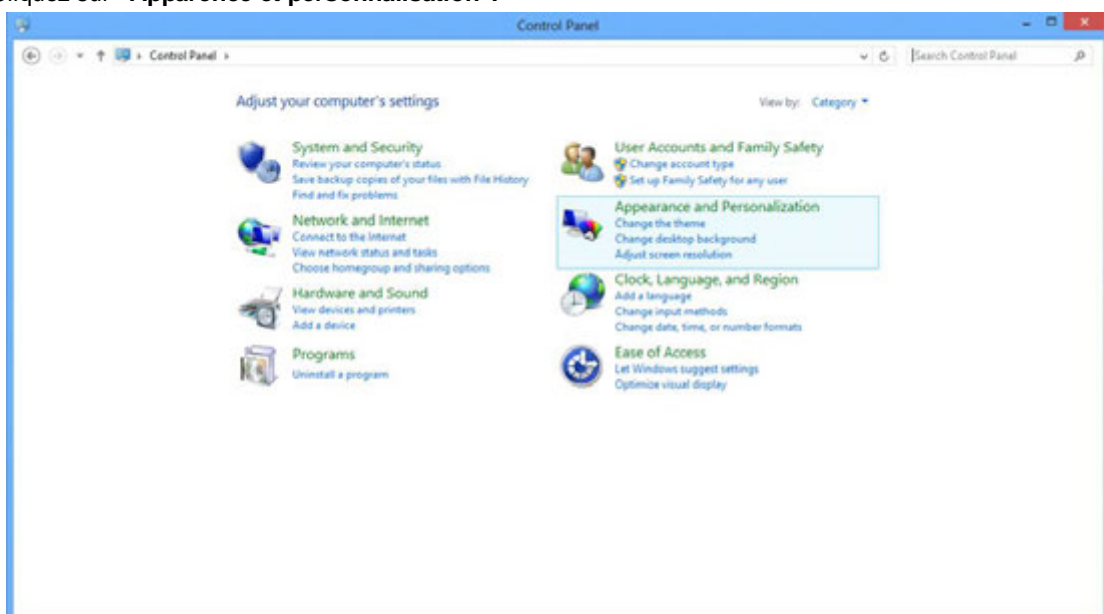


- Cliquez sur “**AFFICHAGE**”.

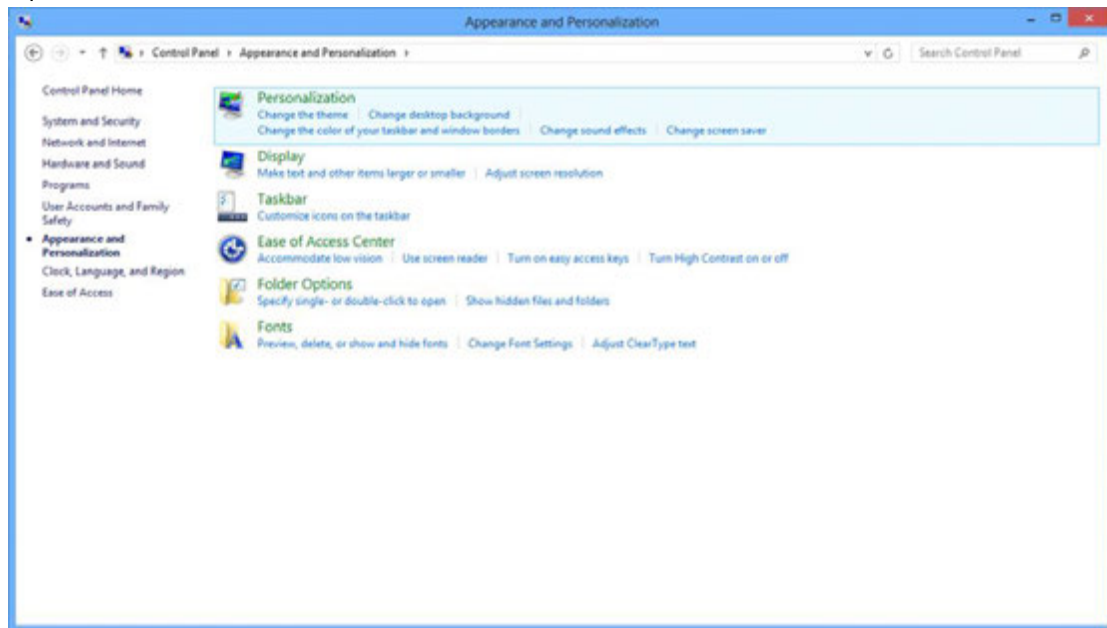


- Réglez la **SLIDE-BAR (BARRE DÉFILANTE)** de la résolution sur Résolution optimale prédéfinie.

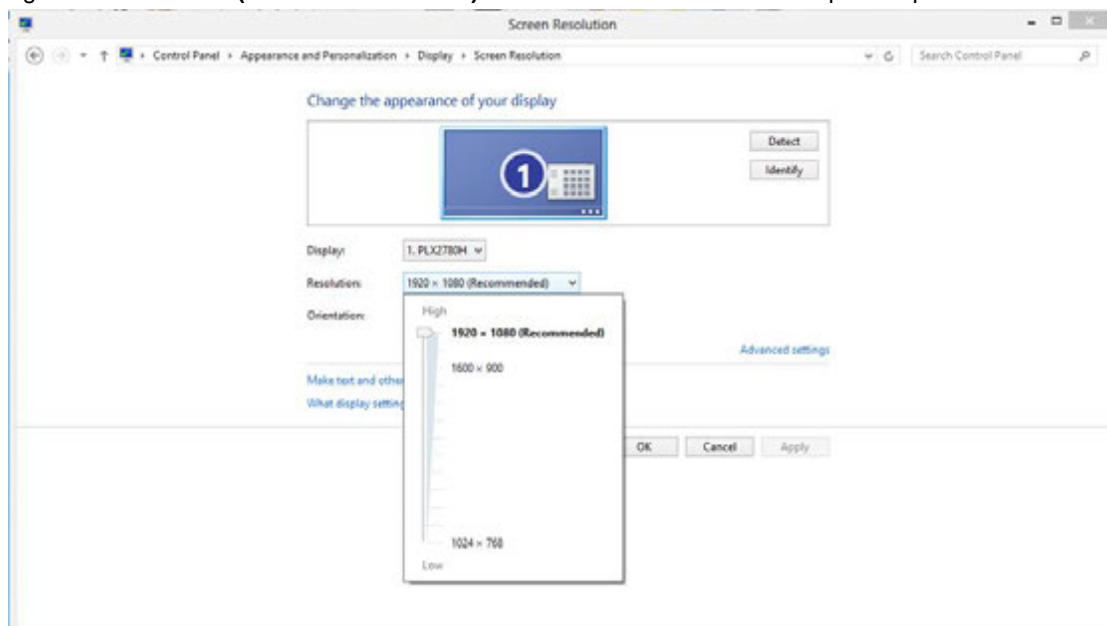


- Cliquez sur le bouton “**Changer réglages d'affichage**”.

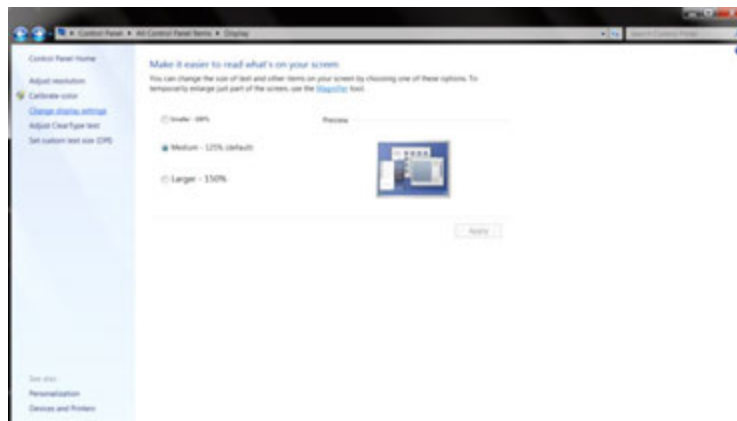

- Réglez la **SLIDE-BAR (BARRE DÉFILANTE)** de la résolution sur Résolution optimale prédéfinie.

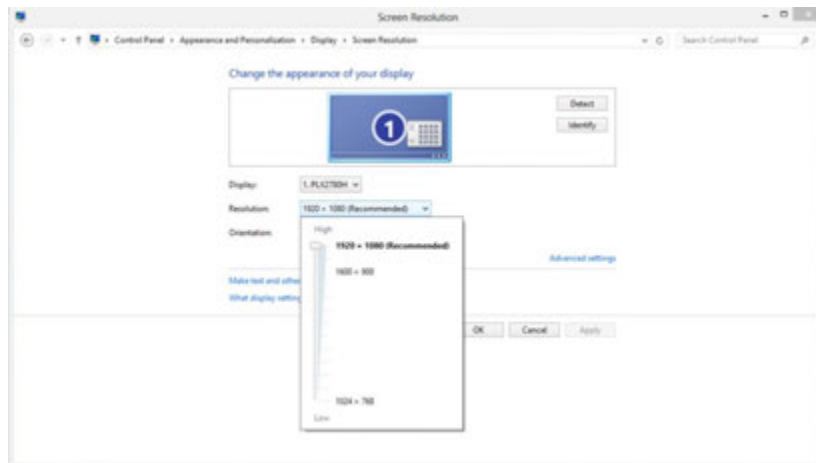

Touches de raccourci

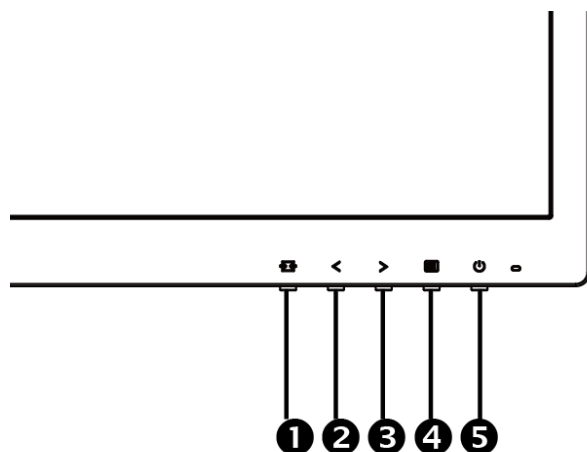

E2275SWDA / E2275SWH / E2275SWJ / E2275PWJ / E2275PWQU

1	Source/Auto/Quitter
2	Clear Vision/<
3	Volume/>
4	Menu / Entrer
5	Alimentation

E2275SWQE

1	Source/Auto/Quitter
2	Clear Vision/<
3	4:3 ou Large />(VGA), Volume/> (HDMI)
4	Menu / Entrer
5	Alimentation

E2275SWN

1	Source/Auto/Quitter
2	ECO/<
3	4:3 ou Large />
4	Menu / Entrer
5	Alimentation

Menu / Entrer

Appuyez pour afficher le menu OSD ou confirmer la sélection.

Alimentation

Appuyez sur le bouton Marche pour allumer/ éteindre le moniteur.

Volume />

lorsqu'il n'y pas de menu OSD, appuyez sur > pour régler le volume

Raccourci format image grand écran ou 4:3


lorsqu'il n'y pas de menu OSD, appuyez en continu sur > pour modifier le format et passer en 4:3 ou en grand écran. (Si le format de l'écran du produit est de 4:3 ou lorsque la résolution du signal d'entrée est en grand format, le raccourci est désactivé.)

Touche de raccourci Auto / Quitter / Source


Lorsque le menu OSD n'est pas affiché appuyez sur le bouton Auto/Source pendant 2 secondes pour faire la configuration auto. Lorsque le menu OSD est fermé le bouton Source marchera comme touche de raccourci Source. Appuyez sur le bouton Source plusieurs fois pour sélectionner la source d'entrée affichée dans la barre de message, appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour changer la source sélectionnée.

Clear Vision

1. Lorsque le menu OSD est fermé appuyez sur le bouton «<» pour activer Clear Vision.
2. Utilisez les boutons «<» ou «>» pour sélectionner entre les réglages Faible, Moyen, Fort ou Éteint. Le réglage par défaut est toujours «off» (Éteint).

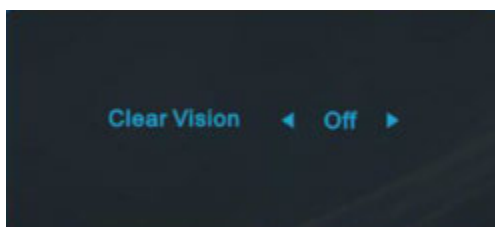

3. Appuyez et maintenez la touche «<» pendant 5 secondes pour activer la Clear Vision Demo, et un message «Clear Vision Demo : activé» sera affiché sur l'écran pendant une durée de 5 secondes. Appuyez sur le bouton Menu ou Quitter, le message disparaîtra. Appuyez et maintenez le bouton «<» pendant 5 secondes, Clear Vision Demo s'éteindra.

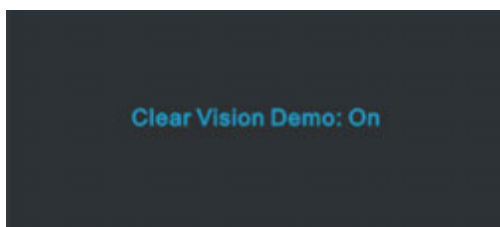







La fonction Clear Vision offre la meilleure expérience de visionnement d'image en convertissant les images basse résolution et floues en des images claires et vives.

OSD Setting (R églages d'OSD)

Instructions simples et basiques sur les touches de contr ôle










1. Appuyez sur le bouton  MENU pour ouvrir la fen être du menu OSD.
2. Appuyez sur < ou > pour naviguer les fonctions. Une fois que la fonction d ésir ée est en surbrillance, appuyez sur le bouton MENU pour l'activer. S'il y a un sous-menu, appuyez < ou > pour parcourir les fonctions du sous-menu.
3. Appuyez sur < ou > pour changer le r églage de la fonction s électionn ée. Appuyez sur  AUTO pour quitter. Si vous voulez r églage d'autres fonctions, r ép étez les é tapes 2-3.
4. Fonction de verrouillage OSD : Pour verrouiller OSD, appuyez et maintenez le bouton  MENU pendant que le moniteur est éteint, puis appuyez sur le  bouton d'alimentation pour allumer le moniteur. Pour d éverrouiller l'OSD - appuyez et maintenez le bouton  MENU pendant que le moniteur est éteint, puis appuyez sur le  bouton d'alimentation pour allumer le moniteur.


Remarques :

1. Si l'appareil a seulement une source d'entr ée, l'élément « S élection de l'entr ée » est d ésactiv é
2. Si la taille de l'écran du produit est 4:3 ou que la résolution du signal d'entr ée est la résolution native, l'élément « Rapport de l'image » est d ésactiv é
3. Une des fonctions Clear vision, DCR, Ampl. Couleurs et Ampl. Image est activ ée ; les trois autres fonctions sont donc d ésactiv ées.

Luminans



1. Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner  (Luminance), puis appuyez sur **MENU** pour ouvrir.
3. Appuyez sur  ou  pour sélectionner le sous-menu.
4. Appuyez sur  ou  pour ajuster.
5. Appuyez sur **AUTO** pour quitter.










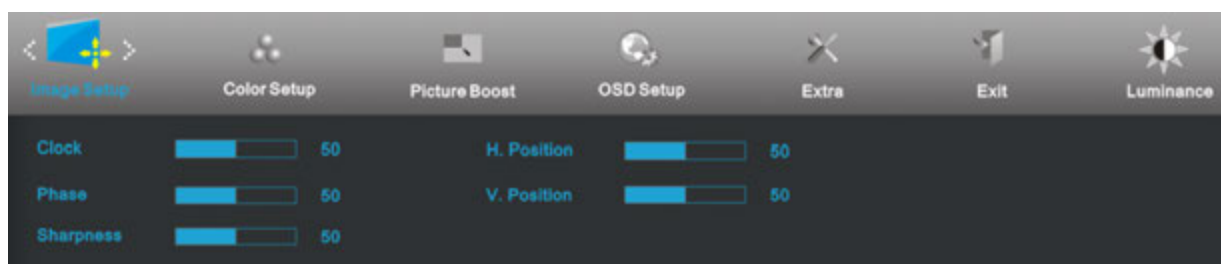

	Contrast (Contraste)	0-100		Contraste du registre numérique.
	Brightness (Luminosité)	0-100		Régler le rétroéclairage
	Eco mode (Mode Eco)	Standard		Mode Standard
		Text (Texte)		Mode Texte
		Internet		Mode Internet
		Game (Jeu)		Mode Jeux
		Movie (Film)		Mode Film
		Sports		Mode Sports
	Gamma	Gamma1		Régler sur Gamma 1
		Gamma2		Régler sur Gamma 2
		Gamma3		Régler sur Gamma 3
	DCR	Off (Arr.)		Désactiver le rapport dynamique de contraste
		On (Mar.)		Activer le rapport dynamique de contraste
	OverDrive (Optionnel)	Weak (Faible)		Régler le temps de réponse.
		Medium (Moyen)		
		Strong (Fort)		
		Off (Arrêt)		


Image Setup (Config.Image)





1. Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur < ou > pour sélectionner  (Image Setup) (Réglage de l'image), puis appuyez sur **MENU** pour ouvrir.
3. Appuyez sur < ou > pour sélectionner le sous-menu.
4. Appuyez sur < ou > pour ajuster.
5. Appuyez sur **AUTO** pour quitter.

	Clock (Horloge)	0-100	Régler l'horloge de l'image pour réduire les parasites sur les lignes verticales.
	Map	0-100	Régler la phase de l'image pour réduire les parasites sur les lignes horizontales
	Sharpness (Netteté)	0-100	Régler la netteté de l'image.
	H. Position (Position H)	0-100	Régler la position horizontale de l'image.
	V. Position (Position V)	0-100	Régler la position verticale de l'image.

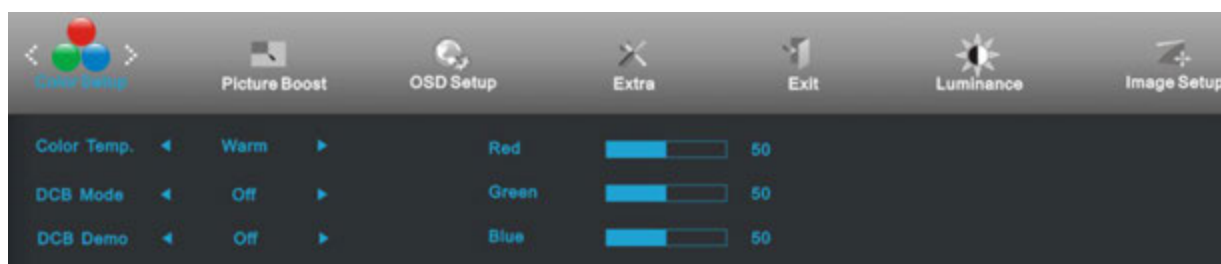
Color Setup (Config.Coul.)





1. Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur < ou > pour sélectionner  (Color Setup) (Configuration des couleurs), puis appuyez sur **MENU** pour ouvrir.
3. Appuyez sur < ou > pour sélectionner le sous-menu.
4. Appuyez sur < ou > pour ajuster.
5. Appuyez sur **AUTO** pour quitter.

	Color Temp. (couleur)	Warm (Chaud)		Utiliser la température des couleurs Chaud de EEPROM.
		Normal		Utiliser la température des couleurs Normal de EEPROM.
		Cool (Froid)		Utiliser la température des couleurs Froid de EEPROM.
		sRGB		Utiliser la température des couleurs sRGB de EEPROM.
		User (Utilis.)	Red (Rouge)	Gain Rouge du Registre Numérique.
			Green (Vert)	Gain Vert du Registre Numérique.
			Blue (Bleu)	Gain Bleu du Registre Numérique.
	DCB Mode (DCB Mode)	Full Enhance (Ampl. Totale)		Désactiver ou activer le mode Améli. max
		Nature Skin (Peau naturelle)		Désactiver ou activer le mode Peau naturelle
		Green Field (Prévert)		Désactiver ou activer le mode Champ vert
		Sky-blue (Bleu ciel)		Désactiver ou activer le mode Bleu ciel
		AutoDetect (Déc. Auto)		Désactiver ou activer le mode AutoDétection
	DCB Demo (DCB Démono)		ON (Mar.)/ OFF (Arr.)	Désactiver ou activer Démono

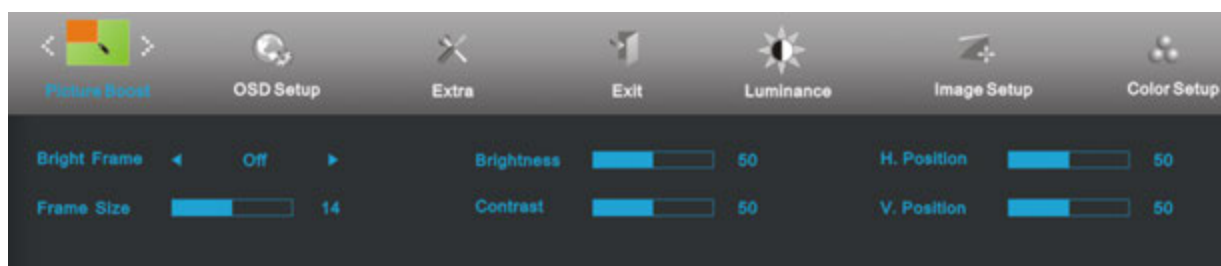Picture Boost (Amélioration de l'image)




1. Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur **<** ou **>** pour sélectionner  (Picture Boost) (Amélioration de l'image), puis appuyez sur **MENU** pour ouvrir.
3. Appuyez sur **<** ou **>** pour sélectionner le sous-menu.
4. Appuyez sur **<** ou **>** pour ajuster.
5. Appuyez sur **AUTO** pour quitter.


	Bright Frame (Cadre Brillant)	MARCHE/ARRÊT	Activer/Désactiver image lumineuse
	Frame Size (Taille Cadre)	14-100	Ajuster la taille de l'image
	Brightness (Luminosité)	0-100	Ajustement de la luminosité pour la zone à améliorer
	Contrast (Contrast)	0-100	Ajustement du contraste pour la zone à améliorer
	H. Position (Position H)	0-100	Ajuster la position horizontale de l'image
	V. Position (Position V)	0-100	Ajuster la position verticale de l'image


Remarque :

Régler la luminosité, le contraste et la position de l'image brillante pour une image parfaite.

OSD Setup (Rég. OSD)

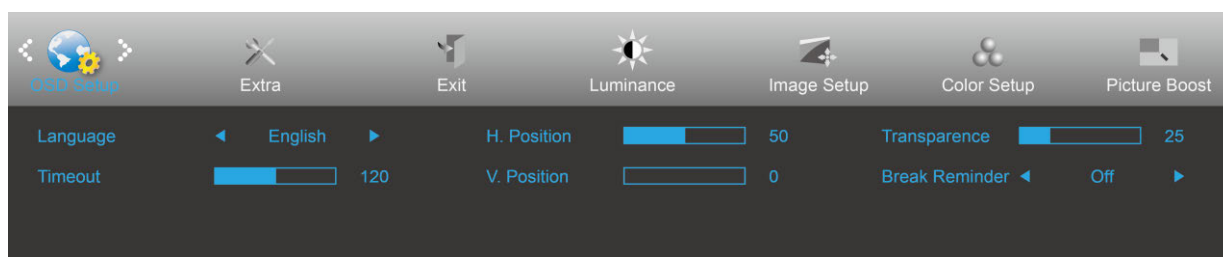



1. Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur **<** ou **>** pour sélectionner  (OSD Setup) (Rég. OSD), puis appuyez sur **MENU** pour ouvrir.
3. Appuyez sur **<** ou **>** pour sélectionner le sous-menu.
4. Appuyez sur **<** ou **>** pour ajuster.
5. Appuyez sur **AUTO** pour quitter.

	Language (Langue)		Choisir la langue OSD
	Timeout (Durée OSD)	5-120	Régler la durée d'expiration de l'OSD.
	H.Position (Position H)	0-100	Règle la position horizontale de l'OSD.
	V. Position (Position V)	0-100	Régler la position verticale du menu OSD.
	Transp	0-100	Régler l'OSD
	Break Reminder (Rappel pause) (Optionnel)	MARCHE/ARRÊT	Rappel de pause si l'utilisateur travaille continuellement pendant plus d'1 heure


Extra




1. Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur < ou > pour sélectionner  (Extra), puis appuyez sur **MENU** pour ouvrir.
3. Appuyez sur < ou > pour sélectionner le sous-menu.
4. Appuyez sur < ou > pour ajuster.
5. Appuyez sur **AUTO** pour quitter.

	Input Select (Sélect. entrée)	Auto	Détection auto du signal d'entrée
		D-SUB	Sélectionner la Source D-SUB comme entrée
		DVI	Sélectionner la Source DVI comme entrée
		HDMI1	Sélectionner la Source HDMI comme entrée
		DP	Sélectionner la Source DP comme entrée
	Auto Config. (Régl. Auto)	Yes (Oui)/No (Non)	Régler automatiquement l'image par défaut.
	Off Timer (Minut. désact.)	0-24 hrs	Sélectionner l'heure d'arrêt CC.
	Image Ratio (Form. Image)	Largeur	16:9 ou 16:10
		4 :3	4:3 ou 5:4
	DDC/CI	Yes (Oui)/No (Non)	Activer ou désactiver le support DDC/CI.
	Reset (Réinit.)	Yes (Oui)/No (Non)	Réinitialiser le menu aux réglages par défaut.

Exit (Quit.)

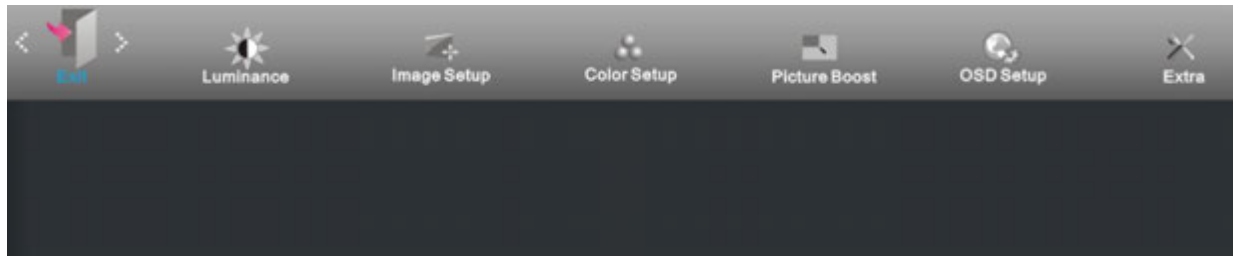

1. Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur < ou > pour sélectionner  (Exit) (Quit), puis appuyez sur **MENU** pour ouvrir.
3. Appuyez sur **AUTO** pour quitter.

Voyant DEL


État	Couleur DEL
Mode Pleine puissance	Vert
Econ. énergie	Orange

Pilote


Pilote du moniteur

Windows 10


- Démarrez Windows® 10.
- Cliquez droit sur **DÉMARRER**.
- Cliquez sur “**Panneau de configuration**”.

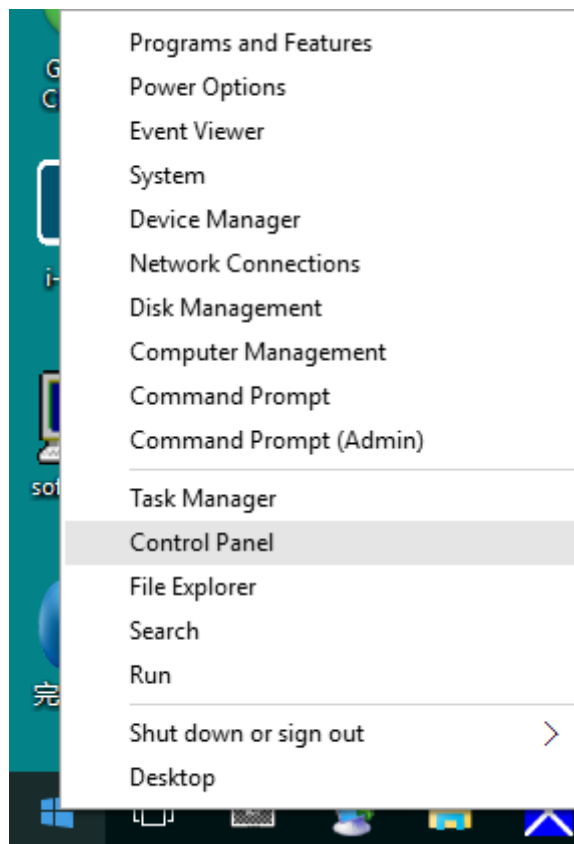


- Cliquez sur l'icône “**Affichage**”.

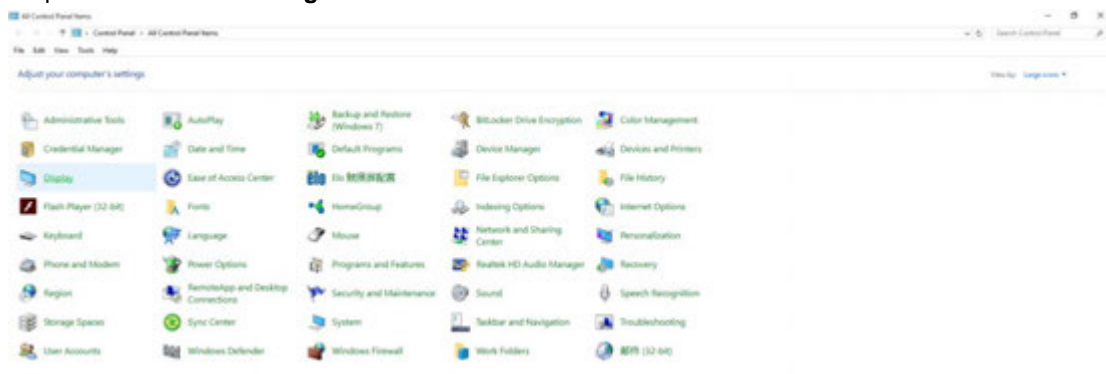


- Cliquez sur le bouton **“Changer réglages d'affichage”**.

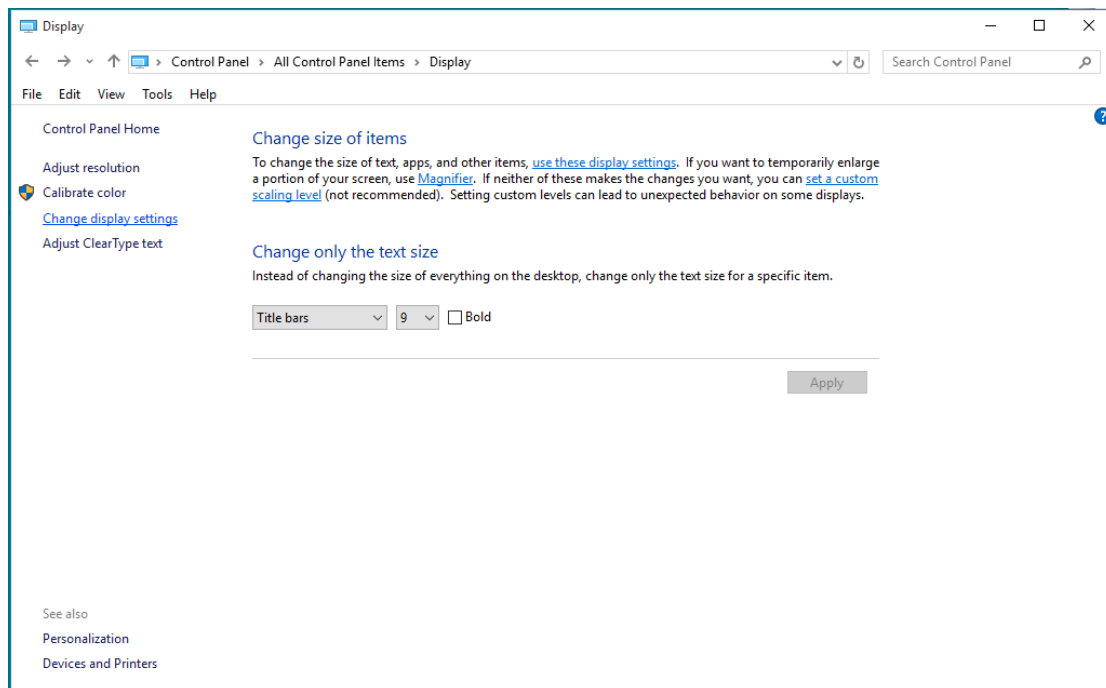


- Cliquez sur le bouton **“Réglages avancés”**.

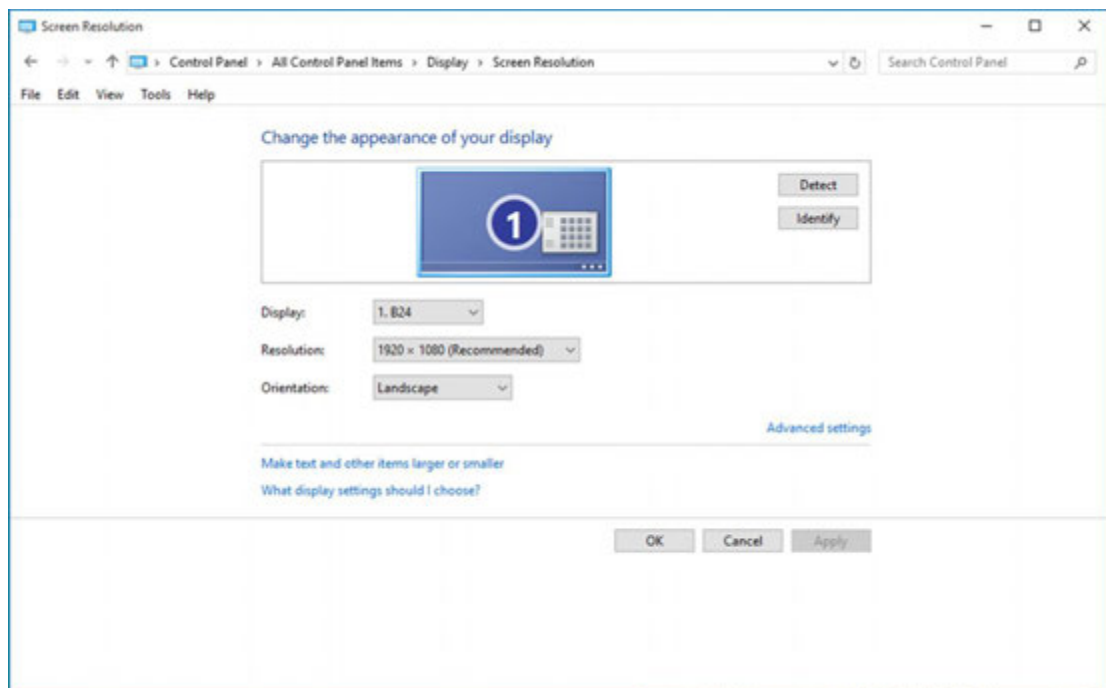


- Cliquez sur l'onglet **“Moniteur”**, puis cliquez sur le bouton **“Propriétés”**.

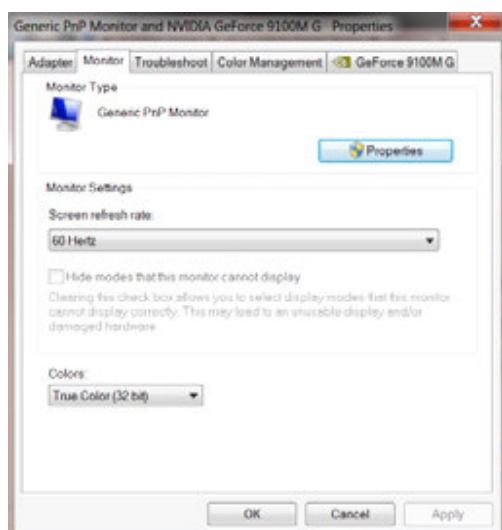


- Cliquez sur l'onglet **“Pilote”**.

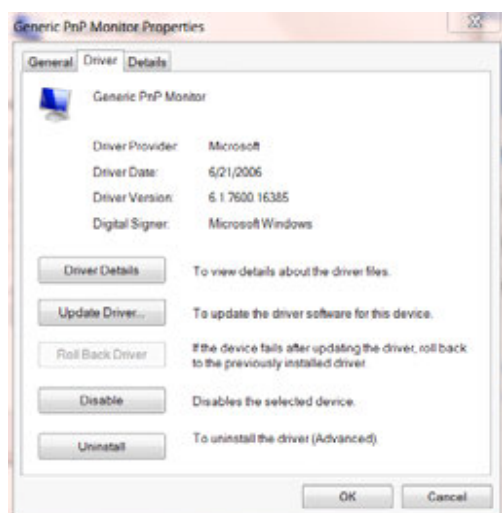


- Ouvrez la fenêtre **“Mettre à jour le pilote logiciel - Moniteur PnP générique”** en cliquant sur **“Mettre à jour le pilote...”** puis cliquez sur le bouton **“Parcourir mon ordinateur pour trouver le pilote logiciel”**.

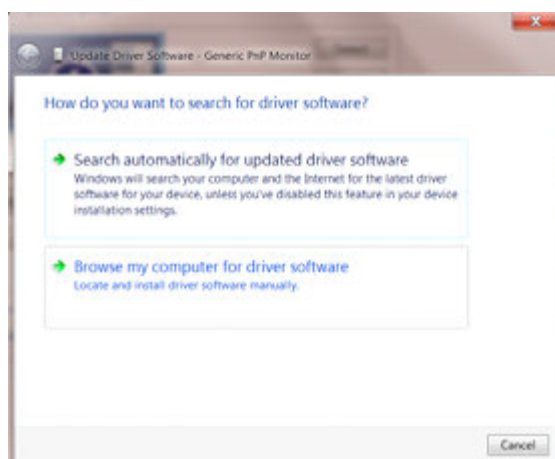

- Sélectionnez **“Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur”**.

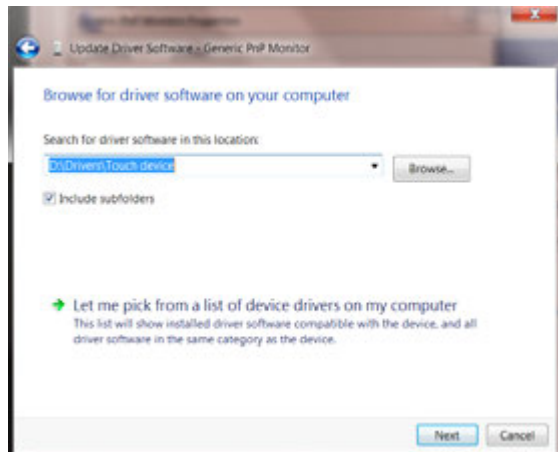



- Cliquez sur le bouton **“Avoir disque”**. Cliquez sur le bouton **“Naviguer”** et naviguez vers le répertoire suivant:
X:\Driver\module name (où X est la lettre correspondant au lecteur de CD-ROM).

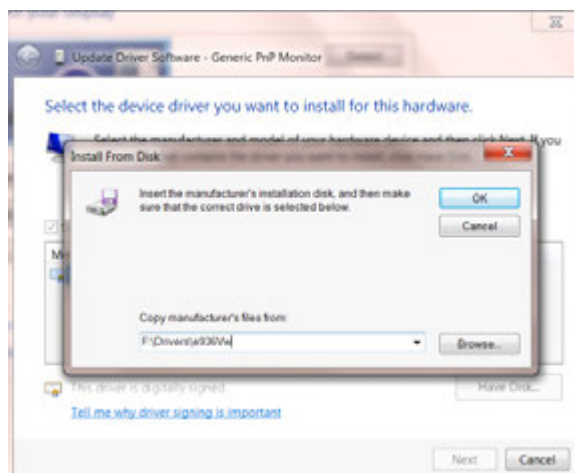


- Sélectionnez le fichier **“xxx.inf”** et cliquez sur le bouton **“Ouvrir”**. Cliquez sur le bouton **“OK”**.
- Choisissez votre modèle de moniteur et cliquez sur le bouton **“Suivant”**. Les fichiers seront copiés du CD sur votre disque dur.
- Fermez toutes les fenêtres ouvertes et éjectez le CD.
- Redémarrez le système. Le système sélectionne automatiquement le taux de rafraîchissement maximal et le profil de couleur correspondant.

Windows 8


- Démarrez Windows® 8.
- Cliquez sur le bouton droit et cliquez sur **Toutes les apps** en bas à droite de l'écran.

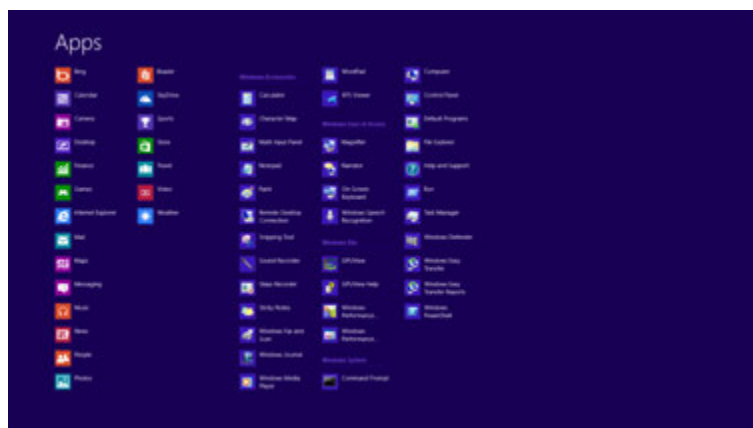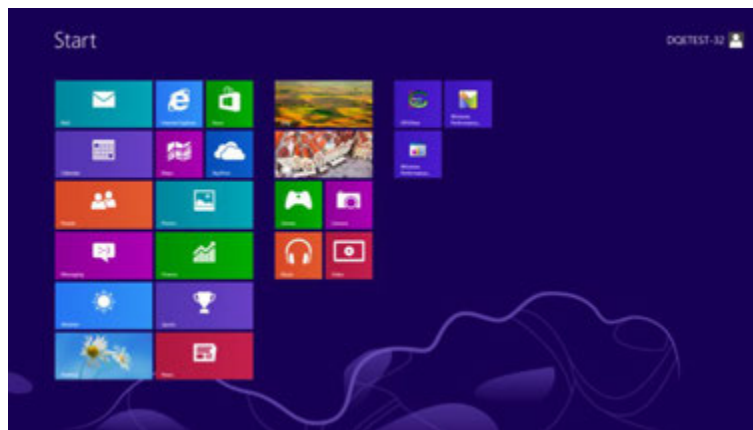

- Cliquez sur l'icône "Panneau de configuration".
- Réglez "Voir par" sur "Catégorie" or "Petites icônes".

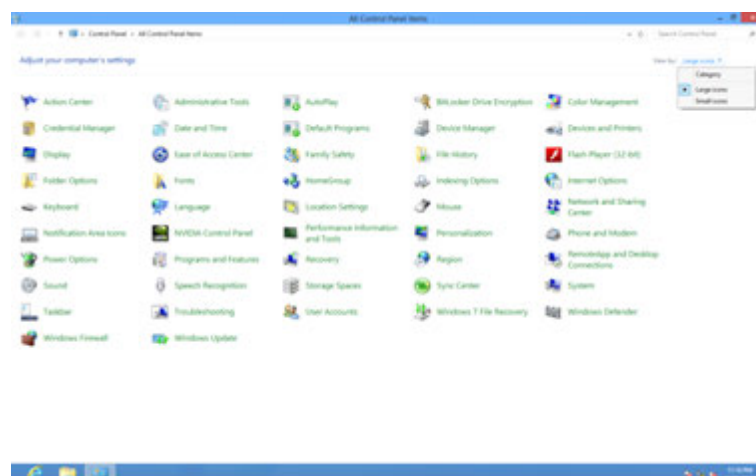


- Cliquez sur l'icône **“Affichage”**.

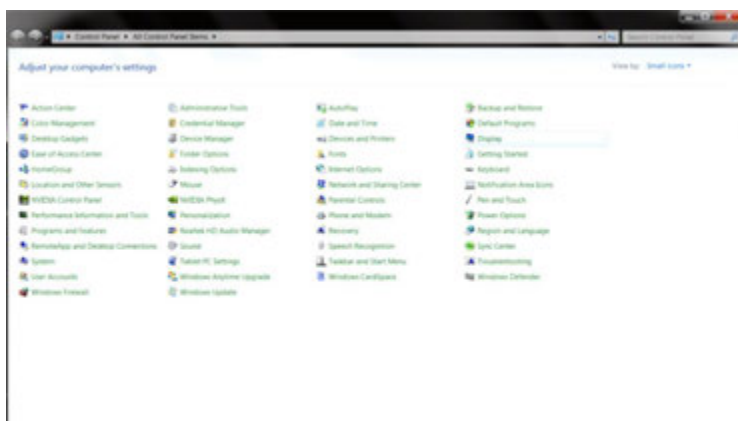


- Cliquez sur le bouton **“Modifier les réglages d'affichage”**.




- Cliquez sur le bouton **“Réglages avancés”**.

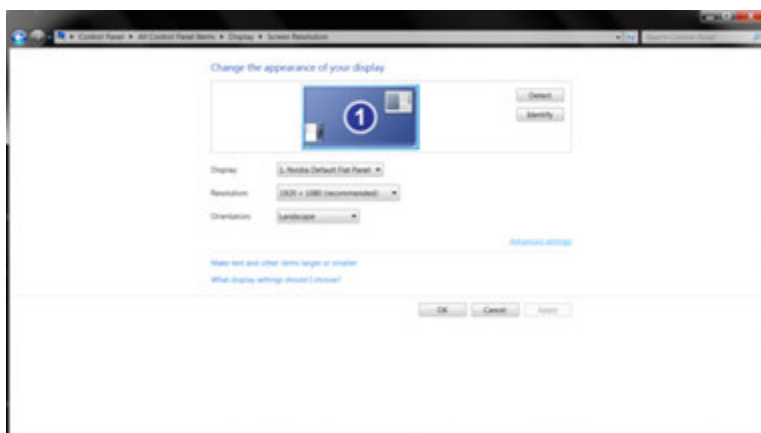


- Cliquez sur l'onglet **“Moniteur”** puis cliquez sur le bouton **“Propriétés”**.

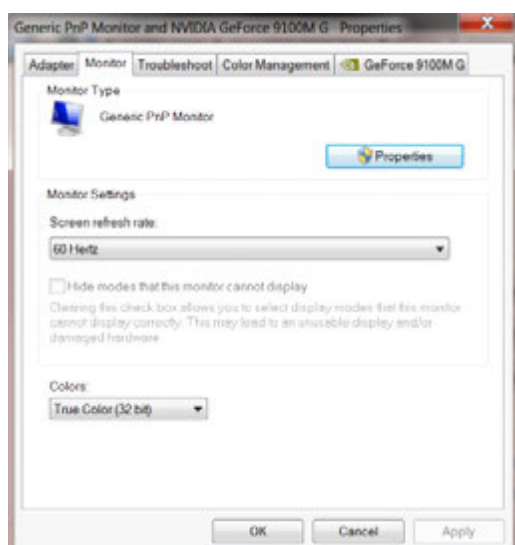


- Cliquez sur l'onglet **“Pilote”**.

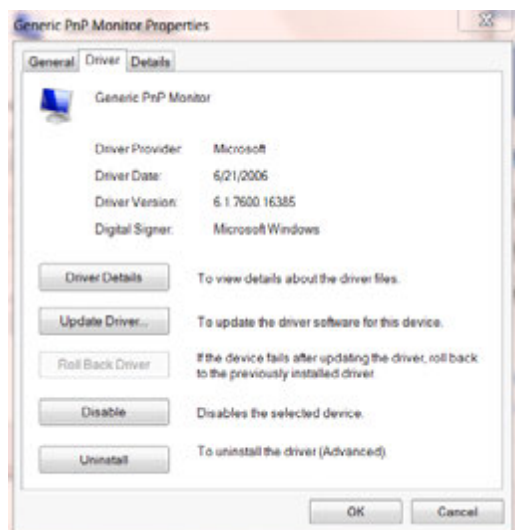

- Ouvrez la fenêtre **“Mettre à jour logiciel pilote – Moniteur PnP générique”** en cliquant sur **“Mettre à jour le pilote...”** et cliquez sur le bouton **“Rechercher un pilote sur mon ordinateur”**.

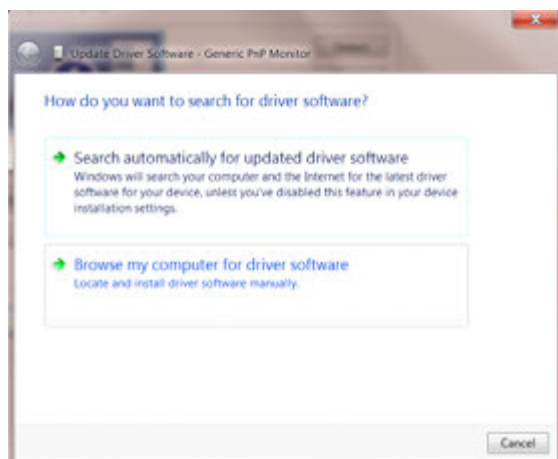


- Sélectionnez **“Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur”**.

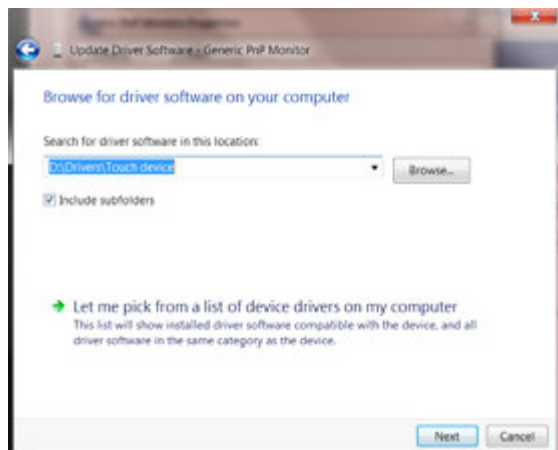

- Cliquez sur le bouton **“J’ai un disque”**. Cliquez sur le bouton **“Parcourir”** et naviguez vers le répertoire suivant :


X:\Driver\module name (où X est la lettre correspondant au lecteur de CD-ROM).

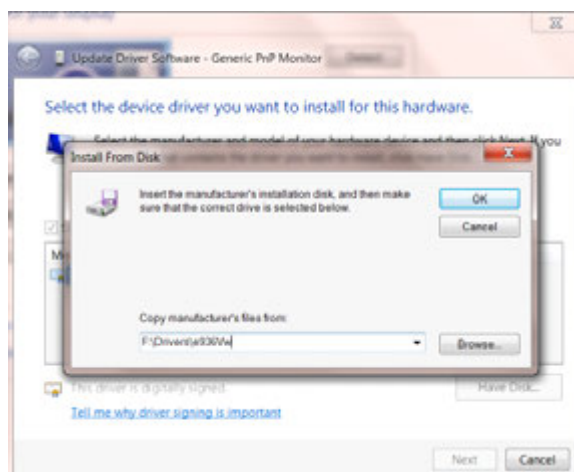


- Sélectionnez le fichier **“xxx.inf”** et cliquez sur le bouton **“Ouvrir”**. Cliquez sur le bouton **“OK”**.
- Choisissez votre modèle de moniteur et cliquez sur le bouton **“Suivant”**. Les fichiers seront copiés du CD sur votre disque dur.
- Fermez toutes les fenêtres ouvertes et éjectez le CD.
- Redémarrez le système. Le système sélectionne automatiquement le taux de rafraîchissement maximal et le profil de couleur correspondant.

Windows 7


- Démarrez Windows® 7.
- Cliquez sur le bouton “**Démarrer**” puis cliquez sur “**Panneau de configuration**”.

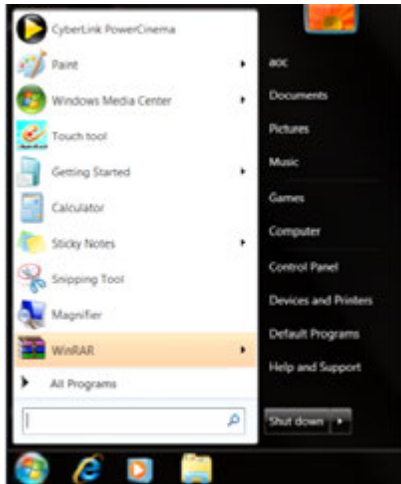


- Cliquez sur l'icône “**Affichage**”.

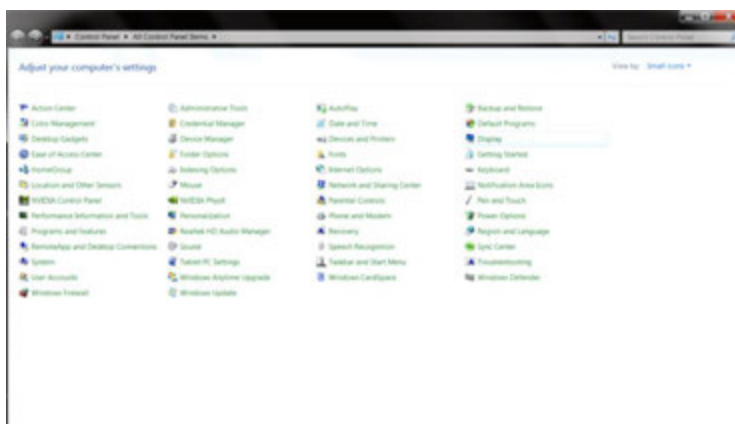


- Cliquez sur le bouton “**Changer réglages d'affichage**”.

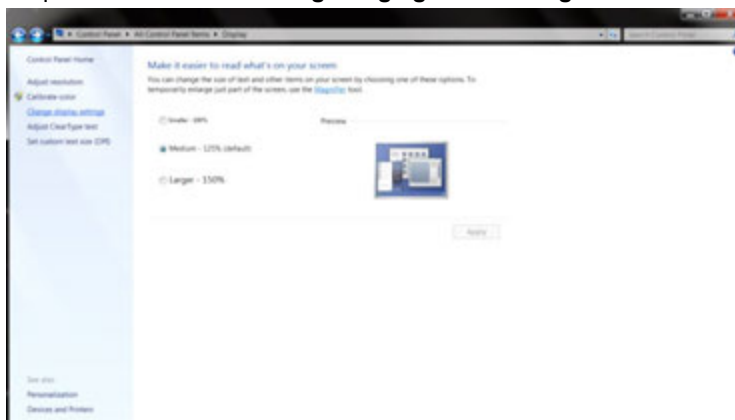


- Cliquez sur le bouton **“Réglages avancés”**.

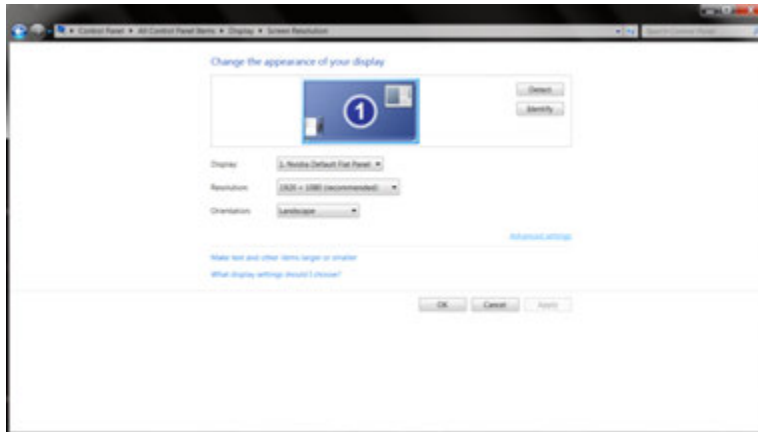


- Cliquez sur l'onglet **“Moniteur”**, puis cliquez sur le bouton **“Propriétés”**.

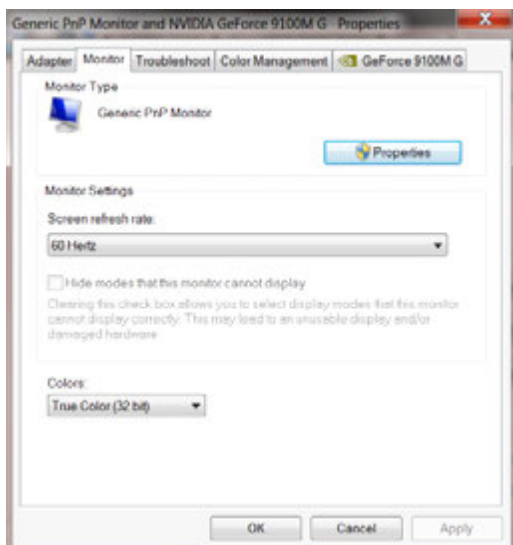


- Cliquez sur l'onglet **“Pilote”**.

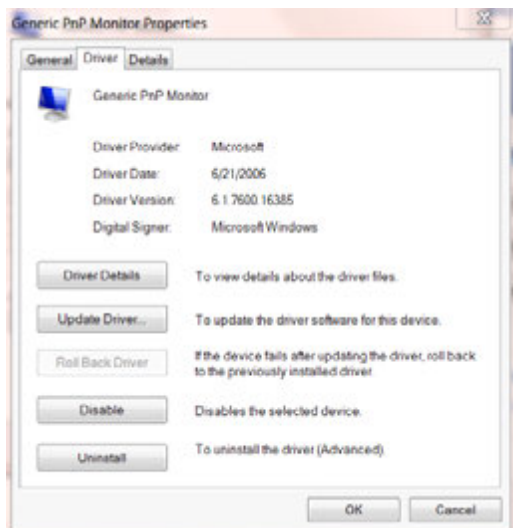

- Ouvrez la fenêtre **“Mettre à jour le pilote logiciel - Moniteur PnP générique”** en cliquant sur **“Mettre à jour le pilote...”** puis cliquez sur le bouton **“Parcourir mon ordinateur pour trouver le pilote logiciel”**.

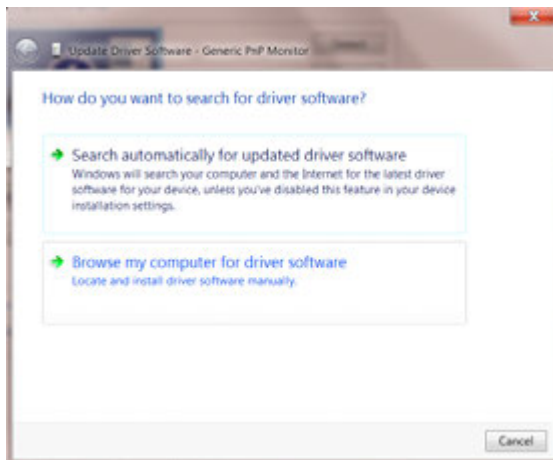


- Sélectionnez **“Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur”**.

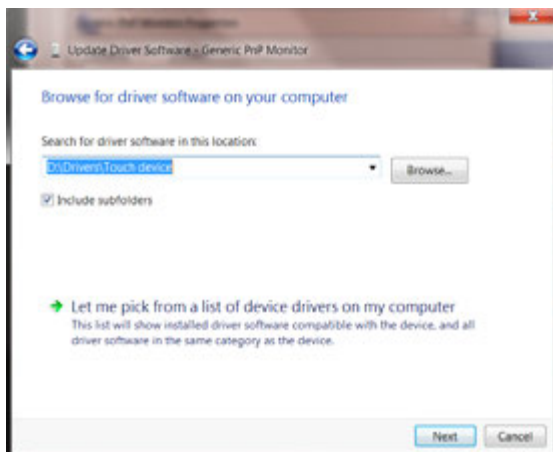

- Cliquez sur le bouton **“Avoir disque”**. Cliquez sur le bouton **“Naviguer”** et naviguez vers le répertoire suivant:

X:\Driver\module name (où X est la lettre correspondant au lecteur de CD-ROM).

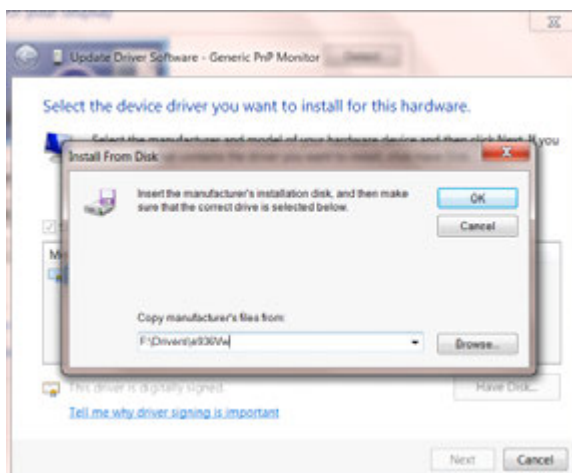

-
- Sélectionnez le fichier “**xxx.inf**” et cliquez sur le bouton “**Ouvrir**”. Cliquez sur le bouton “**OK**”.
 - Choisissez votre modèle de moniteur et cliquez sur le bouton « **Suivant** ». Les fichiers seront copiés du CD sur votre disque dur.
 - Fermez toutes les fenêtres ouvertes et éjectez le CD.
 - Redémarrez le système. Le système sélectionne automatiquement le taux de rafraîchissement maximal et le profil de couleur correspondant.

i-Menu



Bienvenue au logiciel «i-Menu »de AOC. i-Menu vous aidera à ajuster facilement les paramètres d'affichage du moniteur à l'aide de menus à l'écran au lieu de boutons OSD sur le moniteur. Pour terminer l'installation, s'il vous plaît suivez le guide d'installation.



e-Saver




Bienvenu au logiciel de gestion d'économie d'énergie e-Saver de AOC ! e-Saver de AOC offre des fonctions d'arrêt intelligent pour vos moniteurs, permet à votre moniteur de s'éteindre automatiquement lorsque le PC est dans un certain état (marche, arrêt, veille ou économiseur d'écran), le temps d'arrêt dépend de vos préférences (voir exemple ci-dessous).


Veuillez cliquer sur «driver/e-Saver/setup.exe »pour lancer l'installation du logiciel e-Saver, suivez l'assistant d'installation pour terminer l'installation du logiciel.

Dans chacun des quatre états de PC, vous pouvez choisir la durée souhaitée (en minutes) dans le menu déroulant pour éteindre votre moniteur automatiquement. L'exemple ci-dessous est illustré :

- 1) Le moniteur ne s'éteindra jamais lorsque le PC est allumé
- 2) Le moniteur s'éteindra automatiquement 5 minutes après que le PC soit éteint.
- 3) Le moniteur s'éteindra automatiquement 10 minutes après que le PC soit en veille/mode veille.
- 4) Le moniteur s'éteindra automatiquement 20 minutes après l'affichage de l'économiseur d'écran.

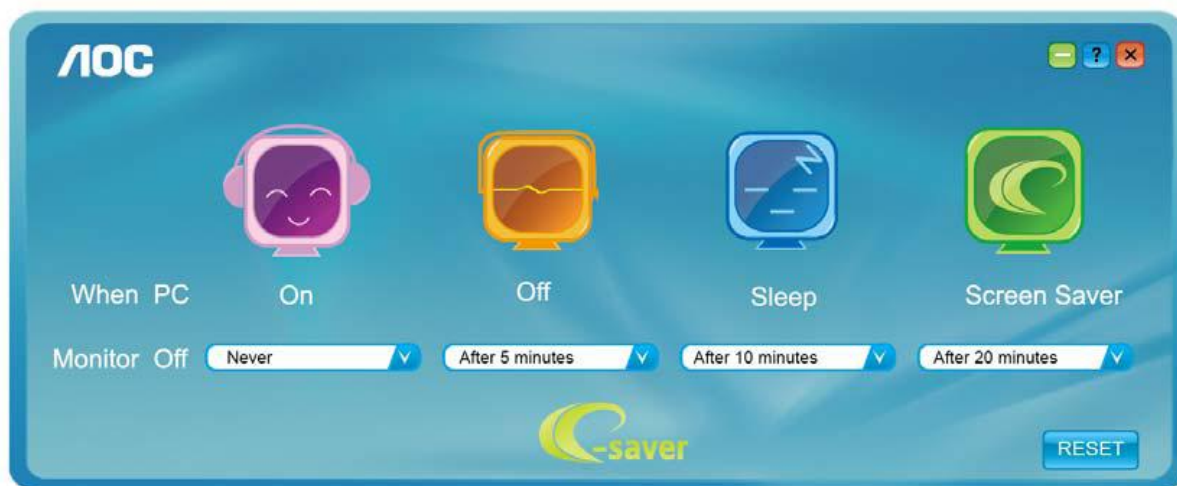


Vous pouvez cliquer sur «RÉINITIALISER »pour régler e-Saver sur les réglages par défaut comme ci-dessous.

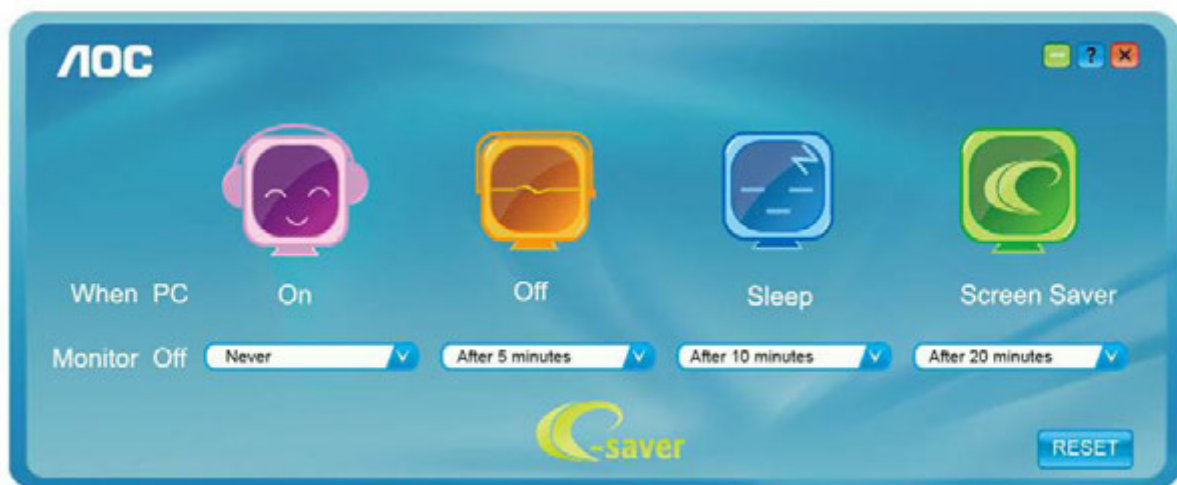

Screen⁺



Bienvenu au logiciel «Screen⁺» de AOC. Le logiciel Screen⁺ est un outil de division d'écran de bureau ; il divise le bureau en plusieurs panneaux différents, et chaque panneau affiche une fenêtre différente. Il vous suffit de faire glisser la fenêtre vers un panneau correspondant lorsque vous souhaitez y accéder. Il supporte l'affichage multi-écran pour vous faciliter la tâche. Veuillez suivre le logiciel d'installation pour l'installer.

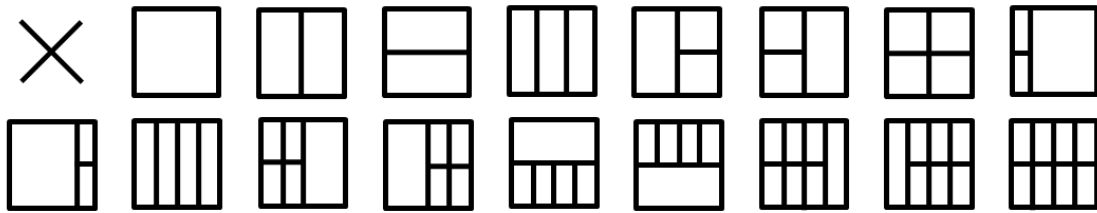

Dépannage

Problème & Question	Solutions possibles
Le voyant DEL d'alimentation est éteint	Assurez-vous que le bouton d'alimentation est en position Marche et que le cordon d'alimentation est connecté correctement à une prise électrique avec terre et au moniteur.
Aucune image n'apparaît sur l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> ● Le cordon d'alimentation est-il branché correctement ? Vérifiez le branchement du cordon d'alimentation et la source. ● Le câble est-il branché correctement ? (Connexion en utilisant un câble D-sub) Vérifiez la connexion du câble DB-15. (Connexion en utilisant un câble DVI) Vérifiez la connexion du câble DVI. * L'entrée DVI n'est pas disponible sur tous les modèles. ● Si l'alimentation est allumée, redémarrez l'ordinateur pour voir l'écran initial (l'écran d'ouverture de session), qui peut être vu. Si l'écran initial (l'écran d'ouverture de session) apparaît, démarrez l'ordinateur dans le mode applicable (le mode sans échec de Windows ME/2000) et ensuite changez la fréquence de la carte vidéo. * Référez-vous à la section Régler la résolution optimale) Si l'écran initial (l'écran d'ouverture de session) n'apparaît pas, contactez le centre de service ou votre revendeur. ● Pouvez-vous voir le message « Entrée non prise en charge » sur l'écran ? Vous verrez ce message quand le signal de la carte vidéo dépasse la résolution maximale et la fréquence applicable du moniteur. Ajustez la résolution maximale et la fréquence applicable du moniteur. ● Assurez-vous que les pilotes du moniteur AOC sont installés.
L'image est floue, elle a un problème d'ombre	<p>Réglez les contrôles du Contraste et de la Luminosité</p> <p>Appuyez pour auto-régler.</p> <p>Assurez-vous de ne pas utiliser une rallonge ou un boîtier d'interrupteurs. Nous vous recommandons de brancher le moniteur directement au connecteur sortie de la carte vidéo situé à l'arrière.</p>
L'image saute, effet de vagues ou d'ondes visible sur l'écran	<p>Déplacez les appareils électriques qui peuvent provoquer des interférences électriques le plus loin possible du moniteur .</p> <p>Utilisez le taux de rafraîchissement maximum que votre moniteur est capable de supporter avec la résolution que vous utilisez.</p>

Le moniteur est bloqué en mode Veille	<p>L'interrupteur d'alimentation de l'ordinateur doit être en position Marche.</p> <p>La carte vidéo de l'ordinateur doit être insérée fermement dans son emplacement.</p> <p>Assurez-vous que le câble vidéo du moniteur est connecté correctement à l'ordinateur.</p> <p>Vérifiez le câble vidéo du moniteur et assurez-vous qu'aucune broche n'est tordue.</p> <p>Assurez-vous que votre ordinateur fonctionne en pressant la touche VERR MAJ sur le clavier et en vérifiant la DEL de cette touche. La DEL doit s'allumer ou s'éteindre lorsque vous pressez la touche VERR MAJ.</p>
Il manque une des couleurs primaires (ROUGE, VERT, ou BLEU)	<p>Vérifiez le câble vidéo du moniteur et assurez-vous qu'aucune broche n'est tordue.</p> <p>Assurez-vous que le câble vidéo du moniteur est connecté correctement à l'ordinateur.</p>
L'image n'est pas centrée ou elle n'est pas dimensionnée correctement	<p>Réglez la fréquence de pixel (HORLOGE) et la mise au point (FOCUS) ou pressez la touche de raccourci(AUTO)</p>
Défaut des couleurs sur l'image (le blanc n'apparaît pas blanc)	<p>Réglez la couleur RVB ou sélectionnez la température de la couleur.</p>
Perturbations horizontales ou verticales à l'écran	<p>Utilisez le mode arrêt de Windows 95/98/2000/ME pour ajuster HORLOGE et PHASE.</p> <p>Appuyez sur faire un auto-ajustement.</p>

Spécifications

Caractéristiques générales


Panneau	Nom du modèle	E2275SWN/E2275SWDA/ E2275SWH/ E2275SWJ/ E2275SWQE/ E2275PWJ/ E2275PWQU	
	Système de fonctionnement	Couleur TFT LCD	
	Taille de l'image visible	54,6cm diagonale	
	Taille des pixels	0,24825 (H)mm x 0,24825 (V)mm	
	Vidéo(E2275SWN)	Interface R, V, B analogique	
	Vidéo(E2275SWDA)	Interface R, V, B analogique&Interface digital	
	Vidéo(E2275SWH)	Interface R, V, B analogique& Interface HDMI	
	Vidéo (E2275SWJ/E2275PWJ)	Interface R, V, B analogique&Interface digital& Interface HDMI	
	Vidéo (E2275SWQE)	Interface R, V, B analogique& Interface HDMI& Interface DP	
	Vidéo (E2275PWQU)	Interface R, V, B analogique&Interface digital& Interface HDMI& Interface DP	
	Sync. séparée	H/V TTL	
	Couleurs d'affichage	16,7 de couleurs	
	Horloge de pixel	74,25MHz	
\Autres	Limites de balayage horizontal	30~83KHz	
	Taille d'écran horizontale(maximum)	476,64 mm	
	Limites de balayage vertical	50Hz ~ 76Hz	
	Taille d'écran verticale(maximum)	268,1 mm	
	Résolution optimale préglée	1920×1080@60Hz	
	Plug & Play	VESA DDC2B	
	Connecteurs d'entrée (E2275SWN)	VGA	
	Connecteurs d'entrée (E2275SWDA)	VGA/ DVI-D	
	Connecteurs d'entrée (E2275SWH)	VGA/ HDMI	
	Connecteurs d'entrée (E2275SWJ/E2275PWJ)	VGA/DVI-D /HDMI	
	Connecteurs d'entrée (E2275SWQE)	VGA/HDMI /DP	
	Connecteurs d'entrée (E2275PWQU)	VGA/DVI-D /HDMI /DP/USB2.0/USB3.0	
	Signal d'entrée vidéo	Analogique : 0,7Vp-p (standard), 75 OHM, Positif,TMDS	
	Haut-parleur	2 W x 2 (E2275SWDA/ E2275SWH/ E2275SWJ/E2275PWJ/ E2275PWQU)	
	Source d'alimentation	100-240V~,50/60Hz	
	Consommation électrique	Typique(Luminosité = 90,réglez Contraste = 50)	28W
		(Luminosité = 100,réglez Contraste = 100)	35W
		économie d'énergie	≤0.5W
	Consommation électrique (E2275PWQU)	Typique(Luminosité = 90,réglez Contraste = 50)	54W
		(Luminosité = 100,réglez Contraste = 100)	60W
		économie d'énergie	≤1.2W
	Off timer (Compteur d'arrêt)	0-24 hrs	
Caractéristiques	Type de connecteur(E2275SWN)	VGA	

physiques	Type de connecteur(E2275SWDA)	VGA\ DVI \ Entr ée Ligne\Sortie écouleur
	Type de connecteur(E2275SWH)	VGA \HDMI\ Entr ée Ligne\Sortie écouleur
	Type de connecteur(E2275SWJ/E2275PWJ)	VGA\ DVI\HDMI \ Entr ée Ligne\Sortie écouleur
	Type de connecteur(E2275SWQE)	VGA \HDMI\ DP\Sortie écouleur
	Type de connecteur (E2275PWQU)	VGA\ DVI\HDMI \DP\ Entr ée Ligne\Sortie écouleur\USB 2.0 \USB 3.0
	Type de câble de signal	D éachable
	Dimensions & Poids:	
	Hauteur (avec la base)	395,3mm
	Hauteur (avec la base)	468,8mm (E2275PWJ/E2275PWQU)
	Largeur	504,0mm
	Profondeur	193,5mm
	Profondeur	212,9mm(E2275PWJ/E2275PWQU)
	Poids (moniteur uniquement)	3,2kg(E2275SWN/E2275SWDA/ E2275SWH/ E2275SWJ/ E2275SWQE)
	Poids (moniteur uniquement)	4,9kg(E2275PWJ/ E2275PWQU)
Environnemental	Temp éature :	
	Utilisation	0 ° à40 °C
	Non utilisation	-25 ° à55 °C
	Humidit é:	
	Utilisation	10% à85% (sans condensation)
	Non utilisation	5% à93% (sans condensation)
	Altitude :	
	Utilisation	0~ 5000m (0~ 16404 pieds)
	Non utilisation	0~ 12192m (0~ 40000 pieds)

Modes d'affichage pr égl é s


Vakio	Kuvatarkkuus	V. taajuus (kHz)	P. taajuus (Hz)
VGA	640x480@60Hz	31,469	59,94
VGA	640x480@67Hz	35.000	66.667
VGA	640x480@72Hz	37,861	72,809
VGA	640x480@75Hz	37,5	75
SVGA	800x600@56Hz	35,156	56,25
SVGA	800x600@60Hz	37,879	60,317
SVGA	800x600@72Hz	48,077	72,188
SVGA	800x600@75Hz	46,875	75
XGA	1024x768@60Hz	48,363	60,004
XGA	1024x768@70Hz	56,476	70,069
XGA	1024x768@75Hz	60,023	75,029
SXGA	1280x1024@60Hz	63,981	60,02
SXGA	1280x1024@75Hz	79,976	75,025
WXGA+	1440x900@60Hz	55,935	59,887
WSXGA	1680x1050@60Hz	65,290	59,954
FHD	1920x1080@60Hz	67,5	60
HD	1280x960@60HZ	60	60
WQHD For DVI、HDMI、DP	2560x1440@60Hz	88,787	59,951
IBM MODE DOS	640x350@70HZ	31,469	70,087
IBM MODE DOS	720x400@70HZ	31,469	70,087
MAC MODE VGA	640x480@67Hz	35,000	66,667
MAC MODE SVGA	832x624@75Hz	49,725	74,551
MAC MODE XGA	1024x768@75Hz	60,241	74,927
	1280x720@60Hz	44.772	59.855

Assignations des broches

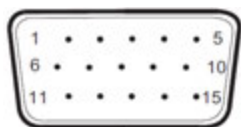

Câble de signal d'affichage couleur à 15 broches

Broche N.	Nom du signal	Broche N.	Nom du signal
1	Vidéo-Rouge	9	+5V
2	Vidéo-Vert	10	Masse
3	Vidéo-Bleu	11	N.C.
4	N.C.	12	Données DDC-Série
5	Détection câble	13	Sync H
6	MASSE-R	14	Sync V
7	MASSE-V	15	Horloge DDC-Série
8	MASSE-B		

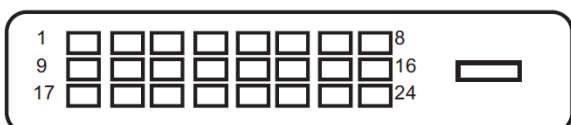


Câble de signal d'affichage couleur à 24 broches

Broche N.	Nom du signal	Broche N.	Nom du signal
1	RX2-	13	N.C.
2	RX2+	14	5V
3	SHLD2	15	GND
4	N.C.	16	SENSE
5	N.C.	17	RX0-
6	SCL	18	RX0+
7	SDA	19	SHLD0
8	N.C.	20	N.C.
9	RX1-	21	N.C.
10	RX1+	22	SHLDC
11	SHLD1	23	RXC+
12	N.C.	24	RXC-



Câble de signal d'affichage couleur à 19 broches

Broche N.	Nom du signal	Broche N.	Nom du signal
1	Données TMDS 2+	11	Ecran d'horloge TMDS
2	Ecran Données TMDS 2	12	Horloge TMDS
3	Données TMDS 2	13	CEC
4	Données TMDS 1+	14	Réservé (pas connecté sur appareil)
5	Ecran données TMDS 1	15	SCL
6	Données TMDS 1	16	SDA
7	Données TMDS 0+	17	DDC/CEC Masse
8	Ecran Données TMDS 0	18	Alimentation +5V
9	Données TMDS 0	19	Détection connexion à chaud
10	Horloge TMDS +		

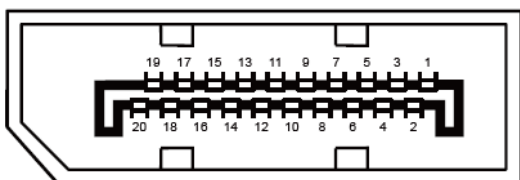

Câble de signal d'affichage couleur à 20 broches

Broche N.	Nom du signal	Broche N.	Nom du signal
1	ML_Lane 3 (n)	11	TERRE
2	TERRE	12	ML_Lane 0 (p)
3	ML_Lane 3 (p)	13	CONFIG1
4	ML_Lane 2 (n)	14	CONFIG2
5	TERRE	15	AUX_CH(p)
6	ML_Lane 2 (p)	16	TERRE
7	ML_Lane 1 (n)	17	AUX_CH(n)
8	TERRE	18	Détection connexion à chaud
9	ML_Lane 1 (p)	19	Retour DP_PWR
10	ML_Lane 0 (n)	20	DP_PWR

Plug & Play

Fonctionnalité Plug & Play DDC2B

Ce moniteur est possédable les capacités VESA DDC2B conformément aux normes VESA DDC. Cela permet au moniteur d'informer le système hôte de son identité et en fonction du niveau de DDC utilisé de communiquer des informations supplémentaires concernant ses possibilités d'affichage.

Le DDC2B est un canal de données bidirectionnel basé sur le protocole I²C. L'hôte peut demander l'information EDID par l'intermédiaire du canal DDC2B.

Normes

Avis de la FCC

Règlement FCC sur les Interférences de Fréquence Radio de Classe B AVERTISSEMENT : (POUR LES MODELES CERTIFIES FCC)

REMARQUE : Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limitations pour les appareils numériques de Catégorie B, conformément à la Section 15 du règlement de FCC. Ces limites sont stipulées aux fins de garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et émet une énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de provoquer des interférences dans les communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences indésirables à la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement observer en éteignant et en rallumant l'appareil, nous vous encourageons à prendre une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.

Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.

Connecter l'appareil à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté

Consulter votre revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour de l'aide.

AVIS :

Des changements ou modifications non expressément approuvés par l'organisme responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.

Les câbles d'interface blindés et les cordons secteur, s'il y en a, doivent être utilisés conformément aux limites d'émissions.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV qui seraient provoquées par une modification non autorisée de cet appareil. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de corriger de telles interférences. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de corriger de telles interférences.

Déclaration WEEE

Mise au rebut des équipements usagés par les utilisateurs privés dans l'Union Européenne



La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage indique que vous ne devez pas jeter ce produit avec vos ordures ménagères. Vous êtes responsable de jeter vos produits usagés et à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des produits électriques et électroniques usagés. Le recyclage de vos équipements usagés permet de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur où vous pouvez vous débarrasser de vos produits usagés dans le but de les faire recycler, contactez votre mairie locale, votre service de ramassage des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Déclaration WEEE pour les Indes



La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage indique que vous ne devez pas jeter ce produit avec vos ordures ménagères. Vous êtes responsable de jeter vos produits usagés et à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des produits électriques et électroniques usagés. Le recyclage de vos équipements usagés permet de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement.

Pour plus d'informations sur où vous pouvez vous débarrasser de vos produits usagés dans le but de les faire recycler en Inde, visitez le site suivant.

www.aocindia.com/ewaste.php.

EPA Energy Star



ENERGY STAR® est une marque enregistrée aux Etats-Unis. En tant que partenaire ENERGY STAR®, AOC International (Europe) BV et Envision Peripherals, Inc. a déterminé que ce produit est conforme aux normes ENERGY STAR® concernant son efficacité énergétique. (POUR LES MODÈLES CERTIFIÉS EPA)

Déclaration EPEAT



EPEAT est un système pour aider les acheteurs dans les secteurs public et privé à évaluer, comparer et choisir les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les moniteurs en fonction de leurs attributs environnementaux. EPEAT fournit également un ensemble clair et cohérent des critères de performance pour la conception des produits et fournit une occasion pour les fabricants d'obtenir la reconnaissance du marché pour les efforts visant à réduire l'impact environnemental de leurs produits.

AOC croit en la protection de l'environnement. Avec une préoccupation majeure pour la conservation des ressources naturelles, ainsi que la protection des déchets, AOC annonce le lancement du programme de recyclage de l'emballage des moniteurs de AOC. Ce programme est conçu pour vous aider à recycler facilement la boîte de votre moniteur et les matériaux d'emballage. Si un centre de recyclage local n'est pas disponible près de chez vous, AOC recyclera les matériaux d'emballage pour vous, y compris la mousse de remplissage et les boîtes en carton. AOC Display solution ne recyclera que les matériaux d'emballage des moniteurs de AOC. Veuillez vous référer à l'adresse de site suivante :

Seulement pour l'Amérique du Nord & du Sud, sauf Brésil :

<http://us.aoc.com/aoc-corporation/?page=environmental-impact>

Pour l'Allemagne :

<http://www.aoc-europe.com/en/service/tco.php>

Pour le Brésil :

http://www.aoc.com.br/2007/php/index.php?req=pagina&pgn_id=134

Service

Déclaration de garantie pour l'Europe

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS*

Pour les moniteurs LCD de AOC vendus dans l'Europe - AOC International (Europe) B.V. garantit ce produit contre tout défaut de matériel et de main-d'oeuvre pendant une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat originale. Pendant cette période, AOC International (Europe) B.V. peut choisir de réparer le produit défectueux avec des pièces neuves ou réparées, ou de le remplacer par un produit neuf ou réparé sans aucun frais, sauf mentions* ci-dessous. En l'absence de la preuve d'achat, la garantie débutera 3 mois après la date de fabrication indiquée sur le produit.

Si le produit semble être défectueux, veuillez contacter votre vendeur local ou vous référer à la section de support et de service sur le site web www.aoc-europe.com pour plus d'instructions dans votre pays. Le coût du fret pour la garantie est prépayé par AOC pour la livraison et le retour. Veuillez vous assurer de fournir une preuve d'achat datée avec le produit et de le livrer à un centre de service autorisé ou certifié par AOC dans les conditions suivantes :

- Assurez-vous que le moniteur LCD est emballé dans une boîte en carton appropriée (AOC préfère le carton d'origine pour mieux protéger votre moniteur pendant le transport).
- Inscrivez le numéro RMA sur l'étiquette de l'adresse
- Inscrivez le numéro RMA sur le carton d'envoi

AOC International (Europe) B.V. payera les frais de renvoi dans les pays mentionnés dans cette déclaration de garantie uniquement. AOC International (Europe) B.V. n'est pas responsable des frais quelconques liés au transport du produit à travers des frontières internationales. Cela inclut aussi les frontières internationales dans l'Union Européenne. Si le moniteur LCD n'est pas disponible pour la collecte lorsque le courrier arrive, vous serez facturé des frais de recouvrement.

* Cette garantie limitée ne couvre pas les pertes ou dommages survenant suite à :

- Dommages pendant le transport en raison d'un emballage inapproprié
- L'installation ou l'entretien d'autres incorrecte qui n'est pas en conformité avec le manuel d'utilisation AOC
- Une utilisation inappropriée
- La négligence
- Toute cause autre qu'une application commerciale ou industrielle ordinaire.
- Les réglages effectués par une source non agréée
- La réparation, la modification ou l'installation d'options ou de pièces par quiconque autre que le Centre de service de AOC un centre de service agréé
- Les conditions inappropriées comme l'humidité les dommages causés par l'eau et la poussière.
- Les dommages par la violence, un tremblement de terre et des attaques terroristes
- Une chauffe excessive ou inadéquate ou des pannes de climatisation ou de réseau électrique, des surtensions ou autres irrégularités

Cette garantie limitée ne couvre pas le firmware ou le matériel du produit que vous-même ou tout tiers avez modifié ou altéré ; vous portez la responsabilité exclusive d'une telle modification ou altération quelle qu'elle soit.

Tous les moniteurs LCD de AOC sont fabriqués selon les normes de la politique ISO 9241-307 classe 1 pour les pixels.

Si votre garantie a expiré, vous aurez toujours accès à l'ensemble des services disponibles mais devrez en assumer le coût, y compris pour les pièces détachées, la main-d'œuvre, l'expédition (le cas échéant) et les taxes applicables. Le centre de service autorisé certifié par AOC vous fournira une estimation du coût des services avant de recevoir votre autorisation d'accomplir un service.

TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES ET IMPLICITES POUR CE PRODUIT (Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE ET DE COMPATIBILITE POUR UNE UTILISATION SPECIFIQUE) SONT LIMITEES A UNE DUREE DE TROIS (3) ANNEES POUR LES PIECES ET LA MAIN-D'OEUVRE A COMPTER DE LA DATE D'ACHAT ORIGINALE PAR LE CLIENT. AUCUNE GARANTIE (QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE) NE S'APPLIQUERA APRES CETTE PERIODE. LES OBLIGATIONS DE AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. ET VOS RECOURS CI-DESSOUS SONT EXCLUSIVEMENT TELLES QUE MENTIONNEES ICI. LA RESPONSABILITE DE AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., BASE SUR LA GARANTIE, LIABILITE, CONTRAT, TORT OU AUTRE THEORIE N'EXCEDERA PAS LE PRIX DE L'UNITE INDIVIDUELLE DONT LE DEFAUT OU LES DOMMAGES FONDENT LA RECLAMATION. EN AUCUN CAS AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE PROFITS PERDUS, DE PERTE D'UTILISATION, D'INSTALLATION OU D'EQUIPEMENT OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT, CIRCONSTANCIEL OU CONSEQUENT. CERTAINES ETATS N'AUTORISENT PAS LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS POUR LES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, AUSSI EST-IL POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS SUSMENTIONNÉES NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES. CETTE GARANTIE LIMITEE VOUS CONFERE DES DROITS LEGAUX SPECIFIQUES ; IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ AUSSI D'AUTRES DROITS POUVANT VARIER D'UNE JURIDICTION A UNE AUTRE. CETTE GARANTIE LIMITEE EST SEULEMENT VALIDE POUR LES PRODUITS ACHETES DANS LES PAYS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans notification préalable. Pour plus d'informations, veuillez visiter : <http://www.aoc-europe.com>

Déclaration de garantie pour le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA)

et

La Communauté des États indépendants (CEI)

GARANTIE LIMITÉE DE UN À TROIS ANS

Pour les moniteurs LCD de marque AOC vendus dans le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA), et la Communauté des États indépendants (CEI), AOC International (Europe) B.V. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un (1) à trois (3) ans à compter de la date de fabrication et en fonction du pays dans lequel s'est effectuée la vente. Pendant cette période, AOC International (Europe) BV offre une Garantie Assistance (retour au centre de service) vers un centre de service autorisé ou certifié par AOC et peut de son choix réparer le produit avec des pièces neuves ou remises à neuf ou le remplacer par un produit neuf ou remis à neuf, sans frais, sauf comme indiqué ci-dessous*. En tant que politique standard, la garantie sera calculée d'après la date de fabrication déterminée à partir du numéro de série d'identification du produit ; la garantie totale sera toutefois de quinze (15) mois à trente-neuf (39) mois à compter de la MFD (date de fabrication) et en fonction du pays dans lequel s'est effectuée la vente. La garantie sera considérée pour les cas exceptionnels étant hors des conditions de la garantie selon le numéro de série d'identification de produit et pour ces cas exceptionnels, la facture d'origine / une preuve d'achat est obligatoire.

Si le produit semble être défectueux, veuillez contacter votre vendeur local AOC ou vous référer à la section de support et de service sur le site web d'AOC pour plus d'instructions dans votre pays :

- Égypte : http://aocmonitorap.com/egypt_eng
- Pays centre-asiatiques de la CEI : <http://aocmonitorap.com/ciscentral>
- Moyen-Orient : <http://aocmonitorap.com/middleeast>
- Afrique du Sud : <http://aocmonitorap.com/southafrica>
- Arabie Saoudite : <http://aocmonitorap.com/saudiarabia>

Veuillez vous assurer de fournir une preuve d'achat datée avec le produit et de le livrer à un centre de service autorisé ou certifié par AOC dans les conditions suivantes :

- Assurez-vous que le moniteur LCD est emballé dans une boîte en carton appropriée (AOC préfère le carton d'origine pour mieux protéger votre moniteur pendant le transport).
- Inscrivez le numéro RMA sur l'étiquette de l'adresse
- Inscrivez le numéro RMA sur le carton d'envoi

*** Cette garantie limitée ne couvre pas les pertes ou dommages survenant suite à :**

- Dommages pendant le transport en raison d'un emballage inapproprié
- L'installation ou l'entretien d'autres incorrecte qui n'est pas en conformité avec le manuel d'utilisation AOC
- Une utilisation inappropriée
- La négligence
- Toute cause autre qu'une application commerciale ou industrielle ordinaire.

-
- Les réglages effectués par une source non agréée
 - La réparation, la modification ou l'installation d'options ou de pièces par quiconque autre que le Centre de service de AOC un centre de service agréé
 - Les conditions inappropriées comme l'humidité les dommages causés par l'eau et la poussière.
 - Dommages par violence, tremblements de terre et attaques terroristes
 - Une chauffe excessive ou inadéquate ou des pannes de climatisation ou de réseau électrique, des surtensions ou autres irrégularités

Cette garantie limitée ne couvre pas le firmware ou le matériel du produit que vous-même ou tout tiers avez modifié ou altéré; vous portez la responsabilité exclusive d'une telle modification ou altération quelle qu'elle soit.

Tous les moniteurs LCD de AOC sont fabriqués selon les normes de la politique ISO 9241-307 classe 1 pour les pixels.

Si votre garantie a expiré vous aurez toujours accès à l'ensemble des services disponibles mais devrez en assumer le coût, y compris pour les pièces détachées, la main-d'œuvre, l'expédition (le cas échéant) et les taxes applicables. Le centre de service autorisé certifié par AOC ou votre revendeur vous fournira une estimation du coût des services, avant de recevoir votre autorisation de procéder.

TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES ET IMPLICITES POUR CE PRODUIT (Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE ET DE COMPATIBILITE POUR UNE UTILISATION SPECIFIQUE) SONT LIMITEES A UNE DUREE DE UN (1) À TROIS (3) ANS POUR LES PIECES ET LA MAIN-D'OEUVRE A COMPTER DE LA DATE D'ACHAT ORIGINALE PAR LE CLIENT. AUCUNE GARANTIE (QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE) NE S'APPLIQUERA APRES CETTE PERIODE. LES OBLIGATIONS DE AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. ET VOS RECOURS CI-DESSOUS SONT EXCLUSIVEMENT TELLES QUE MENTIONNEES ICI. LA RESPONSABILITE DE AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., BASE SUR LA GARANTIE, LIABILITE, CONTRAT, TORT OU AUTRE THEORIE N'EXCEDERA PAS LE PRIX DE L'UNITE INDIVIDUELLE DONT LE DEFAUT OU LES DOMMAGES FONDENT LA RECLAMATION. EN AUCUN CAS AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE PROFITS PERDUS, DE PERTE D'UTILISATION, D'INSTALLATION OU D'EQUIPEMENT OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT, CIRCONSTANCIEL OU CONSEQUENT. CERTAINES ETATS N'AUTORISENT PAS LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS POUR LES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, AUSSI EST-IL POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS SUSMENTIONNÉES NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES. CETTE GARANTIE LIMITEE VOUS CONFERE DES DROITS LEGAUX SPECIFIQUES ; IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ AUSSI D'AUTRES DROITS POUVANT VARIER D'UNE JURIDICTION A UNE AUTRE. CETTE GARANTIE LIMITEE EST SEULEMENT VALIDE POUR LES PRODUITS ACHETES DANS LES PAYS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans notification préalable. Pour plus d'informations, veuillez visiter : <http://www.aocmonitorap.com>

AOC International (Europe) B.V.

Prins Bernhardplein 200 / 6th floor, Amsterdam, Pays-Bas

Tél : +31 (0)20 504 6962 • Fax: +31 (0)20 5046933

Politique de pixels d'AOC


ISO 9241-307 Classe 1

25 juillet, 2013

AOC s'efforce de livrer des produits de la plus haute qualité. Nous utilisons des procédés de fabrication les plus avancés de l'industrie avec un contrôle rigoureux de la qualité. Néanmoins, des défauts au niveau des pixels ou des sous-pixels sont parfois inévitables dans les dalles TFT utilisées dans les écrans plats. Aucun fabricant ne peut garantir que tous les panneaux seront sans pixel défectueux, mais AOC garantit que tout moniteur avec un nombre inacceptable de défauts sera réparé ou remplacé sous garantie. Cette politique de pixel explique les différents types de défauts de pixels et définit les niveaux de défauts acceptables pour chacun de ces types. Pour bénéficier de la réparation ou du remplacement sous garantie, le nombre de défauts de pixels sur un moniteur TFT doit dépasser ces niveaux acceptables.

Définition des pixels et des sous-pixels

Un pixel, ou élément d'image, est composé de trois sous-pixels correspondants aux couleurs primaires rouge, vert et bleu. Quand tous les sous-pixels d'un pixel sont allumés, les trois sous-pixels colorés apparaissent ensemble comme un seul pixel blanc. Quand ils sont tous éteints, les trois sous-pixels colorés apparaissent ensemble comme un seul pixel noir.

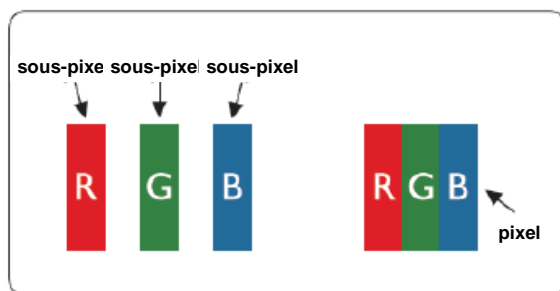

Types de défauts de pixels

- Points défectueux brillants : Lorsque le moniteur affiche une image foncée, des pixels ou sous-pixels toujours blancs ou allumés.
- Points défectueux sombres : Lorsque le moniteur affiche une image claire, des pixels ou sous-pixels toujours noirs ou éteints.

ISO 9241-307 Classe de défaut de pixel	Type de défaut 1 Pixel clair	Type de défaut 2 Pixel foncé	Type de défaut 3 Sous-pixel clair	Type de défaut 4 Sous-pixel foncé
Classe 1	1	1	2 1 0	+ + + 1 3 5

AOC International (Europe) B.V.

Déclaration de garantie pour l'Amérique du Nord & du Sud (sauf Brésil)

DECLARATION DE GARANTIE

pour les moniteurs couleurs de AOC

Y compris ceux vendus en Amérique du Nord selon les spécifications

Envision Peripherals, Inc. garantit que ce produit ne comporte pas de défaut de matériel et de façon pour une période de trois (3) années pour les pièces et la main-d'œuvre et une (1) année pour le tube de l'écran CRT ou la tablette de projection à compter de la date d'achat d'origine du consommateur. Pendant cette période, EPI (EPI est l'abréviation de Envision Peripherals, Inc.), à sa discrétion, réparera le produit défectueux avec des pièces neuves ou rénovées ou le remplacera par un produit neuf ou rénové sans frais, sauf mentions* ci-dessous. Les pièces remplacées ou le produit remplacé deviennent la propriété d'EPI.

Aux Etats-Unis, pour obtenir la réparation sous cette garantie limitée, appelez EPI pour connaître le nom du Centre de service aurois-elle plus proche de chez vous. Livrez le produit, tout frais prépayés, accompagné de la preuve d'achat datée, au Centre de service autorisé de EPI. Si vous ne pouvez pas livrer le produit en personne :

- Emballez-le dans son paquet original (ou équivalent)
- Inscrivez le numéro RMA sur l'étiquette de l'adresse
- Inscrivez le numéro RMA sur le carton d'envoi
- Assurez-le (ou assumez le risque de perte / dommages au cours de l'envoi)
- Payez tous les frais d'envoi

EPI n'est pas responsable des dommages survenant au produit s'il n'est pas correctement emballé

EPI payera les frais de renvoi dans les pays mentionnés dans cette déclaration de garantie uniquement. EPI n'est pas responsable des frais quelconques liés au transport du produit à travers des frontières internationales. Ceci inclut les frontières internationales des pays inclus dans cette déclaration de garantie.

Aux Etats-Unis et au Canada, contactez votre revendeur ou le Service Clientèle d'EPI, le département d'autorisation de retour d'article RMA avec le numéro gratuit (888) 662-9888. Sinon vous pouvez demander en ligne un numéro d'autorisation de retour d'article sur le site www.aoc.com/na-warranty.

* Cette garantie limitée ne couvre pas les pertes ou dommages survenant suite à :

- L'envoi, une installation ou une maintenance inappropriée.
- Une utilisation inappropriée
- La négligence
- Toute cause autre qu'une application commerciale ou industrielle ordinaire.
- Les réglages effectués par une source non agréée
- La réparation, la modification ou l'installation d'options ou de pièces par quiconque autre qu'un Centre de service autorisé de EPI
- Un environnement inapproprié
- Un chauffage excessif ou inadéquat ou des pannes de climatisation ou de réseau électrique, des surtensions ou autres irrégularités

Cette garantie limitée de trois ans ne couvre pas les micrologiciels ou le matériel du produit que vous-même ou tout tiers avez modifié ou altéré ; vous portez la responsabilité exclusive d'une telle modification ou altération quelle qu'elle soit.

TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES ET IMPLICITES POUR CE PRODUIT (Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE ET DE COMPATIBILITE POUR UNE UTILISATION SPECIFIQUE) SONT LIMITEES DANS LE TEMPS A UNE DUREE DE TROIS (3) ANNEES POUR LES PIECES ET LA MAIN-D'OEUVRE ET UNE (1) ANNEE POUR LE TUBE DE L'ECRAN CRT OU LA TABLETTE DE PROJECTION A COMPTER DE LA DATE D'ACHAT D'ORIGINE PAR LE CONSOMMATEUR. AUCUNE GARANTIE (QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE) NE S'APPLIQUERA APRES CETTE PERIODE. AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, CERTAINS ETATS NE PERMETTENT PAS DE LIMITATIONS SUR LA DUREE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, AINSI LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER A VOUS.

LES OBLIGATIONS D'EPI ET VOS RECOURS CI-DESSOUS SONT EXCLUSIVEMENT TELLES QUE MENTIONNEES ICI. LA RESPONSABILITE D'EPI, QU'ELLE SOIT BASEE SUR UN CONTRAT, UN ACTE DOMMAGEABLE, LA GARANTIE, LA RESPONSABILITE STRICTE OU AUTRE THEORIE DE AOC INTERNATIONAL (EUROPE) GMBH N'EXCEDERA PAS LE PRIX DE L'UNITE INDIVIDUELLE DONT LE DEFAUT OU LES DOMMAGES FONDENT LA RECLAMATION. EN AUCUN CAS, ENVISION PERIPHERALS, INC. NE POURRA ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE PROFITS PERDUS, DE PERTE D'UTILISATION, D'INSTALLATION OU D'EQUIPEMENT OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT, CIRCONSTANCIEL OU CONSEQUENT. AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, CERTAINS ETATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES CIRCONSTANCIELS OU CONSEQUENTS. AINSI LA LIMITATION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER A VOUS. BIEN QUE CETTE GARANTIE LIMITEE VOUS DONNE DES DROITS LEGAUX SPECIFIQUES. VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ETAT A L'AUTRE.

Aux Etats-Unis d'Amérique, cette garantie limitée n'est valable que pour les produits achetés sur le Continent des Etats-Unis, d'Alaska et de Hawaii.

En dehors des Etats-Unis d'Amérique, cette garantie limitée n'est valable que pour les produits achetés au Canada.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans notification préalable.

Pour plus d'informations, veuillez visiter :

USA : http://us.aoc.com/support/find_service_center

ARGENTINE : http://ar.aoc.com/support/find_service_center

BOLIVIE : http://bo.aoc.com/support/find_service_center

CHILI : http://cl.aoc.com/support/find_service_center

COLOMBIE : http://co.aoc.com/support/find_service_center

COSTA RICA : http://cr.aoc.com/support/find_service_center

REPUBLIQUE DOMINICAINE : http://do.aoc.com/support/find_service_center

EQUATEUR : http://ec.aoc.com/support/find_service_center

SALVADOR : http://sv.aoc.com/support/find_service_center

GUATEMALA : http://gt.aoc.com/support/find_service_center

HONDURAS : http://hn.aoc.com/support/find_service_center

NICARAGUA : http://ni.aoc.com/support/find_service_center

PANAMA : http://pa.aoc.com/support/find_service_center

PARAGUAY : http://py.aoc.com/support/find_service_center

PEROU : http://pe.aoc.com/support/find_service_center

URUGUAY : http://pe.aoc.com/support/find_service_center

VENEZUELA : http://ve.aoc.com/support/find_service_center

LES PAYS QUI NE SONT PAS LISTÉS : http://latin.aoc.com/support/find_service_center

PROGRAMME EASE



Seulement pour les moniteurs de marque AOC vendus au sein de la zone continentale des États-Unis.

Tous les moniteurs de marque AOC sont désormais couverts par le Programme EASE. Si votre moniteur a un dysfonctionnement à n'importe quel moment au cours des trois premiers mois, AOC fournira un moniteur de remplacement dans les 72 heures après que vous avez été approuvé pour notre programme. Si votre moniteur se qualifie pour le programme EASE, AOC paiera pour les frais de transport dans les deux sens.

Étape 1 : Appelez notre département de support TECH : 888.662.9888.

Étape 2 : Remplissez et retournez les formulaires d'enregistrement EASE par mail ou fax.

Étape 3 : Vous obtiendrez un Numéro d'autorisation de retour après vérification pour le programme.

Étape 4 : Un moniteur sera envoyé à votre adresse.

Étape 5 : Nous fournirons un numéro de retour UPS pour ramasser l'unité défectueuse.

Étape 6 : Veuillez examiner le tableau suivant pour voir si vous êtes qualifié pour le programme EASE.

PÉRIODE DE GARANTIE	COUVERTURE SANS FRAIS	FRAIS DU CLIENT
Au cours des trois premiers mois depuis l'achat : Couvert par EASE	- Nouveau moniteur de AOC - Numéro de retour UPS et frais de retour via UPS	- Aucun*
Entre 4 mois et 1 an	- Toutes les pièces et la main d'œuvre y compris le tube CRT et le panneau LCD	- Frais de retour via UPS à AOC
Entre 1 an - 3 ans Couvert par la garantie limitée standard	- Toutes les pièces et la main d'œuvre (sauf le tube CRT et le panneau LCD)	- Frais de retour via UPS à AOC

* AOC devra obtenir un numéro de carte de crédit si vous désirez qu'un nouveau moniteur AOC soit livré en avance à votre adresse, avant que l'unité défectueuse soit arrivée au centre de service AOC. Si vous ne souhaitez pas fournir un numéro de carte de crédit, AOC enverra seulement le nouveau moniteur une fois que l'appareil défectueux est arrivé au centre de service AOC.



www.aocmonitor.com

DOCUMENT TCO



Congratulations!

This product is TCO Certified – for Sustainable IT



TCO Certified is an international third party sustainability certification for IT products. TCO Certified ensures that the manufacture, use and recycling of IT products reflect environmental, social and economic responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an accredited independent test laboratory.

This product has been verified to meet all the criteria in TCO Certified, including:

Corporate Social Responsibility

Socially responsible production - working conditions and labor law in manufacturing country

Energy Efficiency

Energy efficiency of product and power supply. Energy Star compliant, where applicable

Environmental Management System

Manufacturer must be certified according to either ISO 14001 or EMAS

Minimization of Hazardous Substances

Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent chromium including requirements for mercury-free products, halogenated substances and hazardous flame retardants

Design for Recycling

Coding of plastics for easy recycling. Limit on the number of different plastics used.

Product Lifetime, Product Take Back

Minimum one-year product warranty. Minimum three-year availability of spare parts. Product takeback

Packaging

Limits on hazardous substances in product packaging. Packaging prepared for recycling

Ergonomic, User-centered design

Visual ergonomics in products with a display. Adjustability for user comfort (displays, headsets)

Acoustic performance – protection against sound spikes (headsets) and fan noise (projectors, computers)

Ergonomically designed keyboard (notebooks)

Electrical Safety, minimal electro-magnetic Emissions

Third Party Testing

All certified product models have been tested in an independent, accredited laboratory.

A detailed criteria set is available for download at www.tcodevelopment.com, where you can also find a searchable database of all TCO Certified IT products.

TCO Development, the organization behind TCO Certified, has been an international driver in the field of Sustainable IT for 20 years. Criteria in TCO Certified are developed in collaboration with scientists, experts, users and manufacturers. Organizations around the world rely on TCO Certified as a tool to help them reach their sustainable IT goals. We are owned by TCO, a non-profit organization representing office workers. TCO Development is headquartered in Stockholm, Sweden, with regional presence in North America and Asia.

For more information, please visit
www.tcodevelopment.com

(POUR LES MODELES CERTIFIES TCO)