

Promethean

ActivPanel™

Podręcznik instalacji i obsługi

Informacje o prawach autorskich

TP-2075-PL-V01 ©2018 Promethean Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie programy, zasoby, sterowniki oraz dokumentacja dostarczone z pobranym pakietem Promethean ActivInspire podlegają prawom autorskim firmy Promethean Limited 2018. Firma Promethean udziela licencji na zainstalowanie i użytkowanie oprogramowania Promethean ActivInspire, w tym wszelkich zasobów, sterowników i dokumentacji dostarczonych z pobranym pakietem. Informacje o warunkach licencji znajdują się w umowie licencyjnej.

Firma Promethean jest właścicielem wielu znaków towarowych w kilku jurysdykcjach na całym świecie. Pewne elementy produktów firmy Promethean opisane w niniejszym podręczniku objęte są ochroną odpowiadających im patentów, praw autorskich, praw autorskich dotyczących projektów, przepisów o znakach towarowych oraz zarejestrowanych wzorach.

HDMI, logo HDMI i nazwa High-Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe organizacji HDMI Licensing LLC.

VESA to zarejestrowany znak towarowy organizacji Video Electronics Standards Association.

Apple to znak towarowy lub zarejestrowany znak towarowy firmy Apple, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Windows to znak towarowy lub zarejestrowany znak towarowy firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Linux to znak towarowy lub zarejestrowany znak towarowy Linusa Torvaldsa w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe pozostają własnością ich właścicieli.

Niniejszy podręcznik jest rozpowszechniany online. Może on być rozpowszechniany do użytku jedynie w instytucji, w której używa się danego produktu. Nie wolno kopiować, przekazywać, przechowywać w systemie pobierania ani tłumaczyć na żaden inny język żadnej z części niniejszego podręcznika bez uprzedniego uzyskania zgody firmy Promethean Limited na używanie go poza daną instytucją.

Przypominamy, że zawartość tego podręcznika jest chroniona prawem autorskim. Pomimo podjęcia wszelkich starań podczas opracowywania niniejszego podręcznika firma Promethean Limited nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia i szkody wynikające z wykorzystywania informacji zawartych na poniższych stronach.

Spis treści

Spis treści	3
Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa	4
Informacje na temat bezpieczeństwa — ActivPanel	5
Informacje na temat bezpieczeństwa — OPS-M i ActivConnect OPS-G	8
Informacje na temat bezpieczeństwa — ActivConnect G-Series	11
Informacje na temat bezpieczeństwa — ActivSoundBar	13
Zawartość opakowania	15
Interfejsy	20
Sterowanie	29
Instalacja	32
Konfiguracja	56
Obsługa	71
Gwarancja, rejestracja i pomoc techniczna	82
Rozwiązywanie problemów	83
Zgodność	85

Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem używania urządzenia przeczytaj wszystkie informacje na temat bezpieczeństwa, instrukcje obsługi oraz etykiety na produktach. Zachowaj ten podręcznik na przyszłość.



Błyskawica z symbolem strzałki wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność „niebezpiecznego napięcia” wewnątrz obudowy narzędzia mogącego stanowić istotne ryzyko porażenia prądem.



Wykrzyknik w trójkącie ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na ważne instrukcje dotyczące działania i konserwacji (serwisowania) urządzenia.



Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie dymu, deszczu, kurzu ani wilgoci.



Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie usuwaj pokrywy (ani tylnej ściany). W urządzeniu nie ma żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Serwisowanie należy zlecać odpowiednio wykwalifikowanym pracownikom.

- Produkt zaprojektowano i wyprodukowano w określonym kształcie. Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może się wiązać z porażeniem prądem lub pożarem.
- Instalację niniejszego produktu powinien przeprowadzić wyszkolony instalator Promethean.
- Użycie komponentów niedostarczonych przez firmę Promethean czy niespełniających minimalnych specyfikacji może wpłynąć na sposób pracy i gwarancję. Informacje na temat ogólnych warunków gwarancji firmy Promethean zawarte są na stronie www.PrometheanWorld.com/ActivCare

Informacje na temat bezpieczeństwa — ActivPanel

- Przed użyciem urządzenia ActivPanel sprawdź, czy obudowa nie nosi śladów uszkodzeń fizycznych. Jeśli uszkodzenie jest widoczne, należy unikać kontaktu z potencjalnie odstłoniętymi częściami.
- Pod żadnym pozorem nie wolno uzyskiwać dostępu do wewnętrznych części urządzenia ActivPanel. W przypadku podejrzeń o uszkodzenie lub wadę ActivSoundBar, skontaktuj się z centrum obsługi klienta lub z autoryzowanym agentem serwisu Promethean.
- W celu zachowania zgodności używaj wyłącznie akcesoriów rekomendowanych przez firmę Promethean.
- Używaj przewodu zasilającego kompatybilnego z gniazdem sieci zasilającej. Przy braku pewności co do zgodności elektrycznej sprzętu, przed podłączeniem urządzenia do zasilania skontaktuj się z firmą Promethean lub z autoryzowanym agentem Promethean.
- Do podłączenia urządzenia ActivPanel użyj gniazdka, do którego jest łatwy dostęp.
- Wtóż solidnie wtyczkę zasilania do gniazdka. Niedokładne podłączenie może spowodować powstawanie iskieł.
- Aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia elementów, przed podłączaniem innych przewodów odłącz urządzenie ActivPanel od zasilania.
- Odcinając urządzenie od prądu, złap wtyczkę zasilania. Ciągnięcie kabla może spowodować uszkodzenie przewodów wewnątrz kabla, a w konsekwencji doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
- Przed czyszczeniem urządzenia ActivPanel odłącz kabel zasilający.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj żadnych płynów ani sprayów. Zalecamy przygotowanie roztworu 50% izopropanolu z 50% wody w butelce rozpylającej i rozpylenie go na ściereczkę z mikrofibry lub bawełny. Delikatnie wytrzyj powierzchnię szkła. Nie rozpylaj roztworu bezpośrednio na urządzenie ActivPanel. Może to spowodować nasycenie elektroniki i uszkodzenie urządzenia. Do wyczyszczenia i dezynfekcji szkła potrzeba mało roztworu.
- Do czyszczenia urządzenia ActivPanel nie używaj lotnych rozpuszczalników (takich jak alkohol, kalafonia i toluen). Wspomniane substancje chemiczne mogą uszkodzić obudowę.
- Nie należy używać środków ściernych.
- Nie dociskaj ekranu. Poczekaj na wyschnięcie szkła.
- Po przenoszeniu urządzenia ActivPanel z pomieszczenia o niskiej temperaturze do pomieszczenia o wysokiej temperaturze na obudowie może skraplać się para wodna. Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia części, w takim przypadku nie włączaj od razu urządzenia.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie dotykaj kabla zasilania podczas burz z wyładowaniami elektrycznymi.
- Jeśli nadchodzi burza lub jeśli planujesz nie używać urządzenia przez dłuższy czas, odłącz urządzenie ActivPanel od prądu. Ochroni to je przed uszkodzeniami z powodu przepięć.
- Nie umieszczaj urządzenia ActivPanel z przodu urządzenia chłodzącego. Pozwoli to uniknąć kondensacji pary wodnej i pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia elementów.
- Otwory wentylacyjne w obudowie służą do ochrony panelu ActivPanel przed przegrzaniem. Zwróć uwagę, aby ich nie zablokować.
- Nie chowaj urządzenia ActivPanel do szafki, chyba że jest ona dobrze wentylowana.
- Nie umieszczaj urządzenia ActivPanel na grzejniku ani obok niego.
- Nie wkładaj dłoni ani innych obiektów do otworu wentylacyjnego ani złączy sygnałowych urządzenia ActivPanel.

- Nie polewaj żadnej części urządzenia ActivPanel ani nie stawiaj na nich żadnych płynów. Może to spowodować zwarcie, a w konsekwencji pożar lub porażenie prądem.
- Nie dociskaj powierzchni urządzenia ActivPanel zbyt mocno.
- Zadbaj o to, by nie uderzać, nie dociskać ani nie zarysować ekranu urządzenia ActivPanel palcami ani żadnymi twardymi obiektami.
- Nie ustawiaj żadnych łatwopalnych lub wybuchowych obiektów na urządzeniu ActivPanel.
- Maks. luminancja wg producenta wynosi 400 cd/m².

Pilot działa na dwie baterie alkaliczne AAA.

- Włożenie baterii nieprawidłowego typu grozi wybuchem.
- Nieprawidłowa polaryzacja może spowodować uszkodzenie lub wyciek baterii, zanieczyszczając i niszcząc pilota.
- Przechowuj nowe i zużyte baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeśli komora na baterie nie zamyka się w bezpieczny sposób, zaprzestań używania pilota i przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeśli podejrzewasz, że bateria mogła zostać połączona lub umieszczona w dowolnej części ciała, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Skontaktuj się z pomocą techniczną w poniższych przypadkach:

- Kabel zasilania zepsuje się lub zostanie uszkodzone.
- Na urządzenie ActivPanel zostanie rozpylona ciecz lub upadnie na nie obiekt.
- Gdy urządzenie ActivPanel zostanie narażone na działanie deszczu lub wilgoci.
- Gdy urządzenie ActivPanel spadnie lub zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Gdy urządzenie ActivPanel emituje jakiegokolwiek dziwne dźwięki.
- Gdy z urządzenia ActivPanel wydobywa się dym lub nieprzyjemny zapach.
- Gdy w znaczący sposób zmieni się wydajność urządzenia ActivPanel.

Uwarunkowania środowiskowe


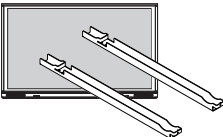
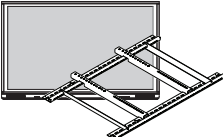

Temperatura:

- Praca: 0°C do +40°C (32°F do +104°F)
- Przechowywanie: -15°C do 55°C (-5°F do 131°F)

Wilgotność względna (bez skraplania):

- Praca: 20% do 80%
- Przechowywanie: 20% do 90%

Waga

	AP6-65-4K	AP6-70	AP6-75-4K	AP6-86-4K
	47,5 kg (105 funtów)	55 kg (121 funtów)	60,7 kg (134 funty)	77,8 kg (172 funty)
	49,7 kg (110 funtów)	57,2 kg (126 funtów)	62,9 kg (139 funtów)	80,0 kg (176 funtów)
	53,7 kg (119 funtów)	61,2 kg (135 funtów)	66,9 kg (148 funtów)	84,0 kg (185 funtów)
	65,6 kg (145 funtów)	78,0 kg (172 funty)	85,0 kg (187 funty)	108,0 kg (238 funtów)



ENERGY STAR to wytyczne dotyczące oszczędności energii opracowane przez agencję U.S. Environmental Protection Agency (EPA).

ENERGY STAR to wspólny program agencji U.S. Environmental Protection Agency i departamentu U.S. Department of Energy zapewniający oszczędności finansowe i możliwości ochrony środowiska poprzez tworzenie wydajnych energetycznie produktów i wdrażanie odpowiednich działań ekologicznych.

AP6-86-4K zawiera certyfikat ENERGY STAR.

Informacje na temat bezpieczeństwa — OPS-M i ActivConnect OPS-G



Ten produkt stanowi akcesorium opcjonalne.

- Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy obudowa nie nosi śladów fizycznych uszkodzeń. Jeśli uszkodzenie jest widoczne, należy unikać kontaktu z potencjalnie odstąpiętymi częściami.
- Pod żadnym pozorem nie wolno uzyskiwać dostępu do wewnętrznych części urządzenia. W przypadku podejrzenia o uszkodzenie lub wadę urządzenia skontaktuj się z centrum obsługi klienta lub z autoryzowanym agentem serwisu Prometheus.
- Aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia elementów, przed odłączeniem urządzenia ActivPanel odłącz je od zasilania.
- Otwory wentylacyjne w obudowie służą do ochrony panelu przed przegrzaniem. Zwróć uwagę, aby ich nie zablokować.
- Nie wkładaj dłoni ani innych obiektów do otworu wentylacyjnego ani złączy sygnałowych urządzenia.
- Nie polewaj żadnej części urządzenia ani nie stawiaj na nich żadnych płynów. Może to spowodować zwarcie, a w konsekwencji pożar lub porażenie prądem.
- Nie umieszczaj urządzenia z przodu urządzenia chłodzącego. Pozwoli to uniknąć kondensacji pary wodnej i pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia elementów.
- Nie umieszczaj urządzenia na grzejniku ani obok niego.
- Nie ustawiaj żadnych łatwopalnych ani wybuchowych obiektów na urządzeniu.
- W celu zachowania zgodności używaj wyłącznie akcesoriów rekomendowanych przez firmę Prometheus.
- Aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia elementów, przed podłączeniem do urządzenia odłącz je od zasilania.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj żadnych płynów ani sprayów. Wystarczy nawilżona ściereczka. Do czyszczenia ekranu nie używaj żadnych płynów na bazie alkoholu, rozpuszczalników ani amoniaku. Nie należy używać środków ściernych.
- Po przeniesieniu urządzenia z pomieszczenia o niskiej temperaturze do pomieszczenia o wysokiej temperaturze na obudowie może skraplać się para wodna. Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia części, w takim przypadku nie włączaj od razu urządzenia.

Skontaktuj się z pomocą techniczną w poniższych przypadkach:

- Na urządzenie zostanie rozpylona ciecz lub upadnie na nie obiekt.
- Gdy urządzenie spadnie lub zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Gdy urządzenie emituje niestandardowe dźwięki.
- Gdy z urządzenia wydobywa się dym lub nieprzyjemny zapach.
- Gdy w znaczący sposób zmieni się wydajność urządzenia.



Uwaga

Włożenie baterii nieprawidłowego typu grozi wybuchem.

Tabela 1 - Typy baterii

Numer modelu	Typ baterii
PRM-ACON1-OPS	CR1220
OPS2-5P4R500H	CR2032
OPS2-5P8R256S	CR2032

- Nieprawidłowa polaryzacja może spowodować uszkodzenie lub wyciek baterii, zanieczyszczając i niszcząc urządzenie lub powodując obrażenia osoby obsługującej je.
- Jeśli podejrzewasz, że bateria mogła zostać połamana lub umieszczona w dowolnej części ciała, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi rozporządzeniami lub skontaktować się z dystrybutorem Promethean.
- Produkty OPS2-5P4R500H i OPS2-5P8R256S można podłączyć tylko do interfejsu USB w wersji USB2.0/USB3.0.
- OPS2-5P4R500H i OPS2-5P8R256S należą do odbiorników kategorii 1.

Uwarunkowania środowiskowe

OPS-M

Temperatura:

- Praca: 0°C do +40°C (32°F do +104°F)
- Przechowywanie: -20°C do +60°C (-4°F do +140°F)

Wilgotność względna (bez skraplania):

- Praca: 10–90%
- Przechowywanie: 10–90%

ActivConnect OPS-G

Temperatura:

- Praca: -5°C do +45°C (23°F do 113°F)
- Przechowywanie: -10°C do +50°C (14°F do 122°F)

Wilgotność względna (bez skraplania):

- Praca: 10–80%
- Przechowywanie: 10–90%

Waga

OPS-M

- Waga netto 1,0 kg

ActivConnect OPS-G

- Waga netto 0,72 kg

Informacje na temat bezpieczeństwa — ActivConnect G-Series



Ten produkt stanowi akcesorium opcjonalne.

- Przed użyciem urządzenia ActivConnect G-Series sprawdź, czy obudowa nie nosi śladów fizycznych uszkodzeń. Jeśli uszkodzenie jest widoczne, należy unikać kontaktu z potencjalnie odsoniętymi częściami.
- Pod żadnym pozorem nie wolno uzyskiwać dostępu do wewnętrznych części urządzenia ActivConnect G-Series. W przypadku podejrzeń o uszkodzenie lub wadę urządzenia skontaktuj się z centrum obsługi klienta lub z autoryzowanym agentem serwisu Promethean.
- Aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia elementów, przed odłączeniem urządzenia ActivConnect G-Series odłącz je od zasilania.
- Otwory wentylacyjne w obudowie służą do ochrony panelu ActivConnect G-Series przed przegrzaniem. Zwróć uwagę, aby ich nie zablokować.
- Nie wkładaj dłoni ani innych obiektów do otworu wentylacyjnego ani złączy sygnałowych urządzenia ActivConnect G-Series.
- Nie polewaj żadnej części urządzenia ActivConnect G-Series ani nie stawiaj na nich żadnych płynów. Może to spowodować zwarcie, a w konsekwencji pożar lub porażenie prądem.
- Nie umieszczaj urządzenia ActivConnect G-Series z przodu urządzenia chłodzącego. Pozwoli to uniknąć kondensacji pary wodnej i pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia elementów.
- Nie umieszczaj urządzenia ActivConnect G-Series na grzejniku lub obok niego.
- Nie ustawiaj żadnych łatwopalnych lub wybuchowych obiektów na urządzeniu ActivConnect G-Series.
- W celu zachowania zgodności używaj wyłącznie akcesoriów rekomendowanych przez firmę Promethean.
- Używaj przewodu zasilającego kompatybilnego z gniazdem sieci zasilającej. Przy braku pewności co do zgodności elektrycznej sprzętu, przed podłączeniem urządzenia do zasilania skontaktuj się z firmą Promethean lub z jej autoryzowanym agentem.
- Do podłączenia urządzenia ActivConnect G-Series użyj gniazdka, do którego jest łatwy dostęp.
- Włóż solidnie wtyczkę zasilania do gniazdka. Niedokładne podłączenie może spowodować powstawanie iskier.
- Aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia elementów, przed podłączeniem innych przewodów odłącz urządzenie ActivConnect G-Series od zasilania.
- Odcinając urządzenie od prądu, złap wtyczkę zasilania. Ciągnięcie kabla może spowodować uszkodzenie przewodów wewnątrz kabla, a w konsekwencji doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
- Przed czyszczeniem urządzenia ActivConnect G-Series odłącz kabel zasilający.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie dotykaj kabla zasilania podczas burz z wyładowaniami elektrycznymi.
- Jeśli nadchodzi burza lub jeśli planujesz nie używać urządzenia przez dłuższy czas, odłącz urządzenie ActivConnect G-Series od prądu. Ochroni to je przed uszkodzeniami z powodu przepięć.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj żadnych płynów ani sprayów. Wystarczy nawilżona ściereczka. Nie należy używać środków ściernych.
- Po przeniesieniu urządzenia ActivConnect G-Series z pomieszczenia o niskiej temperaturze do pomieszczenia o wysokiej temperaturze na obudowie może skraplać się para wodna. Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia części, w takim przypadku nie włączaj od razu urządzenia.

Skontaktuj się z pomocą techniczną w poniższych przypadkach:

- Na urządzenie ActivConnect G-Series zostanie rozpylona jakaś ciecz lub upadnie na nie jakiś obiekt.
- Gdy urządzenie ActivConnect G-Series spadnie lub zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Gdy urządzenie ActivConnect G-Series emituje nietypowe dźwięki.
- Gdy z urządzenia ActivConnect G-Series wydobywa się dym lub brzydki zapach.
- Gdy wydajność urządzenia ActivConnect G-Series zmieni się w znaczący sposób.

Uwarunkowania środowiskowe

Temperatura:

- Praca: -5°C do +45°C (23°F do 113°F)
- Przechowywanie: -10°C do +50°C (14°F do 122°F)

Wilgotność względna (bez skraplania):

- Praca: 10–80%
- Przechowywanie: 10–90%

Waga

- Waga netto: 0,64 kg (1,4 funta)

Informacje na temat bezpieczeństwa — ActivSoundBar



Ten produkt stanowi akcesorium opcjonalne.

- Instalację niniejszego produktu powinien przeprowadzić wyszkolony instalator Promethean. Użycie komponentów niedostarczonych przez firmę Promethean czy niespełniających minimalnych specyfikacji może wpłynąć na wydajność i gwarancję. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim partnerem firmy Promethean lub odwiedź stronę support.prometheanworld.com.
- Używaj wyłącznie wymiennej wtyczki lub przedłużacza kompatybilnych z gniazdem sieci zasilającej. Przy braku pewności co do zgodności elektrycznej sprzętu, przed podłączeniem urządzenia do zasilania skontaktuj się z firmą Promethean lub z autoryzowanym agentem Promethean.
- W urządzeniu nie ma żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika, i nie wolno go otwierać. W przypadku podejrzeń o uszkodzenie lub wadę urządzenia ActivSoundBar skontaktuj się z firmą Promethean lub z autoryzowanym agentem Promethean.
- Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy obudowa nie nosi śladów fizycznych uszkodzeń. Jeśli uszkodzenie jest widoczne, należy unikać kontaktu z potencjalnie odstłoniętymi częściami.
- Pod żadnym pozorem nie wolno uzyskiwać dostępu do wewnętrznych części urządzenia.
- Produkt zaprojektowano i wyprodukowano w określonym kształcie. Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może się wiązać z porażeniem prądem lub pożarem. Aby zapobiec uszkodzeniom produktu, podczas instalacji, użytkowania i konserwacji postępuj zgodnie poniższymi zasadami.
- Informacje na temat gwarancji firmy Promethean zawarte są na stronie: www.PrometheanWorld.com/ActivCare
- Pomoc techniczna online dotycząca wszystkich produktów firmy Promethean jest dostępna na stronie: support.prometheanworld.com

Ostrzeżenie:

Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie dymu, deszczu, kurzu ani wilgoci!



Bluetooth z symbolem strzałki wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność niez izolowanego „niebezpiecznego napięcia” wewnątrz obudowy narzędzia mogącego stanowić istotne ryzyko porażenia prądem.

Wykrzyknik w trójkącie ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na ważne instrukcje dotyczące działania i konserwacji (serwisowania) urządzenia w dołączonej do niego dokumentacji.

Uwaga:

Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie usuwaj pokrywy (ani tylnej ściany). W urządzeniu nie ma żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Serwisowanie należy zlecać odpowiednio wykwalifikowanym pracownikom.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj te instrukcje. Przed uruchomieniem produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania.







Zachowaj te instrukcje. Należy zachować wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania do wykorzystania w przyszłości.

Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi.




Postępuj zgodnie z instrukcjami. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi obsługi i użytkowania.

Zawartość opakowania


ActivPanel

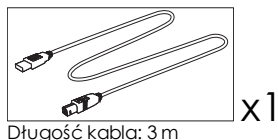


DR-7152001



DR-6352076E
AP6-65-4K, AP6-70, AP6-75-4K




DR-6352076C




DR-6352076D


AP6-86-4K




DR-7141081
AP6-65-4K, AP6-75-4K, AP6-86-4K




10202ZZZZ000136
AP6-65-4K, AP6-75-4K, AP6-86-4K




DR-6281013
AP6-70



DR-6281030
AP6-65-4K, AP6-75-4K, AP6-86-4K




M8X20-3



DR-7232047



DR-7232048



DR-7232049




TP-2071




TP-2088

EMEA/USA




x1

Długość kabla: 3 m



x1


Długość kabla: 3 m



x1


Długość kabla: 3 m

AFRYKA POŁUDNIOWA



x1


Długość kabla: 3 m



x1

Długość kabla: 3 m

ARABIA SAUDYJSKA



x1

Długość kabla: 3 m

CHINY




x1

Długość kabla: 3 m

OPS-M




Ten produkt stanowi akcesorium opcjonalne.



x1

OPS2-5P4R500H
OPS2-5P8R256S



x2




x1

TP-2072



ActivConnect OPS-G



Ten produkt stanowi akcesorium opcjonalne.

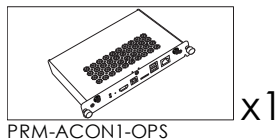

PRM-ACON1-OPS



TP-2073





TP-2093


ActivConnect G-Series




Ten produkt stanowi akcesorium opcjonalne.




Y.P.J.DY.0050, Y.P.J.DY.0051
Y.P.J.DY.0052, Y.P.J.DY.0053
Y.P.J.DY.0064
Długość kabla: 2,9 m




SC-M4X06-2




DR-7102006




Y.XC.HD.0095
Długość kabla: 1,5 m




WA-M4-1




Y.P.J.DY.0061



Y.XC.HD.0094
Długość kabla: 1,5 m



TP-2000



TP-2006





TP-2023

ActivSoundBar





Ten produkt stanowi akcesorium opcjonalne.




DR-7171021


Nieprzeznaczone do używania z
ActivPanel




DR-6061039



SC-6/32x1/2-UTS




SC-8x1/2"




CB-17.3.003.0099

Długość kabla: 5 m



M4-1




WA-M4-1




TP-2044

EMEA/USA




CB-17.3.001.0006

Długość kabla: 3 m



CB-17.3.001.0008


Długość kabla: 3 m



CB-17.3.001.0007


Długość kabla: 3 m

AZJA




CB-17.3.001.0006

Długość kabla: 3 m



CB-17.3.001.0007


Długość kabla: 3 m



CB-17.3.001.0146

Długość kabla: 3 m


AFRYKA POŁUDNIOWA



x1

CB-17.3.001.0147

Długość kabla: 3 m



x1

CB-17.3.001.0149

Długość kabla: 3 m

ARABIA SAUDYJSKA




x1



CB-17.3.001.0006

Długość kabla: 3 m



AP6-70

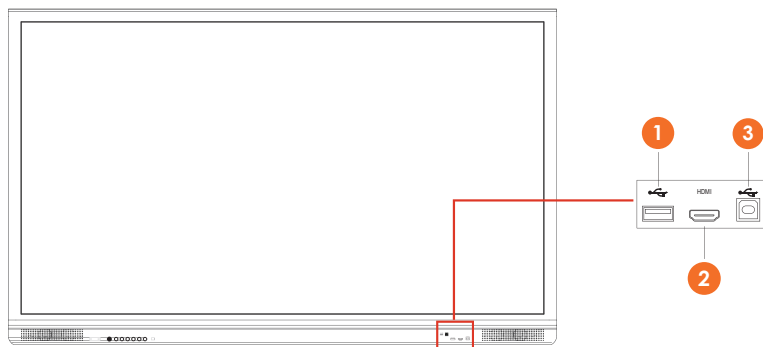

1	USB	2	HDMI
3	DOTYK/USB		

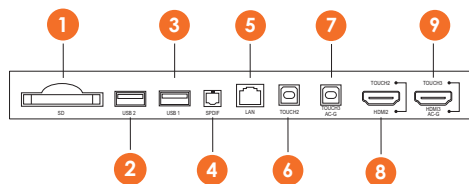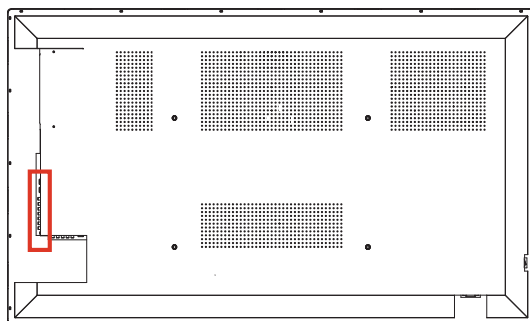


1	KARTA SD	2	USB 2
3	USB 1	4	SPDIF
5	LAN	6	DOTYK/USB 2
7	DOTYK/USB 3	8	HDMI (dotyk 2)
9	HDMI (dotyk 3)		

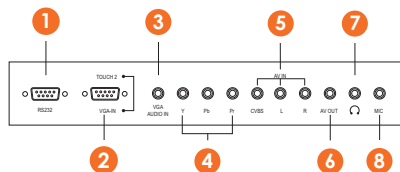
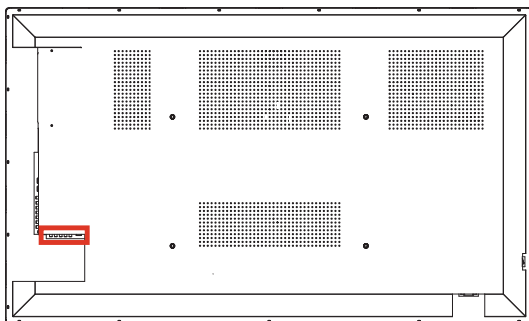


1	RS232	2	VGA IN (DOTYK 2)
3	WEJ. VGA AUDIO	4	WEJŚCIE KOMPONENTOWE
5	WEJ. AV	6	WYJ. AV
7	SŁUCHAWKI	8	MIKROFON

AP6-65-4K


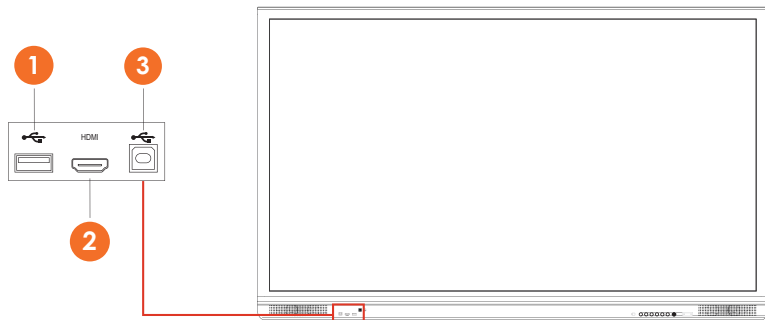


1	USB	2	HDMI
3	DOTYK/USB		

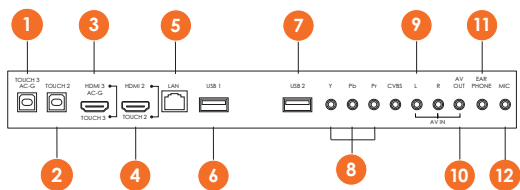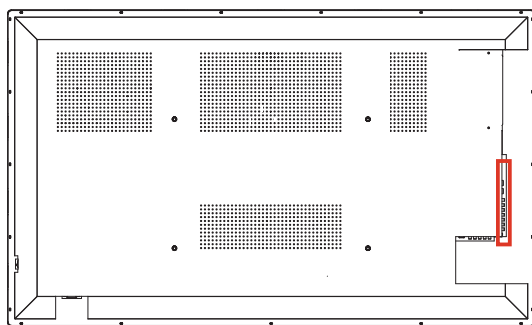


1	DOTYK/USB 3	2	DOTYK/USB 2
3	HDMI (dotyk 3)	4	HDMI (dotyk 2)
5	LAN	6	USB 1

7	USB 2	8	WEJŚCIE KOMPONENTOWE
9	WEJ. AV	10	WYJ. AV
11	SŁUCHAWKI	12	MIKROFON

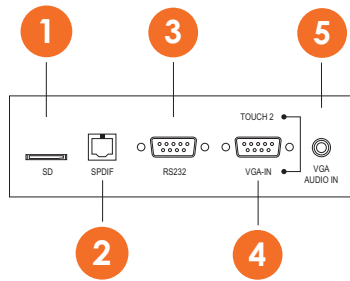
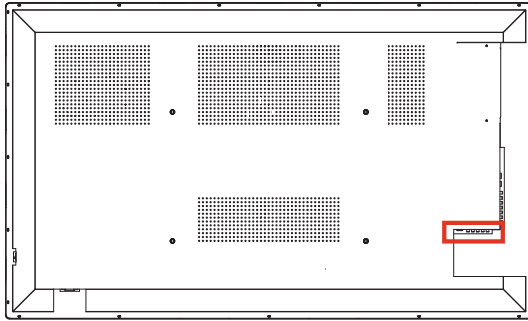


1	KARTA SD	2	SPDIF
3	RS232	4	VGA IN (DOTYK 2)
5	WEJ. VGA AUDIO		

AP6-75-4K, AP6-86-4K


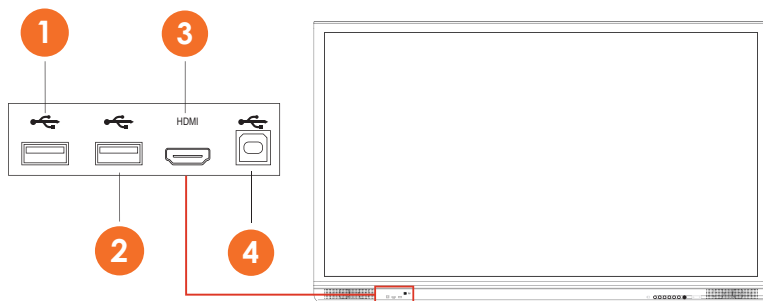


1	USB	2	USB
3	HDMI	4	DOTYK/USB

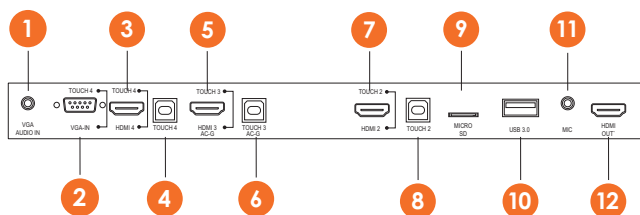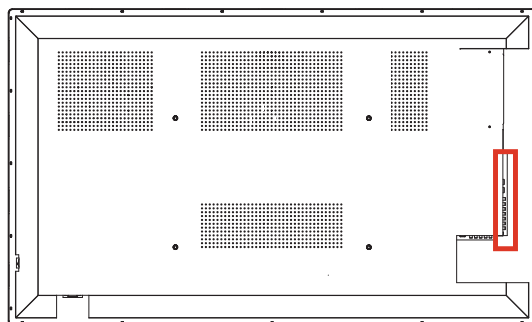

1	WEJ. VGA AUDIO	2	WEJ. VGA (Dotyk 2)
3	HDMI 4 (Dotyk 4)	4	DOTYK/USB 4
5	HDMI 3 (Dotyk 3)	6	DOTYK/USB 3

7	HDMI 2 (Dotyk 2)	8	DOTYK/USB 2
9	Karta MICRO SD	10	USB 3.0
11	MIKROFON	12	WYJ. HDMI

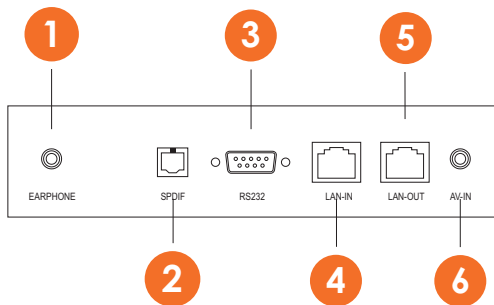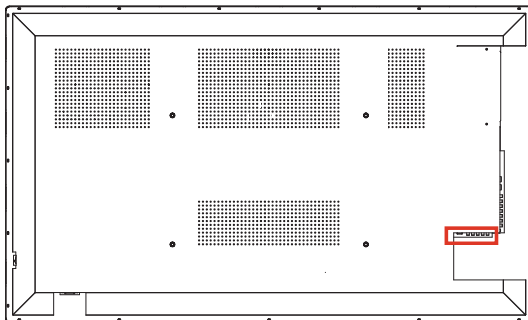


1	SŁUCHAWKI	2	SPDIF
3	RS232	4	WEJ. LAN
5	WYJ. LAN	6	WEJ. AV

OPS-M



Ten produkt stanowi akcesorium opcjonalne.

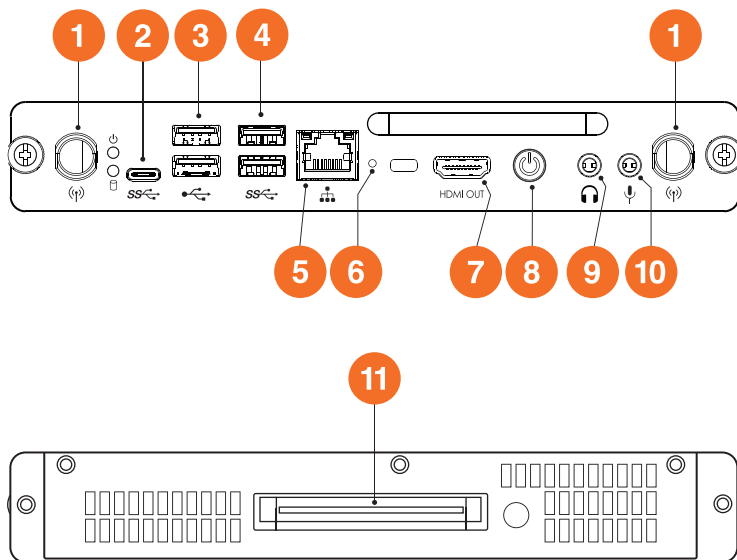


1	Antena bezprzewodowa	2	USB-C
3	USB 2.0	4	USB 3.0
5	LAN	6	Resetuj
7	HDMI out	8	Zasilanie
9	Audio out	10	Audio in
11	Łącznik OPS		

ActivConnect OPS-G



Ten produkt stanowi akcesorium opcjonalne.

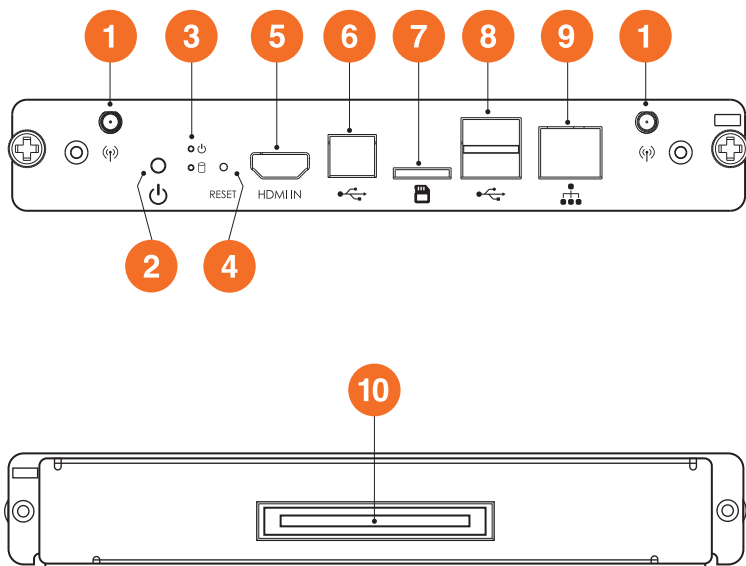


1	Antena bezprzewodowa	2	Zasilanie
3	Resetuj LED	4	Resetuj
5	HDMI in	6	USB-B
7	Karta SD	8	USB 2.0
9	LAN	10	łącznik OPS

ActivConnect G-Series




Ten produkt stanowi akcesorium opcjonalne.

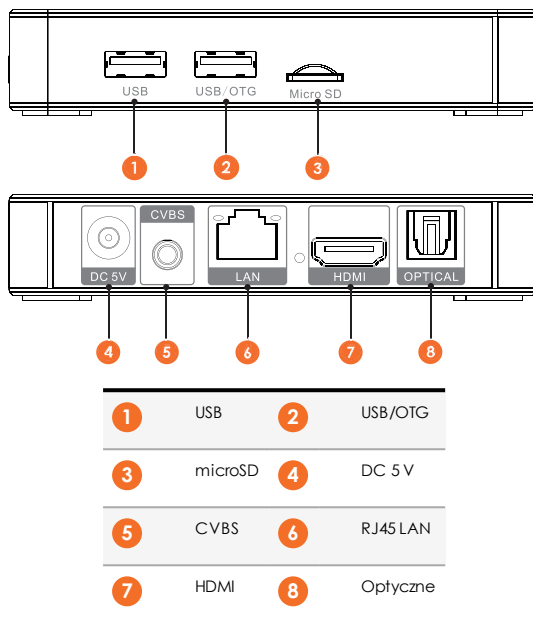

ActivSoundBar



Ten produkt stanowi akcesorium opcjonalne.

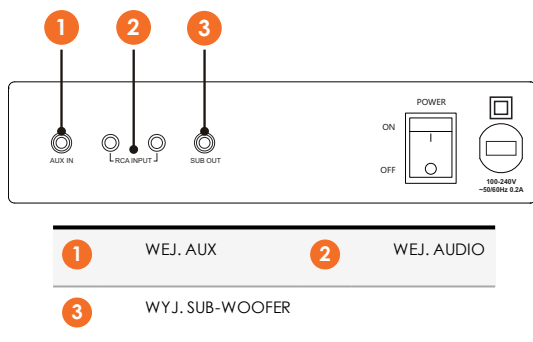

Sterowanie

ActivPanel

Urządzeniem ActivPanel można sterować w następujący sposób:


- Za pomocą przycisków na panelu sterowania z przodu urządzenia.
- Za pomocą przycisków na panelu sterowania.
- Dotykowo w menu i ekranowych elementach sterujących.

Do regulacji dźwięku i obrazu służą podstawowe elementy sterujące oraz menu ekranowe (OSD).

Panel sterowania





Dane urządzenie ActivPanel może być wyposażone w inne elementy sterujące niż pokazano poniżej.

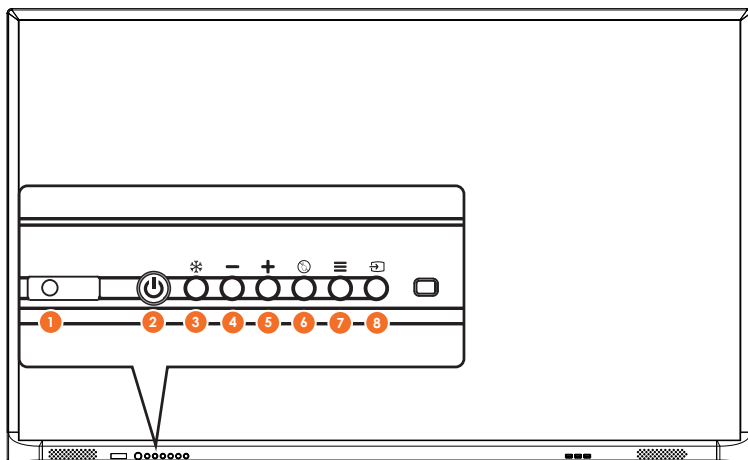

1	Lampa stanu	2	Przełącznik zasilania
3	Zatrzymanie obrazu	4	Zmniejszanie głośności
5	Zwiększanie głośności	6	Dotyk wł./wył.
7	Otwarcie menu ekranowe	8	Wybór źródła

Lampka stanu informuje, czy panel jest włączony czy działa w trybie czuwania.



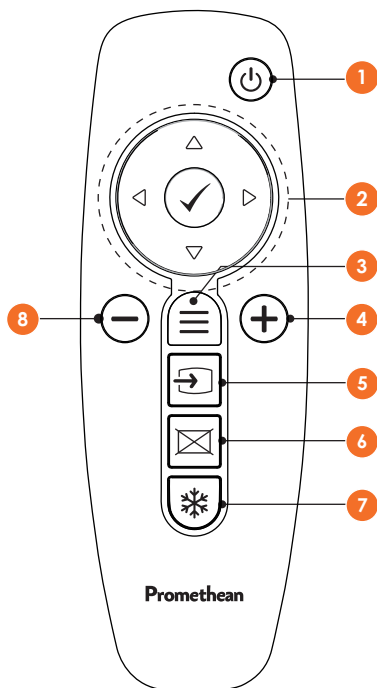


1	Przełącznik zasilania	2	Potwierdzenie wyboru/działania PRZYCISKI KURSORA: <ul style="list-style-type: none"> W GÓRĘ/W DÓŁ: wybór pozycji do regulacji LEWO/PRAWO: zmiana wartości wybranej pozycji
3	Wyświetlenie menu ekranowego	4	Zwiększanie głośności (+)
5	Otwórz menu źródła	6	Wyczyszczenie ekranu
7	Zatrzymanie obrazu	8	Zmniejszanie głośności (-)


ActivSoundBar



Ten produkt stanowi akcesorium opcjonalne.

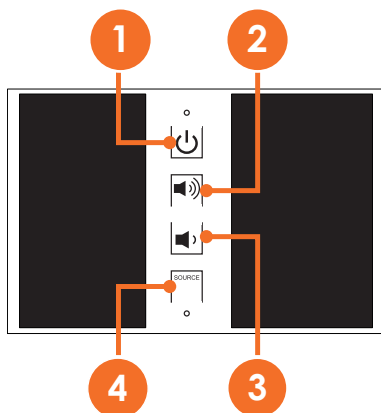


1	Przetącznik zasilania	2	Zwiększanie głośności
3	Zmniejszanie głośności	4	Wybór źródła dźwięku

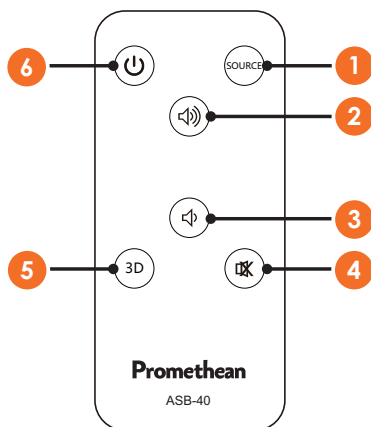


1	Wybór źródła dźwięku	2	Zwiększanie głośności
3	Zmniejszanie głośności	4	Wyciszenie dźwięku
5	Włączenie/wyłączenie dźwięku 3D	6	Przetącznik zasilania

Instalacja

1

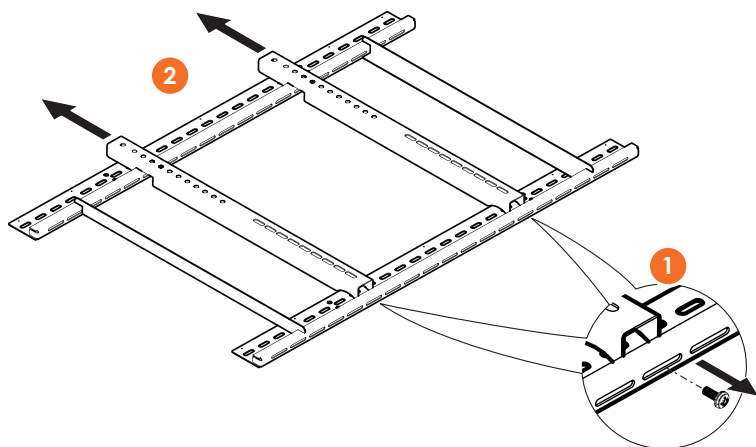

2

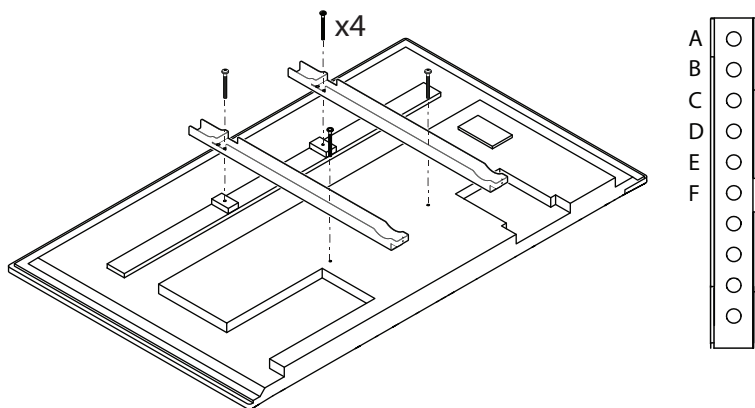

Przekątna panelu **Najwyższe położenie bolca pionowego (otwór od góry)**

AP6-65-4K

A

AP6-70

A

AP6-75-4K

C

AP6-86-4K


C

3





ActivSoundBar stanowi akcesorium opcjonalne.

AP6-70

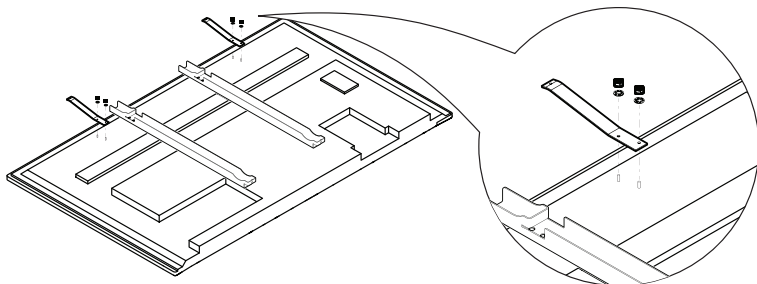



AP6-65-4K, AP6-75-4K, AP6-86-4K

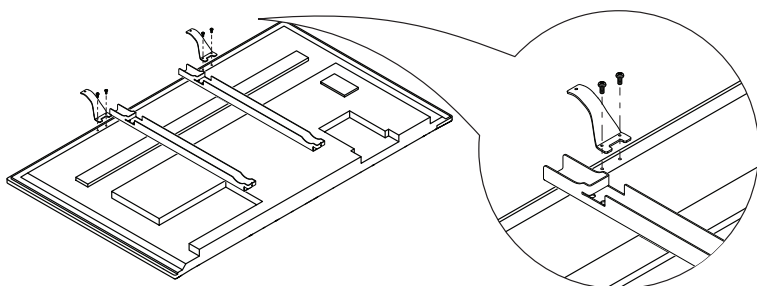

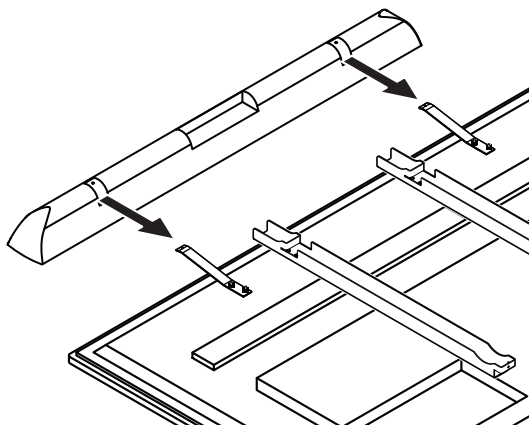


AP6-65-4K, AP6-75-4K, AP6-86-4K

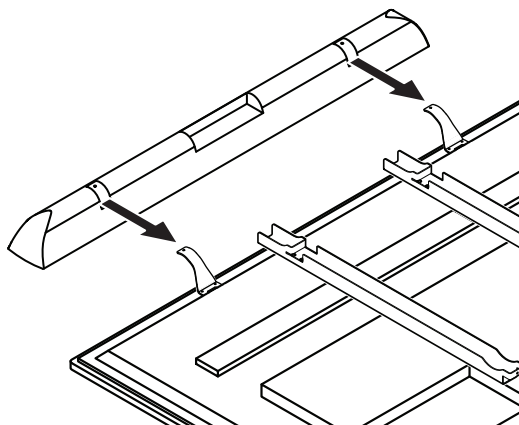

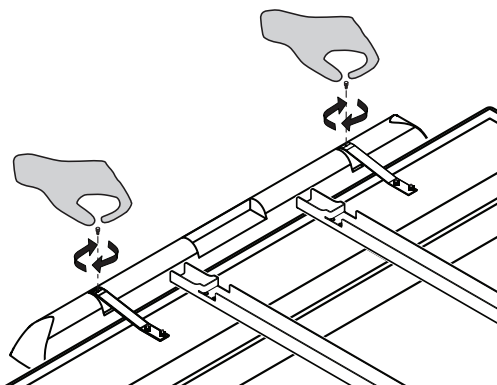

AP6-65-4K, AP6-75-4K, AP6-86-4K

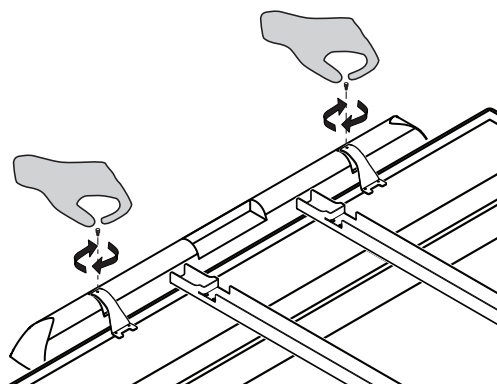


6




OPS-M i ActivConnect OPS-G stanowią akcesoria opcjonalne.

OPS-M

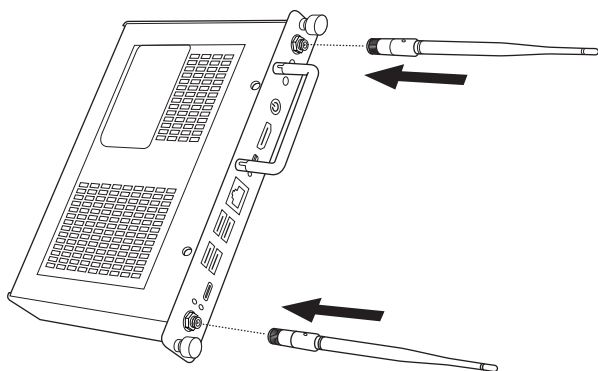


ActivConnect OPS-G

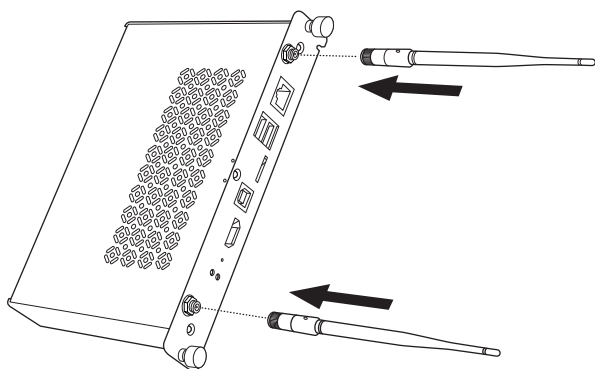


7

Uwaga: Podczas montażu urządzenia OPS-M lub ActivConnect OPS-G należy się upewnić, że otwory wentylacyjne są odkryte.

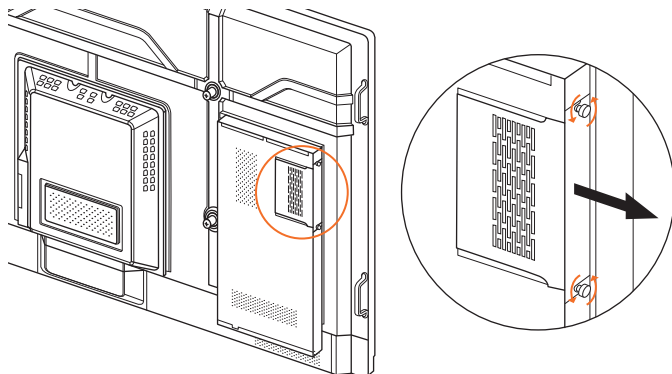


8

OPS-M

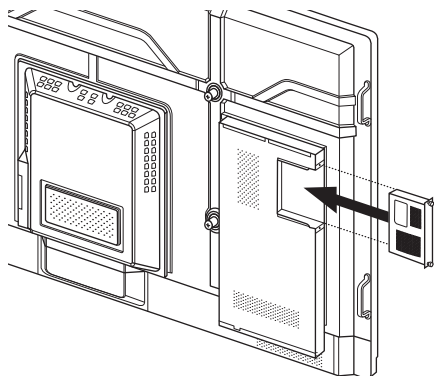


ActivConnect OPS-G

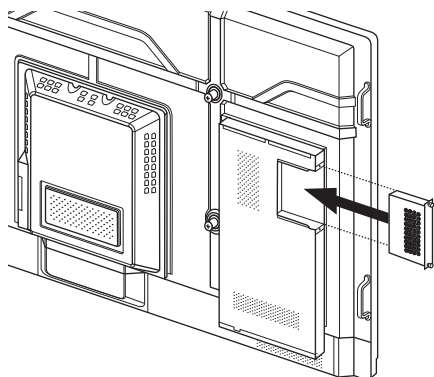


9

OPS-M

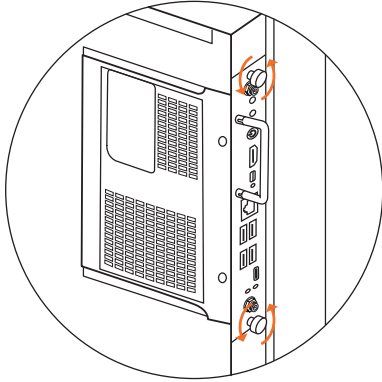


ActivConnect OPS-G

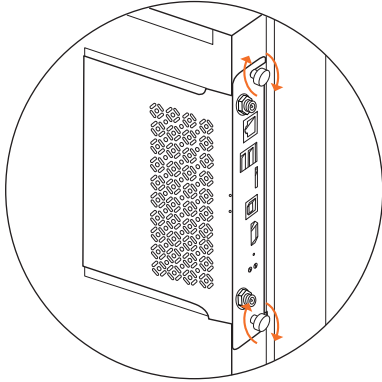





ActivConnect G-Series stanowi akcesorium opcjonalne.

AP6-65-4K

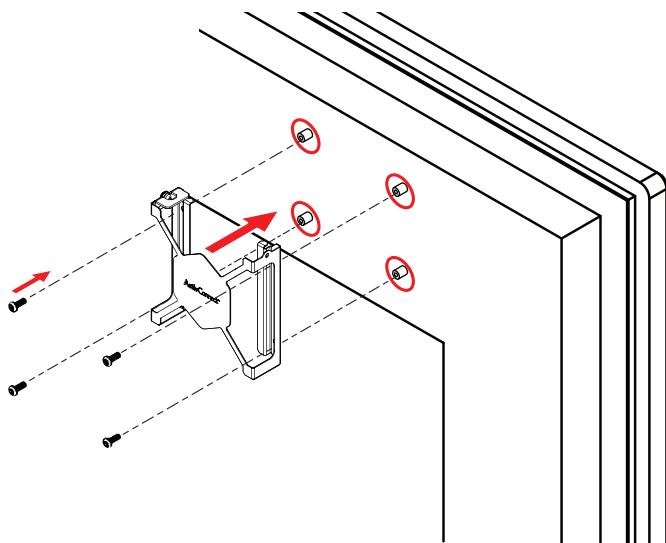


AP6-70

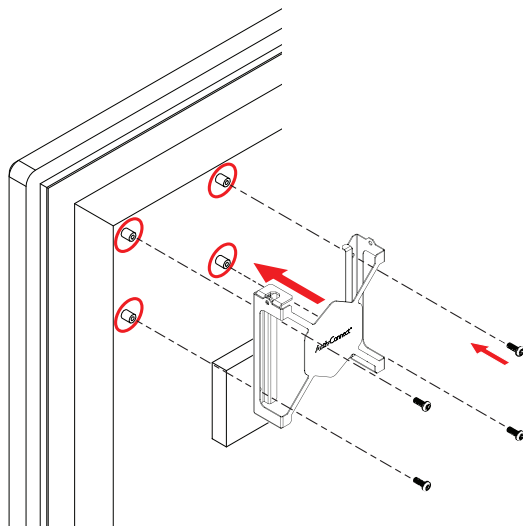


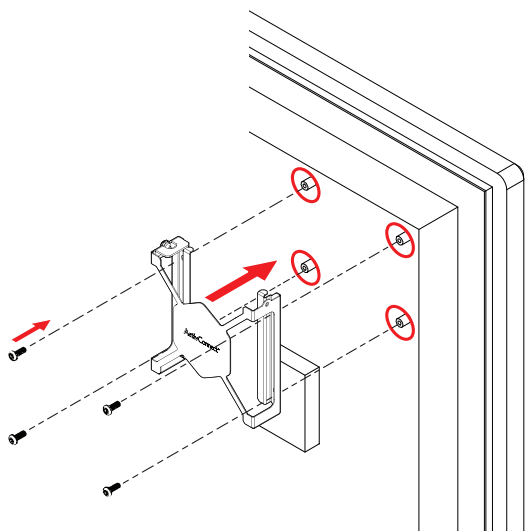


11

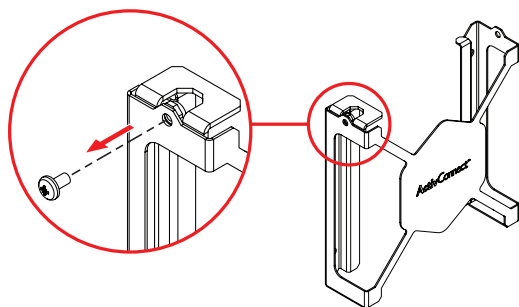


12

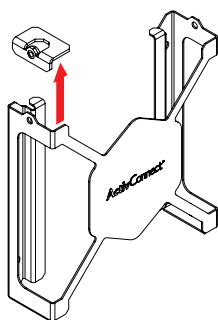


AP6-70

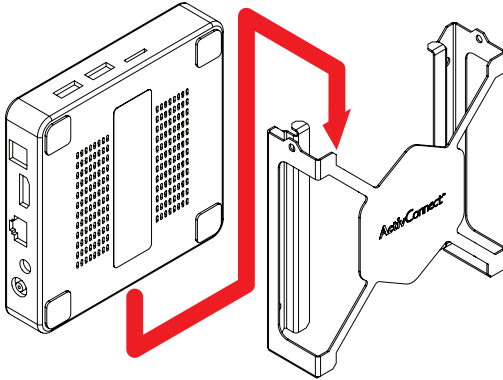


AP6-65-4K, AP6-75-4K, AP6-86-4K

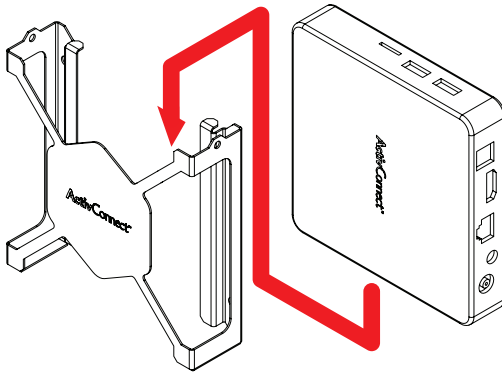


AP6-70

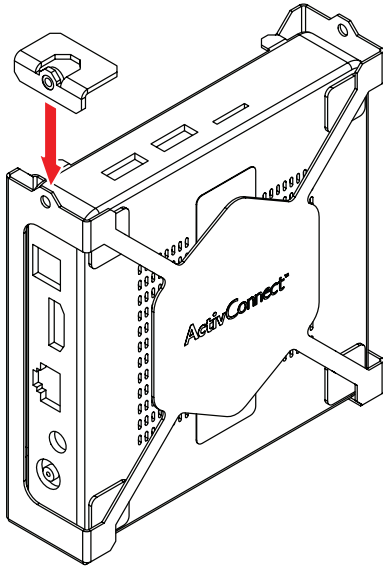


AP6-65-4K, AP6-75-4K, AP6-86-4K

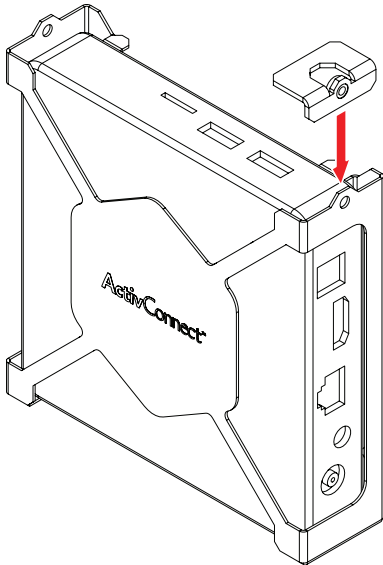


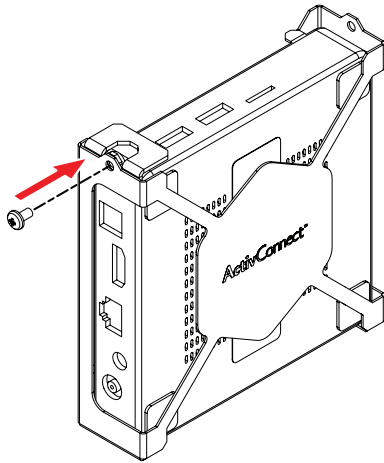

AP6-65-4K, AP6-75-4K, AP6-86-4K

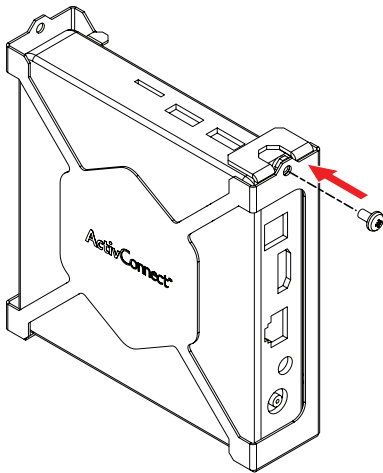


16

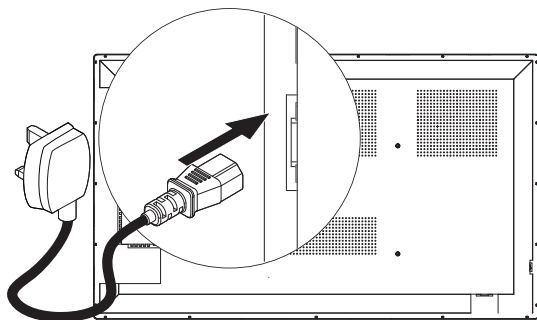

17




ActivSoundBar stanowi akcesorium opcjonalne.

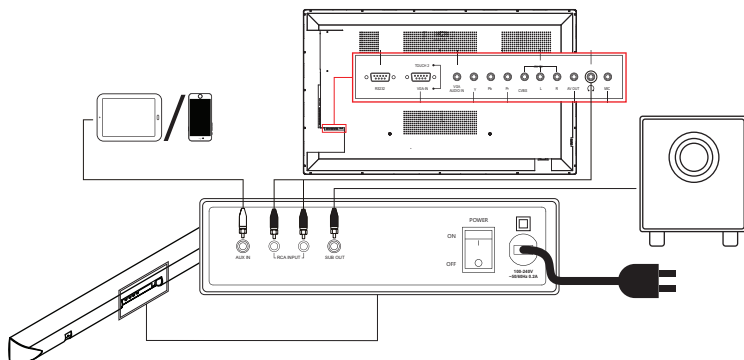


18



ActivConnect G-Series stanowi akcesorium opcjonalne.

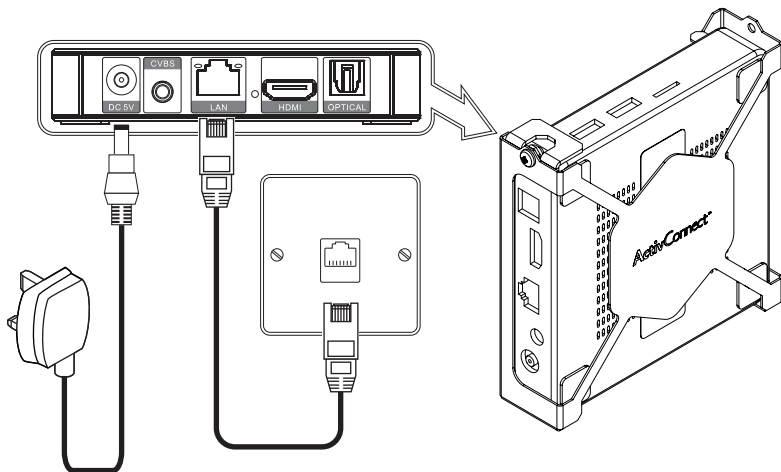



19

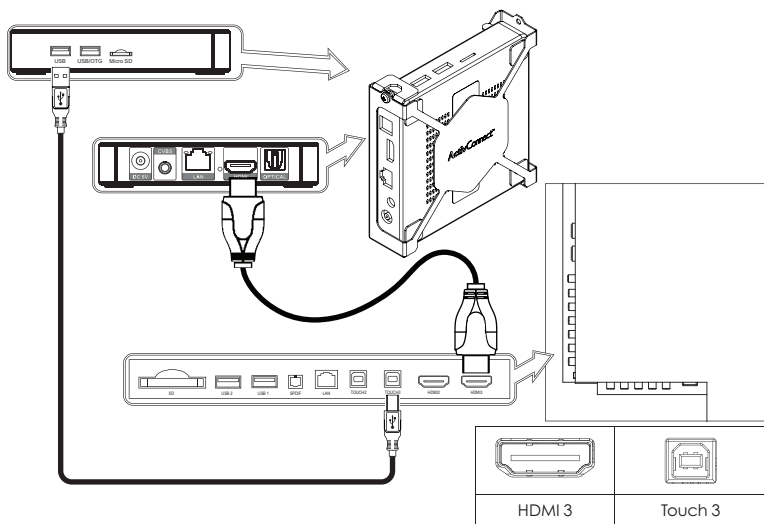

20


Za pomocą odpowiedniego urządzenia sprawdź, czy w miejscu montażu w ścianie nie biegną kable ani inne instalacje.

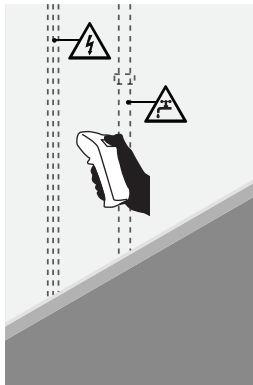

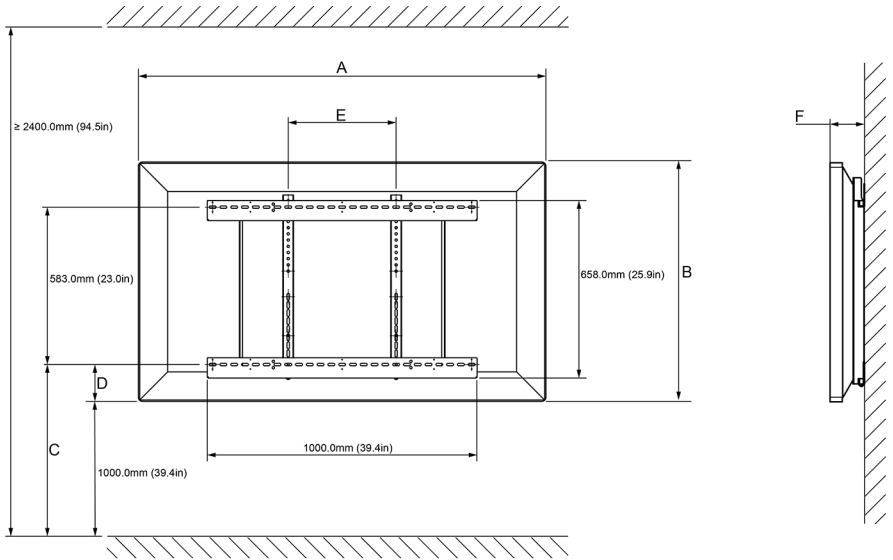


	65"	70"	75"	86"
A	1565,5 mm (61,6')	1617,0 mm (63,7')	1790,0 mm (70,5')	2039,0 mm (80,3')
B	967,1 mm (38,1')	1000,0 mm (39,4')	1095,0 mm (43,1')	1236,0 mm (48,7')
C	1168,0-1306,0 mm (46,0-51,4')	1078,0 mm (42,4')	1170,0-1346,0 mm (46,1-53,6')	1240,0-1431,0 mm (48,8-56,3')
D	168,0-306,0 mm (6,6-12,0')	78,0 mm (3,1')	170,0-361,0 mm (6,7-14,2')	240,0-431,0 mm (9,4-17,0')
E	600,0 mm (23,6')	400,0 mm (15,7')	800,0 mm (31,5')	800,0 mm (31,5')
F	137,0 mm (5,4')	128,0 mm (5,0')	139,0 mm (5,5')	140,0 mm (5,5')

22

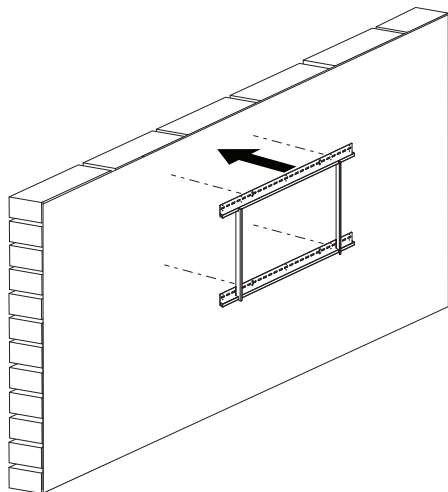

23

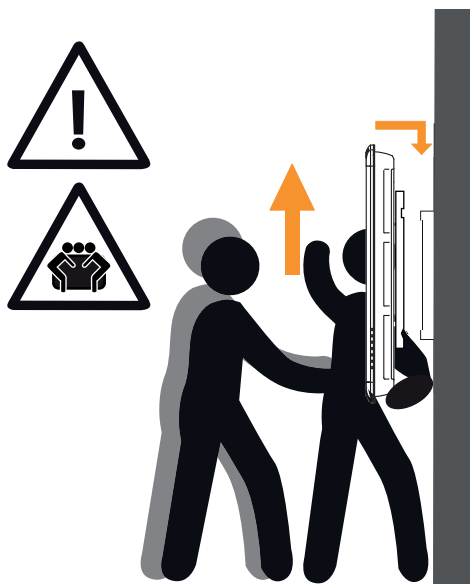


65"	49,7 kg	110 funtów (50 kg)
-----	---------	--------------------

70"	57,7 kg	127 funtów (56 kg)
-----	---------	--------------------

75"	57,2 kg	126 funtów (57 kg)
-----	---------	--------------------

86"	80,0 kg	176 funtów (80 kg)
-----	---------	--------------------

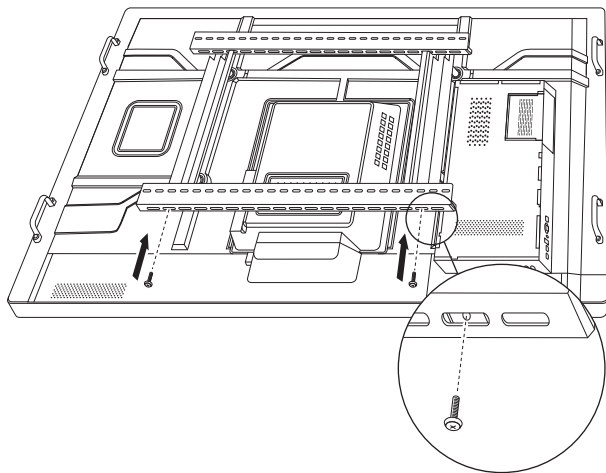


Montaż na APTMS




Więcej informacji, patrz: TP-1924.

1

AP6-70

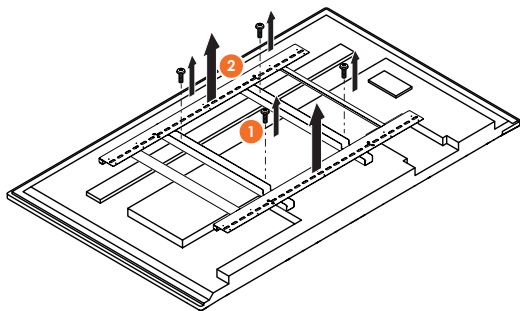

2

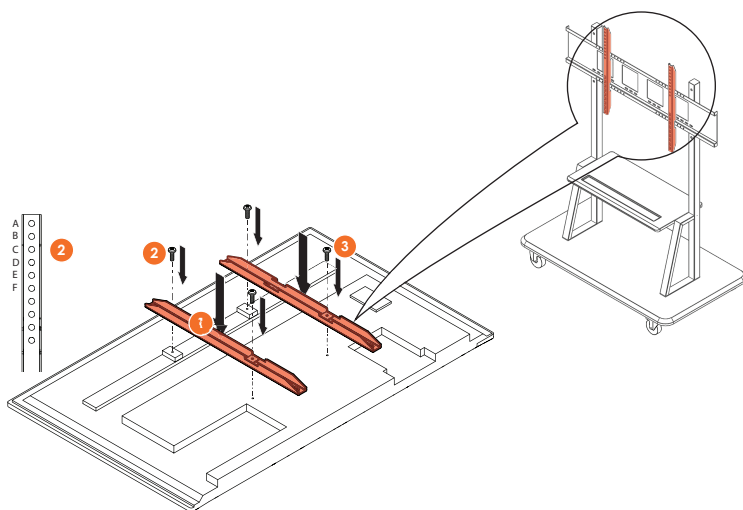

Przekątna panelu **Najwyższe położenie bolca pionowego (otwór od góry)**

AP6-65-4K

A

AP6-70

A

AP6-75-4K

C

AP6-86-4K

C

3




Montaż na APTASBB400-70/90




Więcej informacji, patrz: TP-1938 i TP-1940.

1

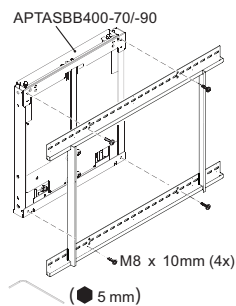

2

M4 x 12mm (10x) / M6 x 12mm (10x) / M8 x 12mm (10x)

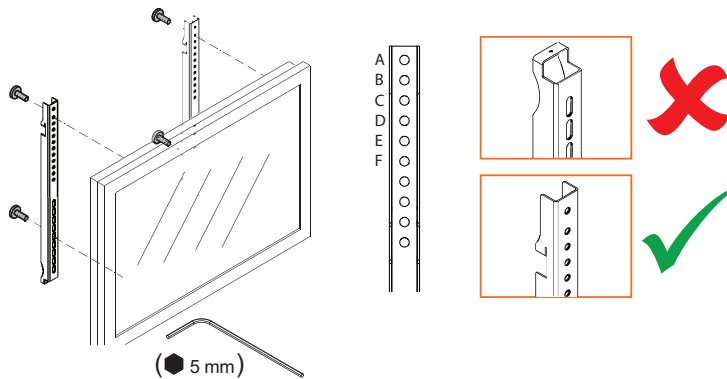**Przekątna panelu Najwyższe położenie bolca pionowego (otwór od góry)**


AP6-65-4K A

AP6-70 A


AP6-75-4K C

AP6-86-4K C

3

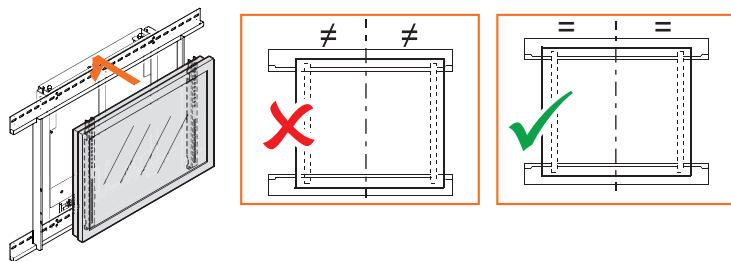


4

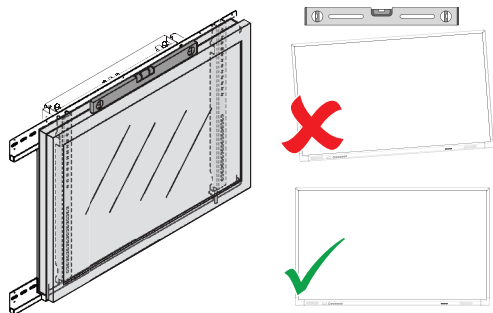



Instalacja uchwyty na przybory

Ściana

1

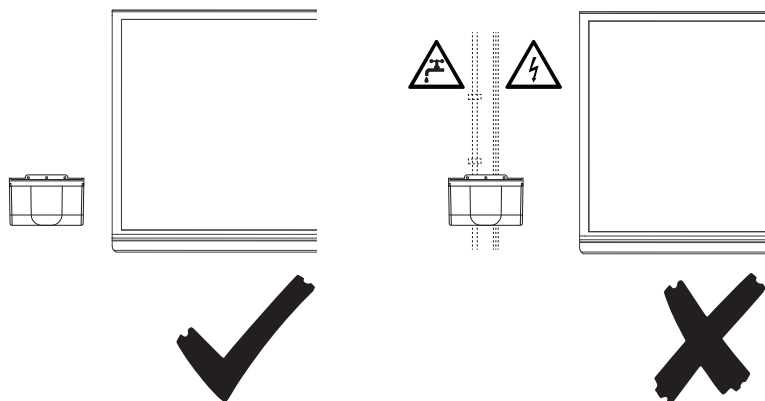


2


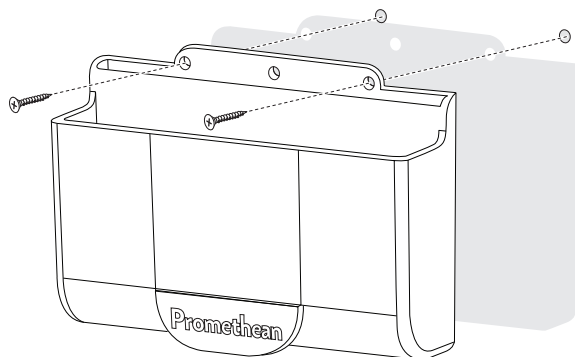


APTMS-3, APTMS-4, AP5565ASM, AP7080ASM400, AP7080ASM650

1

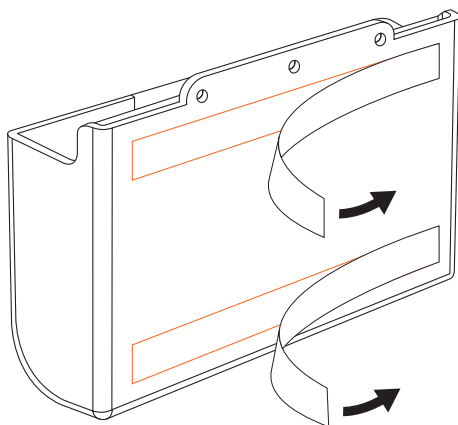


2

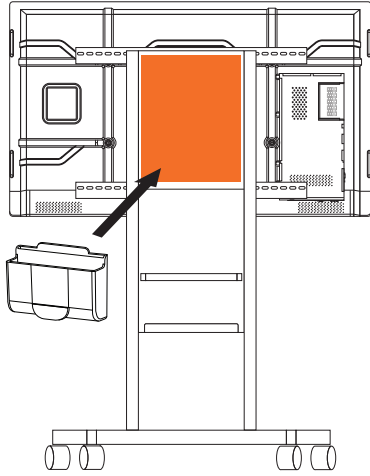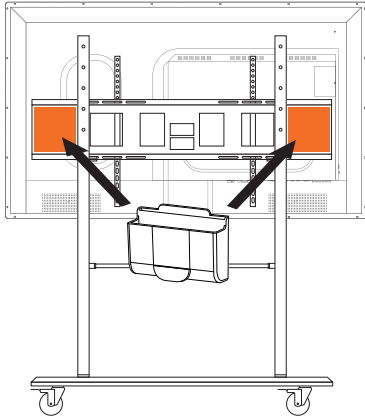


Konfiguracja

Pilot ActivPanel — wkładanie baterii


1

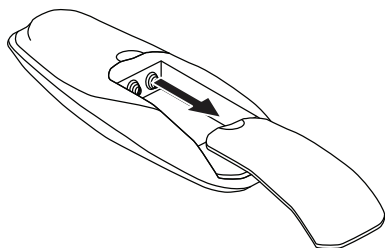

2

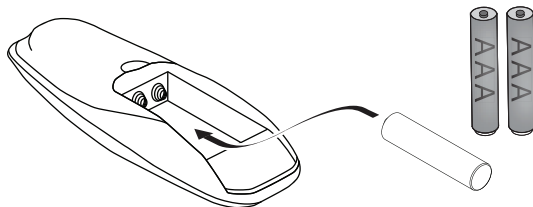


3

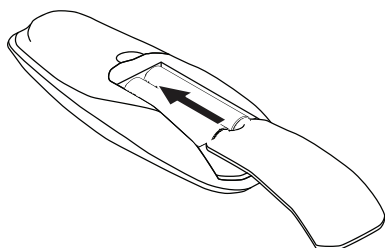

Pilot ActivSoundBar — aktywacja baterii




Ten produkt stanowi akcesorium opcjonalne.

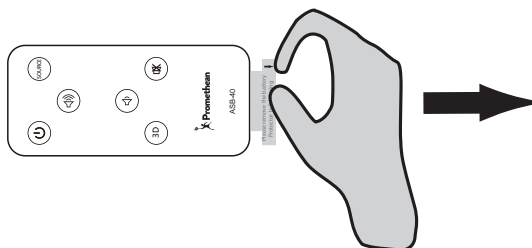


ActivPanel — włączanie

1


AP6-70

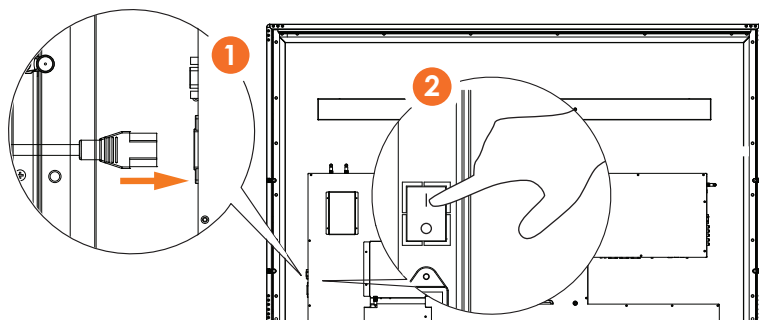

AP6-65-4K, AP6-75-4K, AP6-86-4K

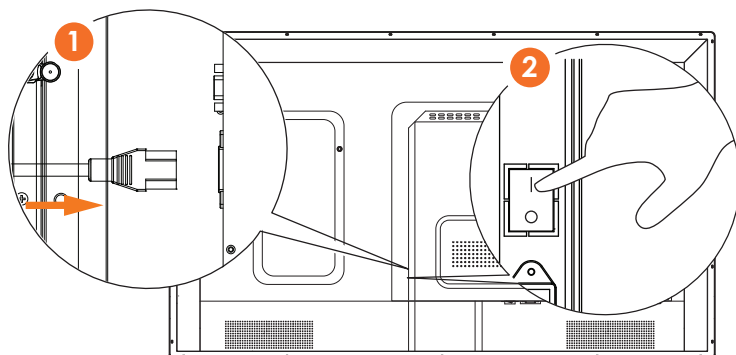


2

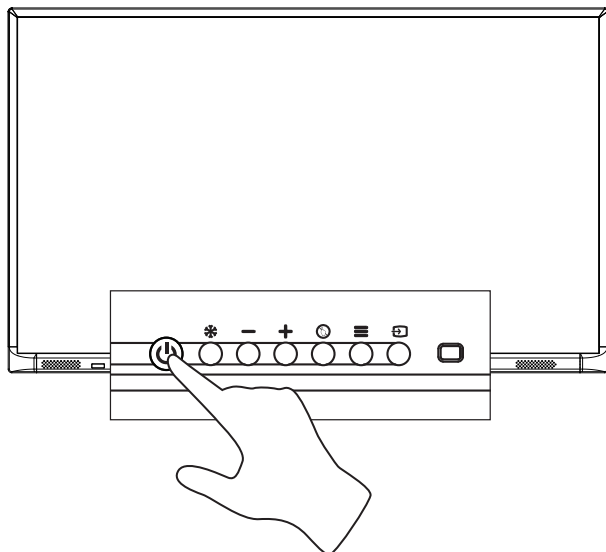


ActivSoundBar — włączanie



Ten produkt stanowi akcesorium opcjonalne.

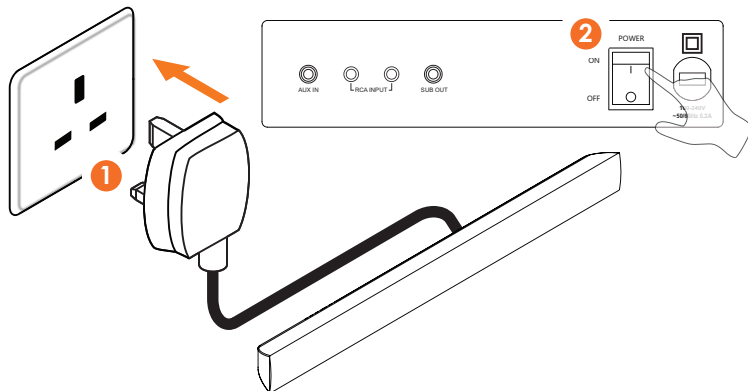

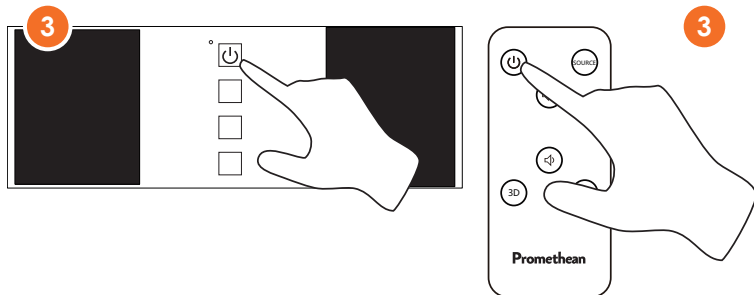

Konfiguracja urządzenia OPS-M i ActivConnect G-OPS




Te produkty stanowią akcesoria opcjonalne.


OPS-M i ActivConnect OPS-G — wyłączenie

1

AP6-70

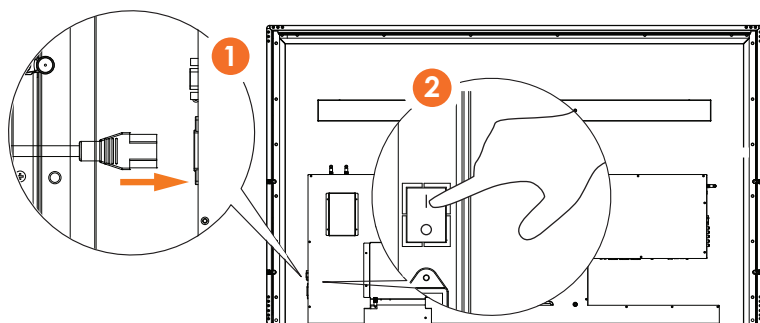


AP6-65-4K, AP6-75-4K, AP6-86-4K

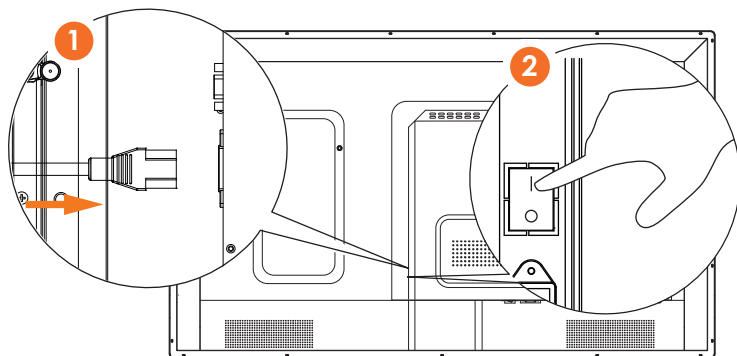


2



3

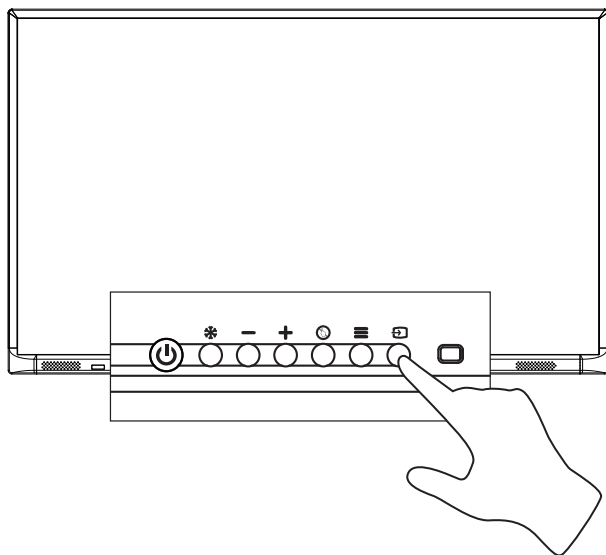


4

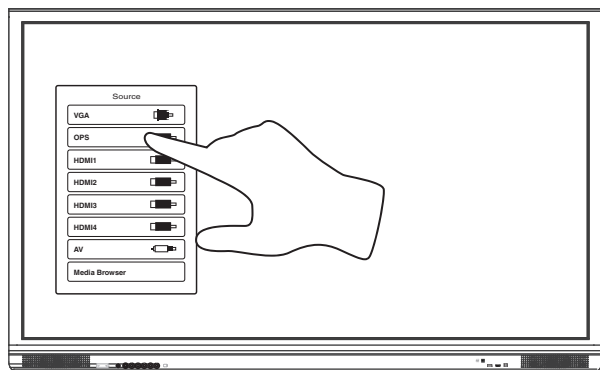


OPS-M i ActivConnect OPS-G — włączanie za pomocą pilota

1

AP6-70

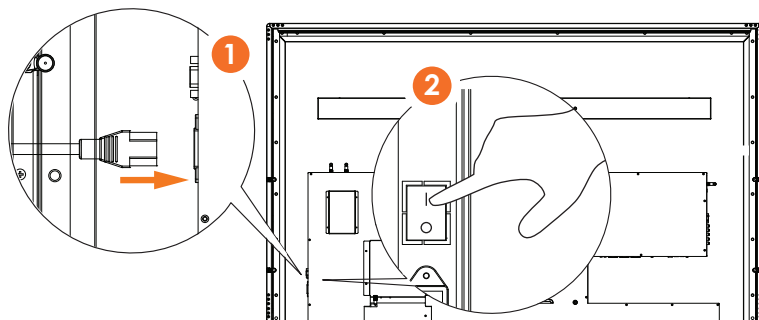


AP6-65-4K, AP6-75-4K, AP6-86-4K

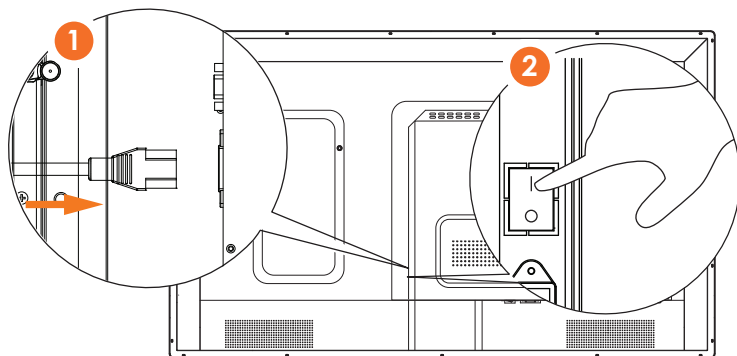


2



3

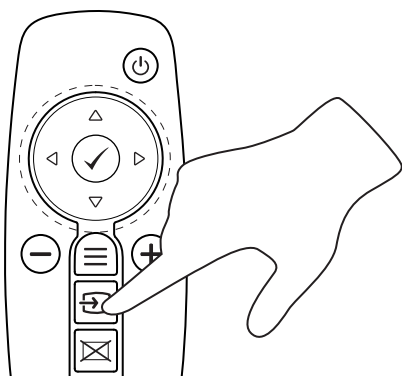

4

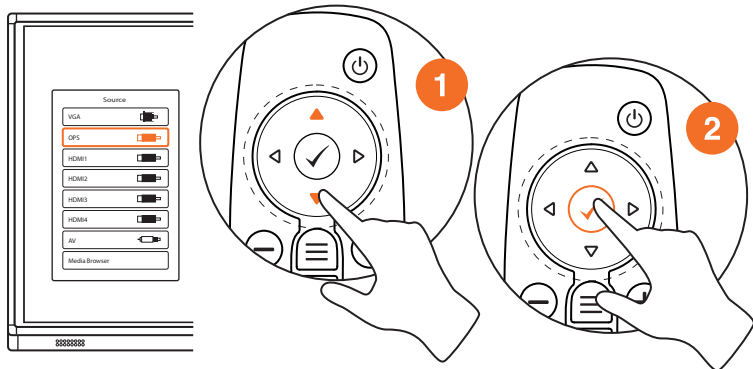


Konfiguracja urządzenia ActivConnect G-Series




Ten produkt stanowi akcesorium opcjonalne.

ActivConnect G-Series — podłączenie zasilania

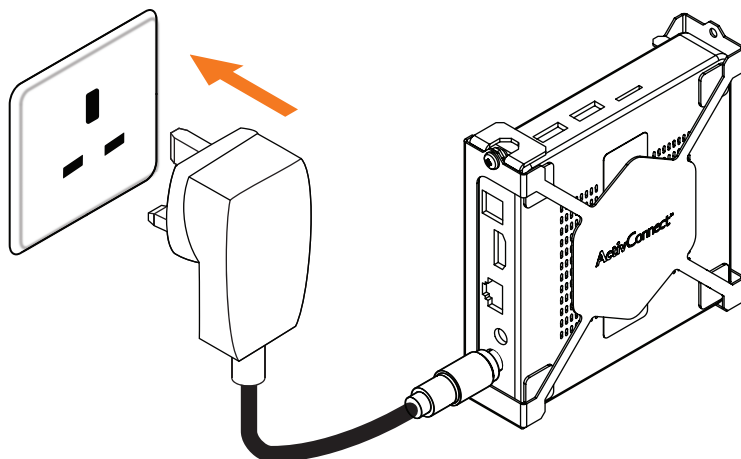


Wybieranie urządzenia ActivConnect G-Series jako źródła

1

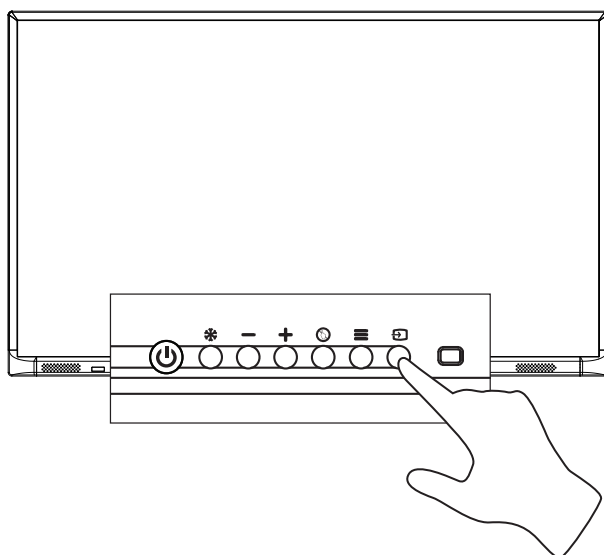

2

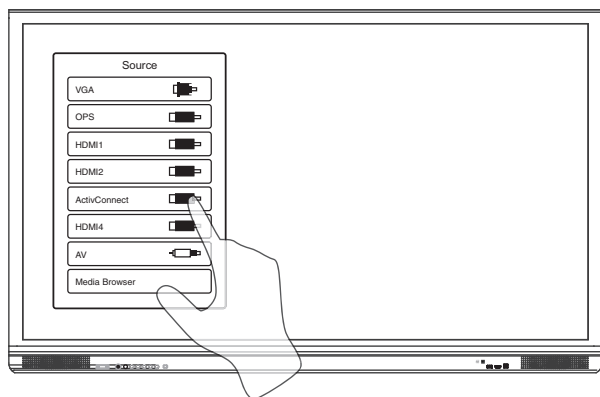

Podłączanie urządzenia ActivConnect G-Series, OPS-M i ActivConnect G-OPS do sieci przewodowej



Te produkty stanowią akcesoria opcjonalne.

1




2




3




4

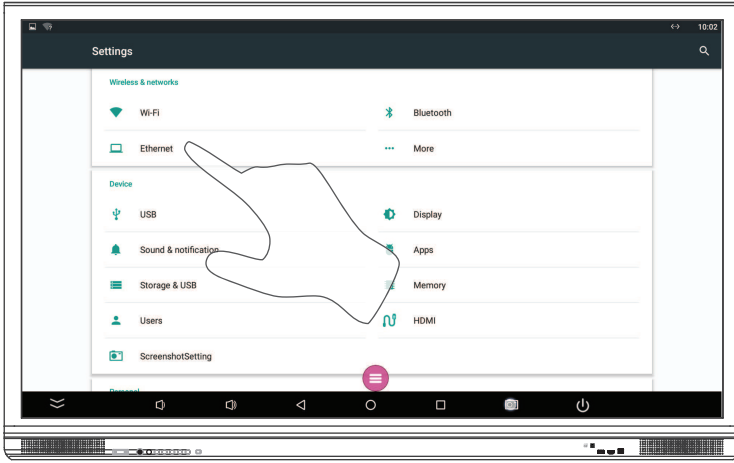


5

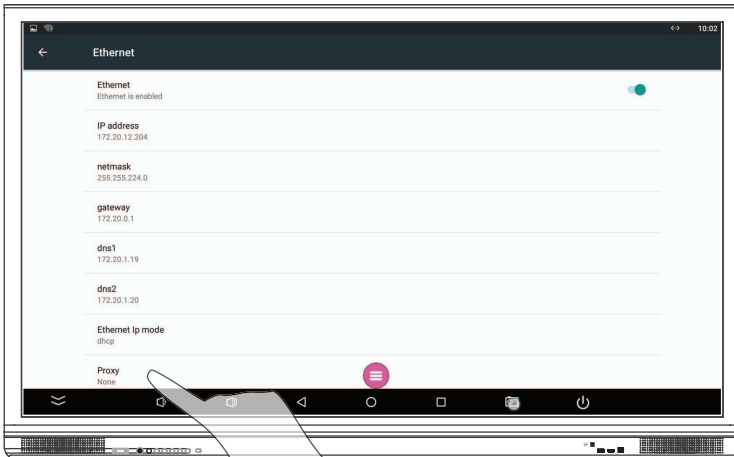

6

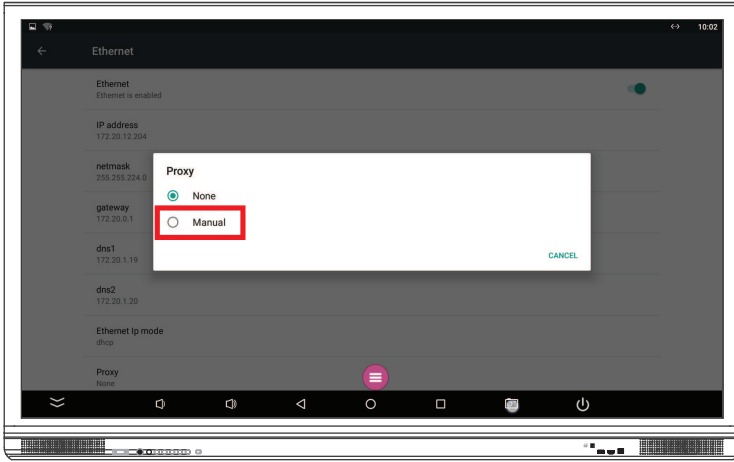


7

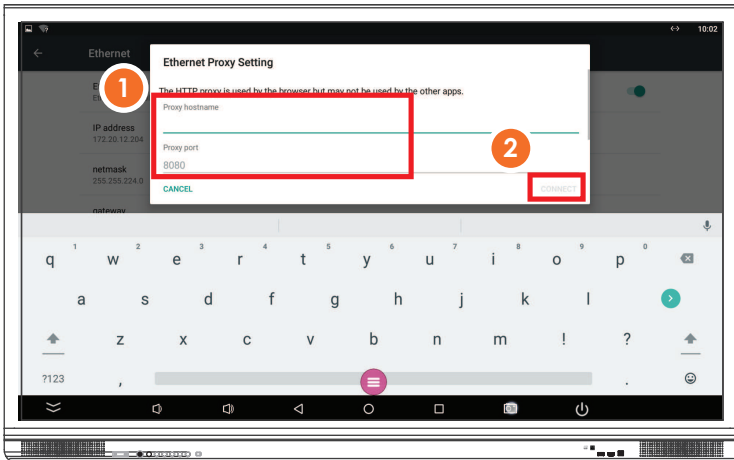


Konfiguracja laptopa lub komputera stacjonarnego

HDMI i USB/dotyk

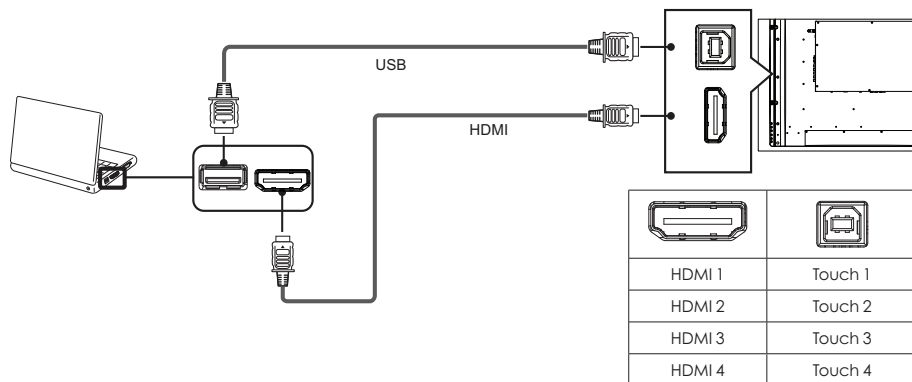


Wybieranie źródła HDMI


1

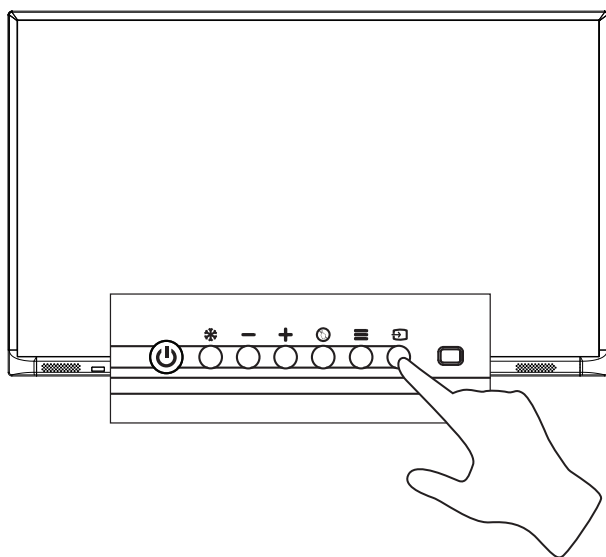


2

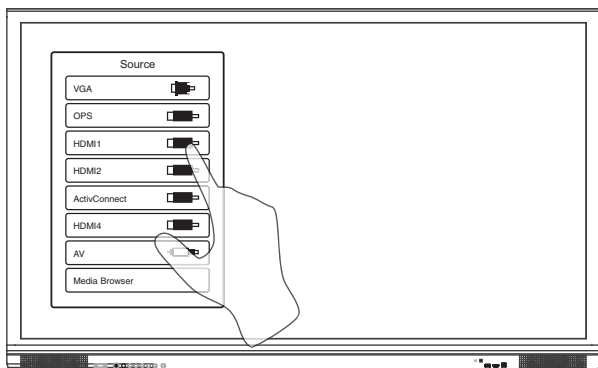


3

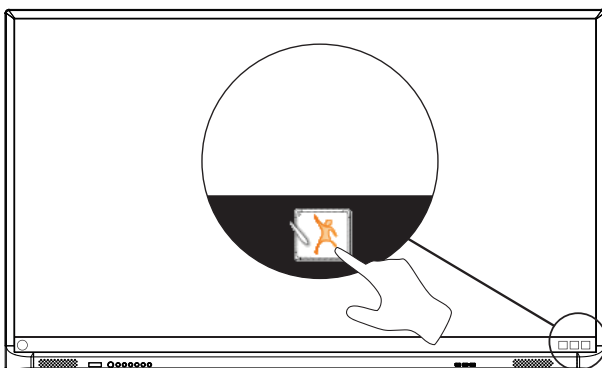

4


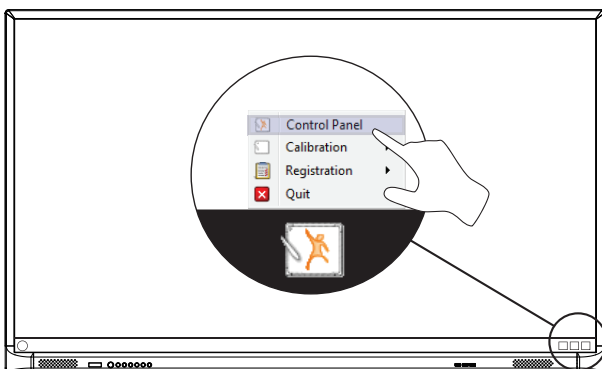


5

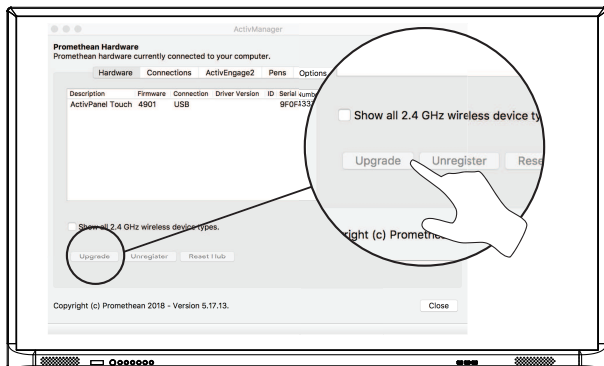


UWAGA: Do pracy z urządzeniem ActivPanel wymagana jest wersja ActivDriver 5.17 lub nowsza.

Korzystanie z uchwytu na przybory

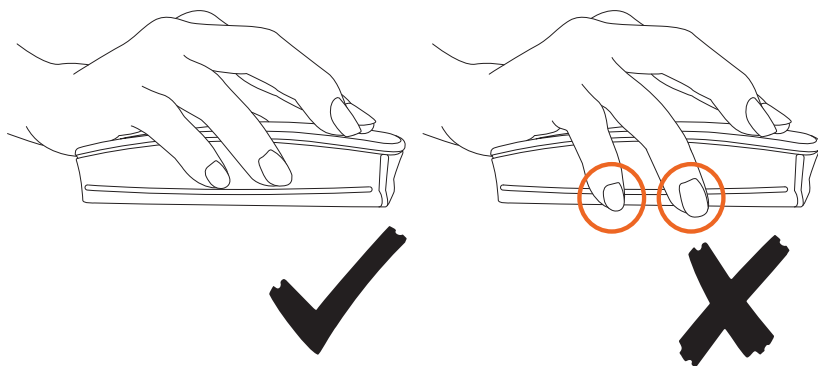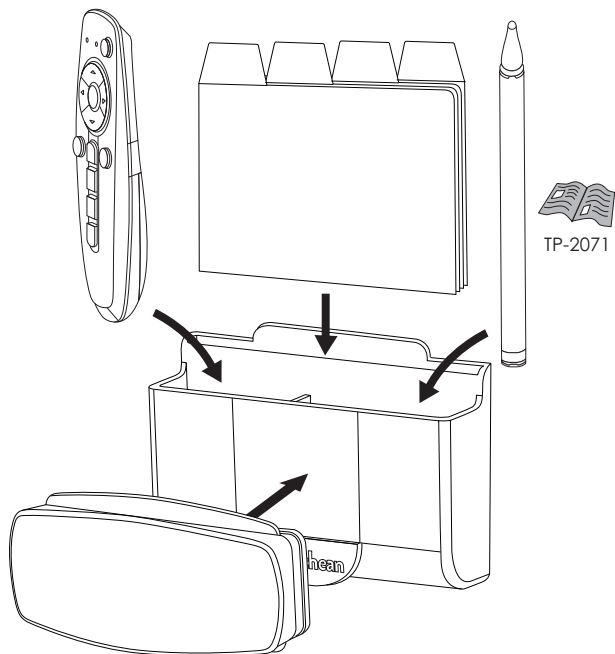


Obsługa dotykowa urządzenia ActivPanel


Przenoszenie obiektów

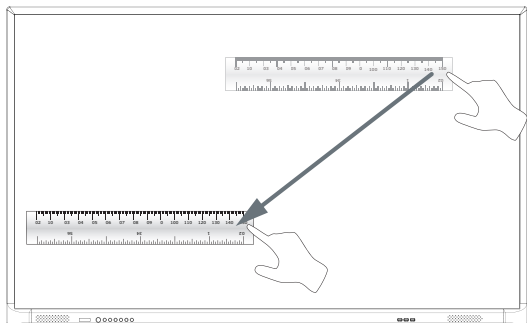

Obracanie obiektów

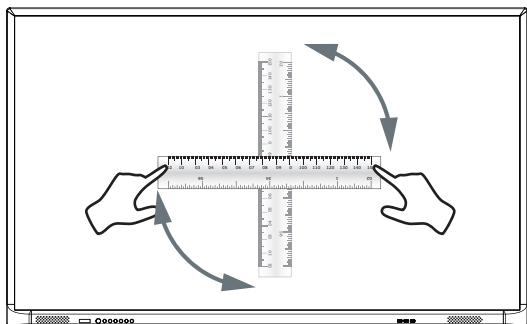

Powiększanie obiektów

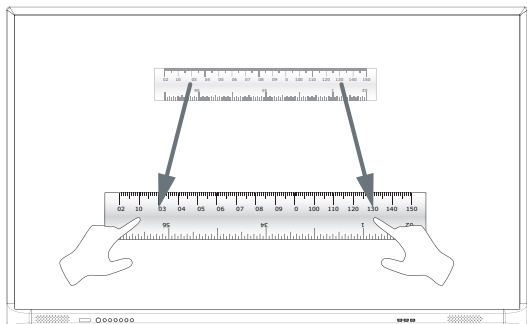


Przeglądarka multimedialna

Używanie przeglądarki multimedialnej


Przeglądarka multimedialna służy do otwierania plików z pamięci USB lub przenośnego dysku twardego.

- Podczas odtwarzania zawartości nie odłączaj pamięci USB ani dysku twardego. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub systemu.
- System obsługuje pamięci USB i przenośne dyski twarde w standardach USB 1.1, USB 2.0 i USB 3.0.

1

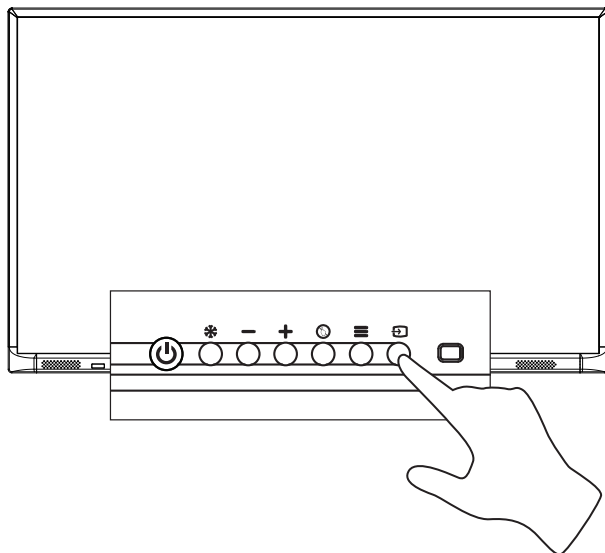


2

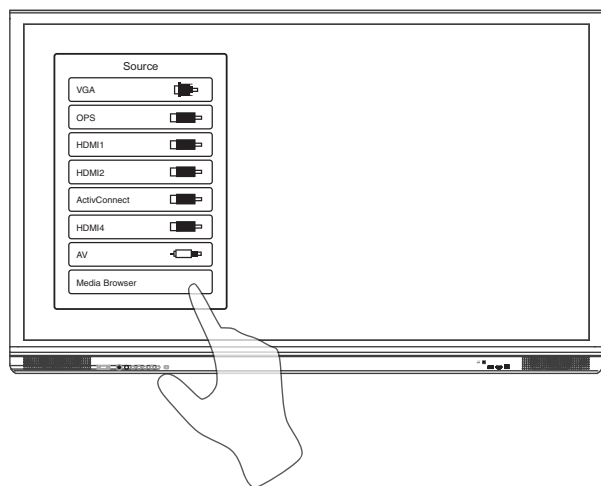


3




4

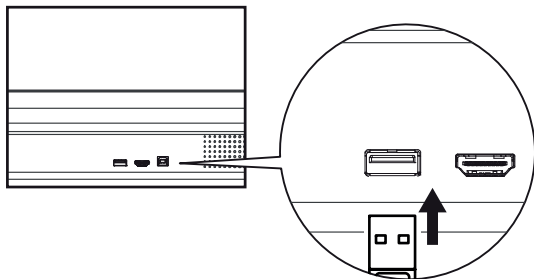

5

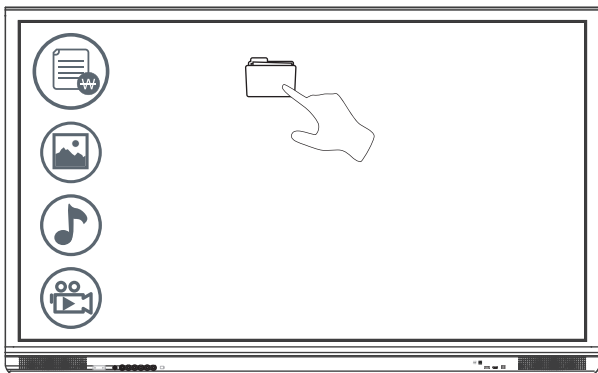


6

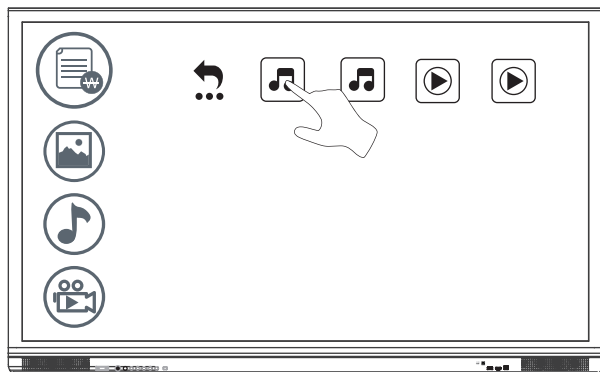


Filtrowanie plików multimedialnych

Pliki multimedialne można filtrować według typu. Dostępne filtry obejmują obrazy, pliki dźwiękowe i pliki wideo. Aby uruchomić filtrowanie, dotknij ikony po lewej stronie ekranu.

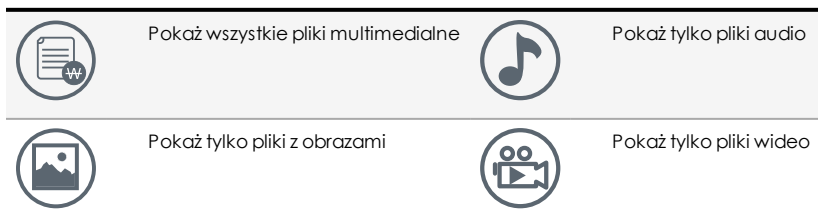


Obsługa menu


1

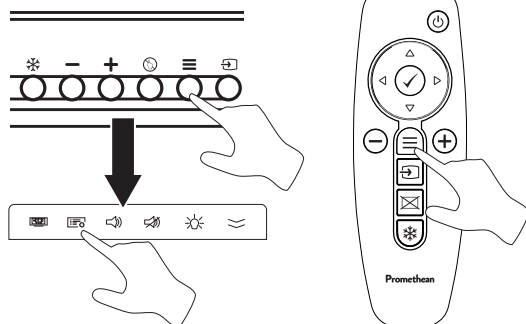


2

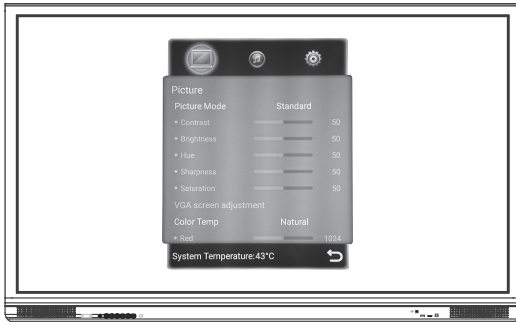


3

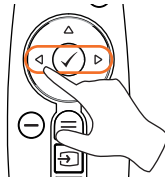

4

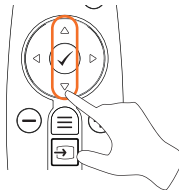

5

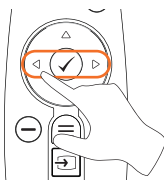

6



Menu Picture (Obraz)

Pozycja	Funkcje	Opis
Picture mode (Tryb obrazu)	Regulacja ogólnego wyglądu obrazu.	Standard (Standardowy), Soft (Miękki), User (Użytkownika) lub Bright (Jasny)
Poniższe opcje dostępne są wyłącznie po wybraniu trybu USER (UŻYTKOWNIK).		
• Contrast (Kontrast)	Regulacja ogólnego warstwowania obrazu.	Im większa wartość w przedziale 0–100, tym mocniejsze warstwowanie
• Brightness (Jasność)	Regulacja ogólnej jasności obrazu.	Im większa wartość w przedziale 0–100, tym wyższa jasność

Pozycja	Funkcje	Opis
• Hue (Odcień)	Regulacja odcieni kolorów.	Im większa wartość w przedziale 0–100, tym odcień jest bardziej zielony. Im mniejsza — fioletowy
• Sharpness (Ostrość)	Reguluje ostrość obrazu.	Im większa wartość w przedziale 0–100, tym wyższa ostrość
• Saturation (Nasylenie)	Reguluje głębię koloru.	Im większa wartość w przedziale 0–100, tym wyższa głębia kolorów
• Regulacja obrazu VGA	Regulacja ustawień obrazu VGA	Otwiera menu dodatkowe.
Color temp (Temperatura kolorów)	Regulacja łącznej temperatury kolorów	User (Użytkownik), Cold (Chłodna), Natural (Naturalna) lub Warm (Ciepła)

Poniższe trzy opcje dostępne są wyłącznie po wybraniu trybu USER (UŻYTKOWNIK).

• Red (Czerwony)	Regulacja intensywności koloru czerwonego.	Zwiększ lub zmniejsz intensywność koloru czerwonego w przedziale 0–100
• Green (Zielony)	Regulacja intensywności koloru zielonego.	Zwiększ lub zmniejsz intensywność koloru zielonego w przedziale 0–100
• Niebieski	Regulacja intensywności koloru niebieskiego.	Zwiększ lub zmniejsz intensywność koloru niebieskiego w przedziale 0–100

Image noise reduction (Redukcja szumów obrazu)	Ustawia poziom redukcji szumów	Middle (Średnia), Strong (Silna), Off (Wyłączona), Weak (Słaba) lub Auto (Automatyczna).
MPEG noise reduction (Redukcja szumów MPEG)	Ustawia poziom redukcji szumów	Middle (Średnia), Strong (Silna), Off (Wyłączona) lub Weak (Słaba).
XVcc Color (Kolor XVcc)		Off/On (Wył./Wł.)

Menu Sound (Dźwięk)

Pozycja	Funkcje	Opis
Sound Mode (Tryb dźwięku)	Wybierz efekty dźwiękowe.	Standard (Standardowy), Music (Muzyka), Movie (Filmy), Sports (Sportowy) lub User (Użytkownika).

Dwie poniższe opcje dostępne są wyłącznie po wybraniu trybu USER (UŻYTKOWNIK).

• Bass (Basy)	Regulacja intensywności basów	Zwiększ lub zmniejsz intensywności niskich dźwięków w przedziale 0–100.
• Treble (Wysokie dźwięki)	Regulacja intensywności wysokich dźwięków.	Zwiększ lub zmniejsz intensywność wysokich dźwięków w przedziale 0–100.

Equalizer (Korektor)	Regulacja częstotliwości dźwięku.	Otwiera menu dodatkowe. Zwiększ lub zmniejsz intensywność wartość, aby dopasować częstotliwości.
Balance (Balans)	Regulacja balansu między lewym i prawym głośnikiem.	Przesuń suwak w lewo lub w prawo, aby przenieść dźwięk do lewego lub do prawego głośnika (L50–R50).
Surround	Ustawia dźwięk surround.	Off/On (Wył./Wł.)
SRS	Ustawia dźwięk 3D.	Off/On (Wył./Wł.)
Wyjście SPDIF	Ustawia wyjście cyfrowe.	Off (Wył.) / RAW / PCM

Menu Settings (Ustawienia)

Pozycja	Funkcje	Opis
Language setting (Ustawienie języka)	Ustaw wybrany język.	Otwiera menu dodatkowe. Wybierz język na liście.
Menu time (Czas menu)	Reguluje długość wyświetlania menu.	5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 30 s lub Always (Zawsze)
HDMI Settings (Ustawienia HDMI)	Pozwala na zmianę ustawień związanych z interfejsem HDMI.	Otwiera menu dodatkowe. (Patrz dodatkowa tabela poniżej)
Source scan (Skanowanie źródła)	Ustaw, jeśli panel ma skanować podłączone urządzenia.	Manual/Automatic/Off (Ręcznie/automatycznie/wył.)
Movie mode (Tryb filmu)		Off/On (Wył./Wł.)
Backlight Setting (Ustawienia podświetlania)	Reguluje ustawienia podświetlania.	Otwiera menu dodatkowe. (Patrz dodatkowa tabela poniżej)
Boot setting (Ustawienia rozruchu)	Ustaw sposób uruchamiania się panelu.	Otwiera menu dodatkowe. (Patrz dodatkowa tabela poniżej)
Temperature setting (Ustawienia temperatury)	Ustaw jednostkę temperatury wyświetlaną w menu.	C/F
No signal shutdown (Wyłączanie po braku sygnału)	Ustawia, czy przy braku sygnału źródłowego panel ma się wyłączać.	Off/On (Wył./Wł.)
HDMI output format (Format wyj. HDMI)	Sterowanie jakością wyjściową obrazu HDMI	Domyślnie 1920 x 1080
Network Info (Info. o sieci)	Wyświetlanie informacji o sieci	Wyświetlanie adresu MAC i IP sieci
Restore To Default Settings (Przywróć ustawienia domyślne)	Przywraca ustawienia fabryczne.	Otwiera okno dialogowe z poleceniami OK i Cancel (Anuluj).
Standby Time (Czas czuwania)	Reguluje dozwolony czas bezczynności panelu przed przejściem do trybu czuwania	2 min, 5 min, 10 min, 20 min lub 30 min
Shutdown Time (Czas wyłączenia)	Reguluje dozwolony czas bezczynności panelu przed wyłączeniem	30 min, 60 min, 120 min, 180 min, 240 min lub nigdy
Wersja	Wyświetla bieżącą wersję oprogramowania sprzętowego panelu.	
TC FW Version (Wersja TC FW)	Wyświetla numer wersji kontrolera dotyku	
TC Serial No. (Nr seryjny TC)	Wyświetla numer seryjny ramki dotykowej	

Menu HDMI Settings (Ustawienia HDMI)

Pozycja	Funkcje	Opis
Color range (Zakres kolorów)	Ustawia zakres wyświetlanych kolorów	Auto, 0~255, 16~235
EDID Version (Wersja EDID)	Rozszerzone dane identyfikacji wyświetlacza Ten protokół przekazuje komputerom Mac i PC informacje o sterowniku i urządzeniu podłączonym jako monitor zewnętrzny. Wersja EDID obsługiwana PC lub przystawki telewizyjnej.	Domyślnie (2.0), EDID 1.4, EDID 2.0
HDMI-CEC	Consumer Electronics Control	Off/On (Wył./Wł.)
Dwie poniższe opcje dostępne są wyłącznie po włączeniu opcji HDMI-CEC.		
• CEC standby (Tryb czuwania CEC)	Ustawia sterowanie urządzeniami podłączonymi przez HDMI.	Off/On (Wył./Wł.)
• CEC device list (Lista urządzeń CEC)	Przedstawia wszystkie urządzenia zgodne ze standardem CEC, które zostały podłączone do portu HDMI.	

Backlight Setting menu (Menu Ustawienia podświetlania)

Pozycja	Funkcje	Opis
Backlight Mode (Tryb podświetlania)	Ustawia tryb podświetlania ekranu	Standard (Standardowy), Energy Saving (Oszczędność energii), Auto (Automatyczny)
Backlight Level (Poziom podświetlenia)	Ustawia jasność podświetlenia.	Zwiększ lub zmniejsz wartość podświetlenia w przedziale 0~100
Light response speed (Szybkość reakcji podświetlenia)	Ustawia szybkość reakcji podświetlenia na zmiany w oświetleniu otoczenia.	Slow (Wolno) / Fast (Szybko)

Menu Boot setting (Ustawienia rozruchu)

Pozycja	Funkcje	Opis
Boot source (Źródło rozruchu)	Ustawia źródło, z którego włączony panel będzie realizował rozruch.	Last Source/Fixed Source (Ostatnie źródło/ustawione źródło)
• Fixed source (Ustawione źródło)	Ustawia źródło, z którego włączony panel będzie realizował rozruch.	OPS, HDMI1, HDMI2, HDMI3, AV, YPBPR, Media Browser (Przeglądarka multimedialna), VGA

Pozycja	Funkcje	Opis
WOL	Ustawia możliwość włączenia panelu przez sieć.	Off/On (Wyl./Wł.)
Po włączeniu opcji WOL, poniżej tego ustawienia pojawi się adres sieciowy.		
Remote Manager (Menedżer zdalny)	Umożliwia zachowanie aktywności OPS, gdy panel jest wyłączony. Za pomocą funkcje Remote Management OPS może włączać panel.	Off/On (Wyl./Wł.)

Gwarancja, rejestracja i pomoc techniczna

Gwarancja

- Firma Promethean jest przekonana do jakości swoich produktów. Dlatego oferujemy wyjątkową gwarancję na brak uszkodzeń elementów i materiałów od daty instalacji (pod warunkiem rejestracji produktu). Informacje gwarancyjne w danym regionie: <https://www.prometheanworld.com/activcare>
- Instalację niniejszego produktu powinien przeprowadzić wyszkolony instalator Promethean. Firma Promethean nie odpowiada za błędy wynikające z nieprawidłowego montażu.
- Produkt zaprojektowano i wyprodukowano w określonym kształcie.
- Użycie komponentów niedostarczonych przez firmę Promethean czy niespełniających minimalnych specyfikacji może wpłynąć na sposób pracy i gwarancję.

Rejestracja

- Aby maksymalnie wykorzystać warunki standardowej gwarancji lub jeśli konieczne jest aktywowanie wykupionej gwarancji rozszerzonej, zarejestruj produkt w ciągu 90 dni od instalacji na stronie: <http://registration.prometheanworld.com>

Pomoc techniczna

- Jeśli produkt firmy Promethean przestanie prawidłowo działać, zacznij od zapoznania się z informacjami podanymi na portalu pomocy technicznej: <https://support.prometheanworld.com>
- Gdy przedstawione na portalu rozwiązania nie skorygują błędów, skontaktuj się z pomocą techniczną Promethean przez portal wsparcia: <https://support.prometheanworld.com/contact>

Rozwiązywanie problemów

ActivPanel

Jeśli ActivPanel nie działa prawidłowo, przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną należy sprawdzić poniższą tabelę.

Problemy	Rozwiązania
Brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none">• Spróbuj podkręcić dźwięk w głośniku.• Sprawdź, czy urządzenie ActivPanel nie jest wyłączone.• Sprawdź poziom głośności urządzenia ActivPanel.• Sprawdź, czy wybrano prawidłowe wejście.• Sprawdź, czy odpowiednie kable zostały odpowiednio podłączone.
Pilot nie działa	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy baterie zostały poprawnie włożone.• Wyjmij baterie i wyczyść styki po ich obu stronach oraz w pilocie.• Jeśli ponownie włożenie baterii nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, wymień ją.
Brak zasilania	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka zasilania.• Sprawdź, czy gniazdko jest pod napięciem.• Sprawdź, czy inne urządzenie elektryczne działa po podłączeniu do tego samego gniazdka.

ActivSoundBar



Ten produkt stanowi akcesorium opcjonalne.

Jeśli urządzenie ActivSoundBar nie działa prawidłowo, przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną należy sprawdzić poniższą tabelę.

Problemy	Rozwiązania
Brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none">• Spróbuj podkręcić dźwięk w głośniku.• Sprawdź, czy ActivSoundBar nie jest wyłączony.• Sprawdź poziom głośności urządzenia ActivSoundBar.• Sprawdź, czy wybrano prawidłowe wejście.• Sprawdź, czy odpowiednie kable zostały odpowiednio podłączone.
Pilot nie działa.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy bateria jest poprawnie założona.• Wyjmij baterię, jednokrotnie lub dwukrotnie naciśnij przyciski, a następnie ponownie włóż baterię.• Jeśli ponownie włożenie baterii nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, wymień ją.
Brak zasilania	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazda zasilania.• Sprawdź, czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony do złącza zasilania.• Sprawdź, czy inne urządzenie elektryczne działa po podłączeniu do tego samego gniazda.
Głośnik emituje brzęczenie lub buczenie	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy oba końca kabla audio zostały odpowiednio podłączone.• Sprawdź działanie głośnika, używając innego kabla audio.• Sprawdź działanie głośnika, używając innego urządzenia audio.

Zgodność

ActivPanel

Stany Zjednoczone

UWAGA: Urządzenie AP6-70 zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów komisji FCC.

Urządzenie AP6-65-4K, AP6-70, AP6-86-4K zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów komisji FCC.

Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach komercyjnych.

Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia w łączności radiowej.

Korzystanie z tego urządzenia w obszarze mieszkalnym może spowodować szkodliwe zakłócenia. Ich usunięcie jest odpowiedzialnością użytkownika.

Urządzenia nie wolno w żaden sposób zmieniać.

Kanada

Urządzenie cyfrowe klasy B AP6-70 jest zgodne z kanadyjskim standardem ICES-003.

Urządzenie cyfrowe klasy B AP6-65-4K, AP6-70, AP6-86-4K jest zgodne z kanadyjskim standardem ICES-003.

AP6-70 appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

AP6-65-4K, AP6-70, AP6-86-4K appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Europa

Firma Promethean niniejszym deklaruje, że urządzenie jest zgodne z Dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE oraz Dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE.

Urządzenie spełnia następujące standardy zgodności: EN 55032, EN 55024 oraz EN 60950-1.

Zapoznaj się z pełnym tekstem Deklaracji zgodności, wpisując TP-2077 (AP6-70), TP-2078 (AP6-65-4K), TP-2079 (AP6-75-4K) and TP-2080 (AP6-86-4K) w oknie wyszukiwania w witrynie: support.prometheanworld.com

AP6-70 to produkt klasy B. AP6-65-4K, AP6-70 oraz AP6-86-4K to produkty klasy B.

Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych

Więcej informacji na temat poprawnej utylizacji produktów może udzielić sprzedawca produktów Promethean.



Stany Zjednoczone

UWAGA: Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów komisji FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach komercyjnych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Korzystanie z tego urządzenia w obszarze mieszkalnym może spowodować szkodliwe zakłócenia. Ich usunięcie jest odpowiedzialnością użytkownika.

Urządzenia nie wolno w żaden sposób zmieniać.

Kanada

Urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjskim standardem ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Europa

Firma Promethean Limited oświadcza, że produkt OPS2-5P4R500H jest zgodny z wymogami następujących dyrektyw europejskich: dyrektywa 2014/53/EU w sprawie urządzeń radiowych, dyrektywa 2014/30/EU w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, dyrektywa 2014/35/EU w sprawie niskiego napięcia oraz dyrektywa 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zapoznaj się z pełnym tekstem Deklaracji zgodności, wpisując TP-2083 w oknie wyszukiwania w witrynie: <https://support.prometheanworld.com>.

Firma Promethean Limited oświadcza, że produkt OPS2-5P8R256S jest zgodny z wymogami następujących dyrektyw europejskich: dyrektywa 2014/53/EU w sprawie urządzeń radiowych, dyrektywa 2014/30/EU w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, dyrektywa 2014/35/EU w sprawie niskiego napięcia oraz dyrektywa 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zapoznaj się z pełnym tekstem Deklaracji zgodności, wpisując TP-2084 w oknie wyszukiwania w witrynie: <https://support.prometheanworld.com>.

OSTRZEŻENIE



OPS2-5P4R500H oraz OPS2-5P8R256S są produktami Klasy B. Używane w środowisku domowym mogą wywoływać zakłócenia radiowe, w związku z czym użytkownik może być zmuszony do podjęcia odpowiednich środków.

Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych

Więcej informacji na temat poprawnej utylizacji produktów może udzielić sprzedawca produktów Promethean.



Produkty OPS2-5P4R500H oraz OPS2-5P8R256S zawierają moduł Wi-Fi

Więcej informacji na temat modułu Wi-Fi na etykiecie zgodności.

Stany Zjednoczone

Nr modelu: OPS2-5P4R500H i OPS2-5P8R256S to urządzenia otwarte z systemem Android przeznaczone do używania z panelami zawartymi na liście UL zawierającymi instrukcje montażu dla użytkownika i montażu akcesoriów na kartach.

Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów komisji FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Jednakże nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić włączając je i wyłączając, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń w jeden z następujących sposobów:

- Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej;
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem;
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik;
- Poproszenie o pomoc sprzedawcę lub doświadczonego specjalistę od radia i telewizji.
- Wszystkie zmiany urządzenia, które nie zostały zatwierdzone przez stronę odpowiadającą za zgodność, mogą naruszyć uprawnienie użytkownika do używania urządzenia.

To urządzenie spełnia wymagania rozdziału 15 przepisów Federalnej Komisji Łączności (FCC). W czasie pracy urządzenie musi spełniać następujące dwa warunki:

1. Nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, w tym te, które mogą powodować niepożądane działanie.

Narażenie na działanie fal radiowych

Urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na działanie fal radiowych FCC określonymi dla środowisk niekontrolowanych. Urządzenie należy zamontować co najmniej w odległości 20 cm od ciała i z takiej samej minimalnej odległości je obsługiwać.

Nr modelu	FCC-ID modułu Wi-Fi
OPS2-5P4R500H	PD93165NG
OPS2-5P8R256S	PD9825NG

Kanada

Kanada – Industry Canada (IC)

Nr modelu: OPS2-5P4R500H i OPS2-5P8R256S to urządzenia otwarte z systemem Android przeznaczone do używania z panelami zawartymi na liście CUL zawierającymi instrukcje montażu dla użytkownika i montażu akcesoriów na kartach.

To urządzenie jest zgodne z normą RSS 210 organizacji Industry Canada.

W czasie pracy urządzenie musi spełniać następujące dwa warunki:

1. Urządzenie nie może powodować zakłóceń.
2. Urządzenie to musi być odporne na zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie tego urządzenia.

Modèle no: OPS2-5P4R500H et OPS2-5P8R256S est un ordinateur personnel portable ouvert pour être utilisé avec UL panneaux qui ont des instructions d'installation détaillant l'installation de l'utilisateur d'accessoires carte de cage.

Cet appareil est conforme aux CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Ce dispositif ne peut causer d'interférences; et
2. Ce dispositif doit accepter toute interférence , y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Narażenie na działanie fal radiowych

Narażenie na działanie fal radiowych — oświadczenie:

Urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na działanie fal radiowych IC określonymi dla środowisk niekontrolowanych. Urządzenie należy zamontować co najmniej w odległości 20 cm od ciała i z takiej samej minimalnej odległości je obsługiwać.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

CAN ICES-3 (B)

Avis d'Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage; et
2. l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN NMB-3 (B)

Litery „IC” przed numerem certyfikacji sprzętu oznaczają wyłącznie realizację specyfikacji technicznych organizacji Industry Canada.

Nr modelu	IC-ID modułu Wi-Fi
OPS2-5P4R500H	1000M-3165NG
OPS2-5P8R256S	1000M-8265NG

Europa



OPS2-5P4R500H

Firma Promethean Limited oświadcza, że produkt OPS2-5P4R500H jest zgodny z wymogami następujących dyrektyw europejskich: dyrektywa 2014/53/EU w sprawie urządzeń radiowych, dyrektywa 2014/30/EU w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, dyrektywa 2014/35/EU w sprawie granic napięcia oraz dyrektywa 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zapoznaj się z pełnym tekstem Deklaracji zgodności, wpisując TP-2083 w oknie wyszukiwania w witrynie:

<https://support.prometheanworld.com>.

Typ	Częstotliwość (MHz)	Maks. moc (dBm)
BT	2400-2483,4	10
Wi-Fi	2400-2483,4	20
Wi-Fi	5150-5725	20
Wi-Fi	5725-5825	14

OPS2-5P8R256S

Firma Promethean Limited oświadcza, że produkt OPS2-5P8R256S jest zgodny z wymogami następujących dyrektyw europejskich: dyrektywa 2014/53/EU w sprawie urządzeń radiowych, dyrektywa 2014/30/EU w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, dyrektywa 2014/35/EU w sprawie granic napięcia oraz dyrektywa 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zapoznaj się z pełnym tekstem Deklaracji zgodności, wpisując TP-2084 w oknie wyszukiwania w witrynie:

<https://support.prometheanworld.com>.

Typ	Częstotliwość (MHz)	Maks. moc (dBm)
BT	2400-2483,4	10
Wi-Fi	2400-2483,4	20
Wi-Fi	5150-5720	20
Wi-Fi	5725-5825	14



AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	HU	MT
NL	NO	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
CH	UK			

Produkt OPS2-5P4R500H jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.

Produkt OPS2-5P8R256S jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.



Urządzenie spełnia wymagania w zakresie parametrów częstotliwości radiowych (RF), gdy używa się go w odległości 20 cm od ciała.

ActivConnect OPS-G

Stany Zjednoczone

UWAGA: Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów komisji FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach komercyjnych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Korzystanie z tego urządzenia w obszarze mieszkalnym może spowodować szkodliwe zakłócenia. Ich usunięcie jest odpowiedzialnością użytkownika.

Urządzenia nie wolno w żaden sposób zmieniać.

Kanada

Urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjskim standardem ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Europa

Firma Promethean Limited oświadcza, że produkt PRM-ACON1-OPS jest zgodny z wymogami następujących dyrektyw europejskich: dyrektywa 2014/53/EU w sprawie urządzeń radiowych, dyrektywa 2014/30/EU w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, dyrektywa 2014/35/EU w sprawie granic napięcia oraz dyrektywa 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zapoznaj się z pełnym tekstem Deklaracji zgodności, wpisując TP-2082 w oknie wyszukiwania w witrynie:

<https://support.prometheanworld.com>.

OSTRZEŻENIE



PRM-ACON1-OPS jest produktem Klasy B. Używane w środowisku domowym mogą wywoływać zakłócenia radiowe, w związku z czym użytkownik może być zmuszony do podjęcia odpowiednich środków.

Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych

Więcej informacji na temat poprawnej utylizacji produktów może udzielić sprzedawca produktów Promethean.



Nr modelu: PRM-ACON1-OPS

Stany Zjednoczone

Nr modelu: PRM-ACON1-OPS to urządzenie otwarte z systemem Android przeznaczone do używania z panelami zawartymi na liście UL zawierającymi instrukcje montażu dla użytkownika i montażu akcesoriów na kartach.

Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów komisji FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Jednakże nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić włączając je i wyłączając, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń w jeden z następujących sposobów:

- Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej;
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem;
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik;
- Poproszenie o pomoc sprzedawcę lub doświadczonego specjalistę od radia i telewizji.
- Wszystkie zmiany urządzenia, które nie zostały zatwierdzone przez stronę odpowiadającą za zgodność, mogą naruszyć uprawnienie użytkownika do używania urządzenia.

To urządzenie spełnia wymagania rozdziału 15 przepisów Federalnej Komisji Łączności (FCC). W czasie pracy urządzenie musi spełniać następujące dwa warunki:

1. Nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, w tym te, które mogą powodować niepożądane działanie.

Narażenie na działanie fal radiowych

Urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na działanie fal radiowych FCC określonymi dla środowisk niekontrolowanych. Urządzenie należy zamontować co najmniej w odległości 20 cm od ciała i z takiej samej minimalnej odległości je obsługiwać.

Nr modelu	FCC-ID
PRM-ACON1-OPS	QAM019

Kanada

Kanada – Industry Canada (IC)

PRM-ACON1-OPS to urządzenie otwarte z systemem Android przeznaczone do używania z panelami zawartymi na liście CUL zawierającymi instrukcje montażu dla użytkownika i montażu akcesoriów na kartach.

To urządzenie jest zgodne z normą RSS 210 organizacji Industry Canada.

W czasie pracy urządzenie musi spełniać następujące dwa warunki:

1. Urządzenie nie może powodować zakłóceń.
2. Urządzenie to musi być odporne na zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie tego urządzenia.

Modèle no: PRM-ACON1-OPS est un ordinateur personnel portable ouvert pour être utilisé avec UL panneaux qui ont des instructions d'installation détaillant l'installation de l'utilisateur d'accessoires carte de cage.

Cet appareil est conforme aux CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Ce dispositif ne peut causer d'interférences; et
2. Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Narażenie na działanie fal radiowych

Narażenie na działanie fal radiowych — oświadczenie:

Urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na działanie fal radiowych IC określonymi dla środowisk niekontrolowanych. Urządzenie należy zamontować co najmniej w odległości 20 cm od ciała i z takiej samej minimalnej odległości je obsługiwać.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

CAN ICES-3 (B)

Avis d'Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage; et
2. l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN NMB-3 (B)

Litery „IC” przed numerem certyfikacji sprzętu oznaczają wyłącznie realizację specyfikacji technicznych organizacji Industry Canada.

Nr modelu	IC-ID modułu Wi-Fi
PRM-ACON1-OPS	5459A-019

Europa



PRM-ACON1-OPS

Firma Promethean Limited oświadcza, że produkt PRM-ACON1-OPS jest zgodny z wymogami następujących dyrektyw europejskich: dyrektywa 2014/53/EU w sprawie urządzeń radiowych, dyrektywa 2014/30/EU w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, dyrektywa 2014/35/EU w sprawie granic napięcia oraz dyrektywa 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zapoznaj się z pełnym tekstem Deklaracji zgodności, wpisując TP-2082 w oknie wyszukiwania w witrynie:

<https://support.prometheanworld.com>.

Typ	Częstotliwość (MHz)	Maks. moc (dBm)
BT	2402-2480	5.30
Wi-Fi	2412-2472	18.18
Wi-Fi	5180-5240	19.11
SRD	5745-5825	13.64



Produkt PRM-ACON1-OPS jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.



Urządzenie spełnia wymagania w zakresie parametrów częstotliwości radiowych (RF), gdy używa się go w odległości 20 cm od ciała.

ActivConnect G-Series

Stany Zjednoczone

FCC ID:QAM018

Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów komisji FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Jednakże nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić włączając je i wyłączając, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń w jeden lub więcej z następujących sposobów:

- Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej;
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem;
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik;
- Poproszenie o pomoc sprzedawcę lub doświadczonego specjalistę od radia i telewizji.
- Wszystkie zmiany urządzenia, które nie zostały zatwierdzone przez stronę odpowiadającą za zgodność, mogą naruszyć uprawnienie użytkownika do używania urządzenia.

Kanada

IC:5459A-01

Kanada – Industry Canada (IC)

To urządzenie jest zgodne z normą RSS 210 organizacji Industry Canada. Jego używanie jest możliwe pod trzema warunkami:

1. Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.
2. Urządzenie to musi być odporne na zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie tego urządzenia.
3. Anteny tego urządzenia muszą być zainstalowane w odległości przynajmniej 20 cm od dowolnych osób.

L' utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :

- 1 il ne doit pas produire de brouillage.
- 2 L' utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.
- 3 L' antenne (s) utilisée pour ce transmetteur doit être installée pour fournir une distance de séparation d' au moins 20 cm de toute personne.

Litery „IC” przed numerem certyfikacji sprzętu oznaczają wyłącznie realizację specyfikacji technicznych organizacji Industry Canada.

Europa

Europa — Deklaracja zgodności UE



Oznaczenie powyższym symbolem wskazuje na zgodność z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy R&TTE Unii Europejskiej (1999/5/WE). To urządzenie spełnia następujące standardy zgodności: EN300 328, EN301 489-17, EN60950-1.

Aby otrzymać pełną wersję deklaracji zgodności, skontaktuj się z firmą Promethean.

Europa: Ograniczenie używania do częstotliwości 2,4 GHz.

Francja: Ograniczona implementacja. Przy używaniu poza pomieszczeniami nie wolno przekraczać mocy 10 mW EIRP w zakresie 2454–2483,5 MHz.

Włochy: Przy używaniu sieci WAS/RLAN na prywatne potrzeby poza własnymi pomieszczeniami potrzebne jest uzyskanie odpowiedniej zgody. Do użytku publicznego potrzebne jest uzyskanie odpowiedniej zgody.

Interfejs radiowy

Interfejs radiowy produktu został zbudowany z myślą o eksploatacji w następujących krajach:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Stany Zjednoczone

Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów komisji FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Jednakże nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić włączając je i wyłączając, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń w jeden lub więcej z następujących sposobów:

- Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej;
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem;
- Podłączenie urządzenia do innego obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik;
- Poproszenie o pomoc sprzedawcę lub doświadczonego specjalistę od radia i telewizji.

Zmiany i modyfikacje niezatwierdzone jednoznacznie przez firmę Promethean mogą spowodować unieważnienie prawa do używania tego urządzenia zgodnie z zasadami ustalonymi przez Federalną Komisję Łączności (FCC).

Kanada

Urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjskim standardem ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Europa

Firma Promethean niniejszym deklaruje, że urządzenie jest zgodne z Dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE oraz Dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE.

Aby otrzymać pełną wersję deklaracji zgodności WE, skontaktuj się z firmą Promethean.

Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych

Prawidłowa utylizacja produktu. Symbol ten oznacza, że w całej UE produkt ten nie powinien być składowany razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby zapobiec szkodliwemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, należy w odpowiedzialny sposób poddać produkt recyklingowi, umożliwiając ponowne użycie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawcy mogą zapewnić bezpieczny dla środowiska recykling.

Więcej informacji na temat poprawnej utylizacji produktów może udzielić sprzedawca produktów Promethean.

